

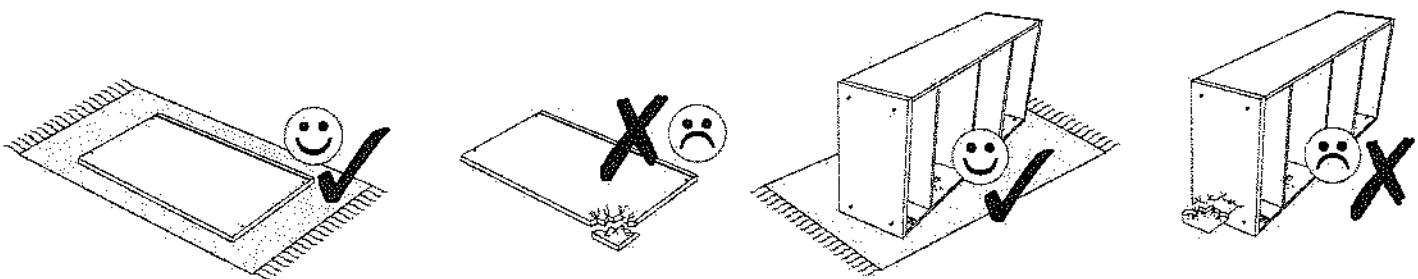
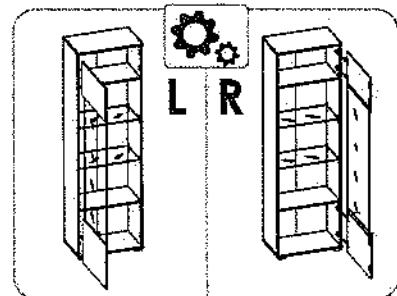
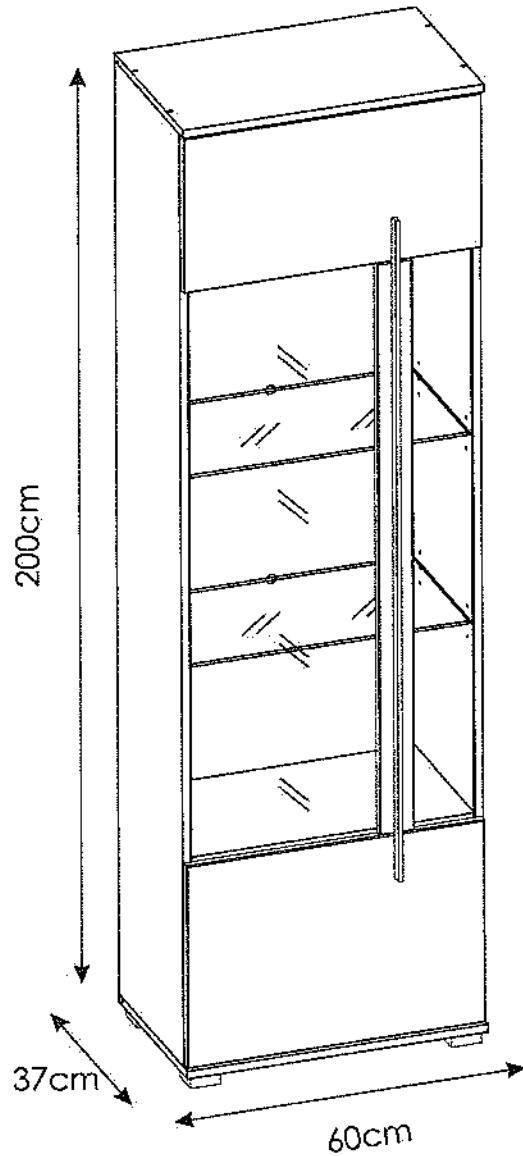
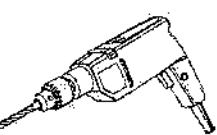
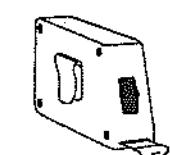
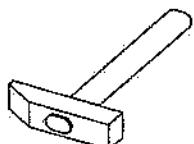
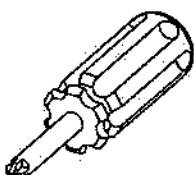
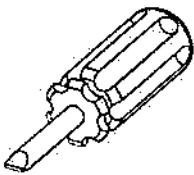
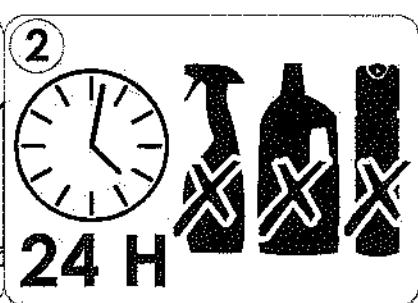
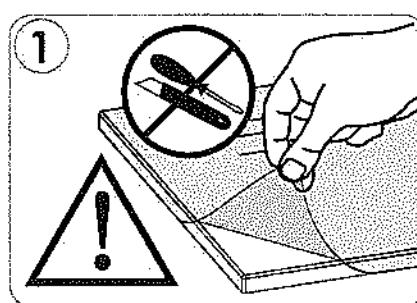


CANTARA 23

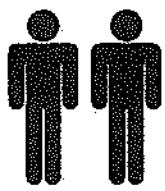

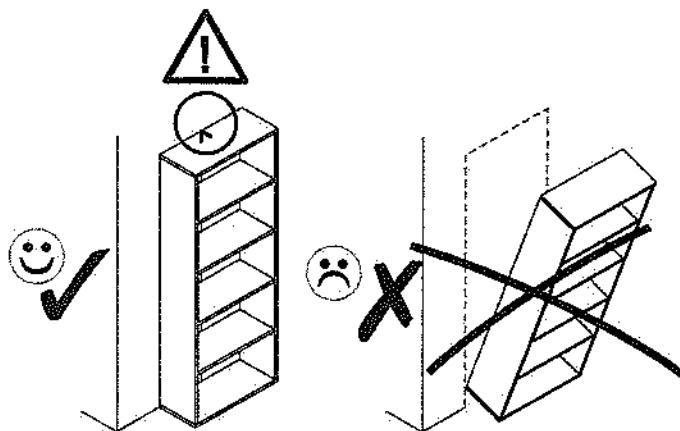

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobiierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

PÓZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamädzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des MöBELs verbundenen Risiken auszuschließen, muss das MöBEL fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.







ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели: В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na stenu, da preprečite tveganje, da se prevme. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

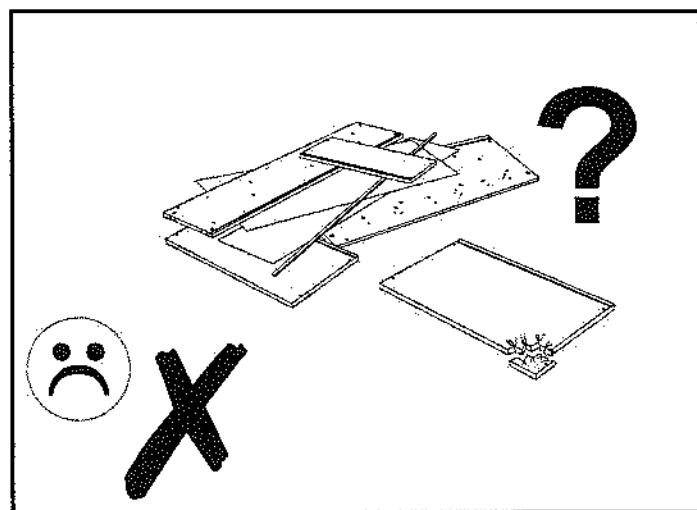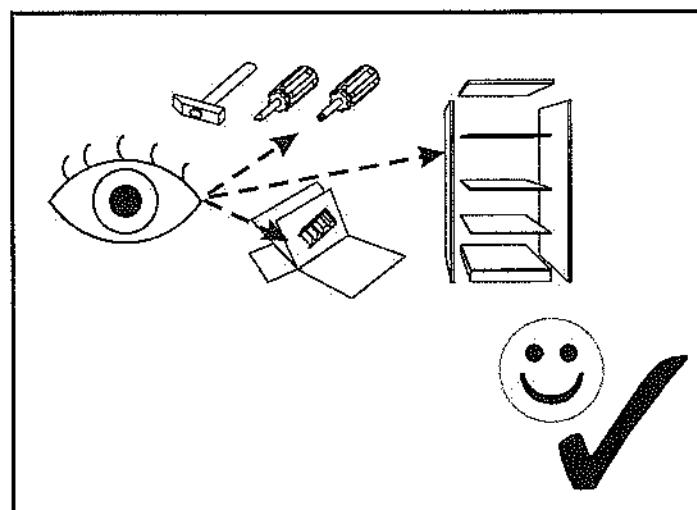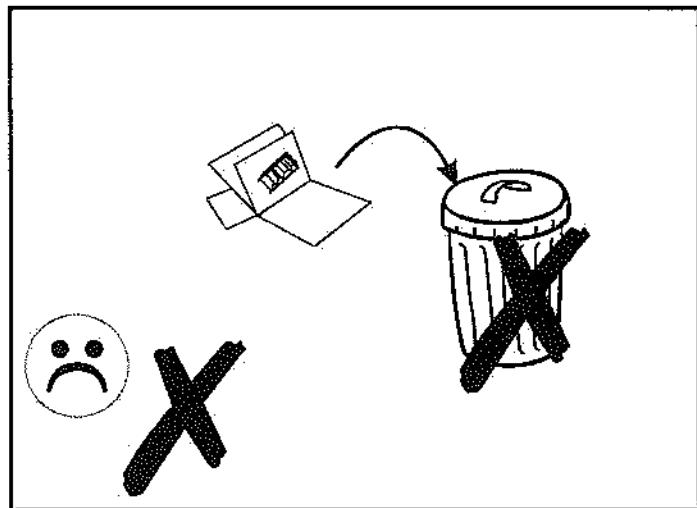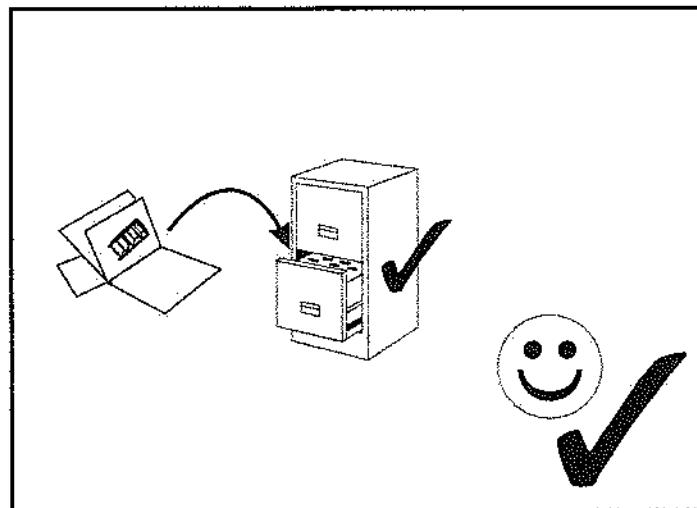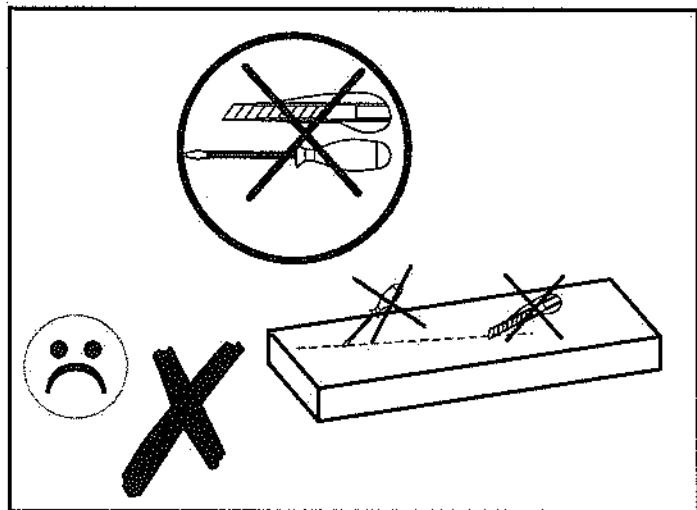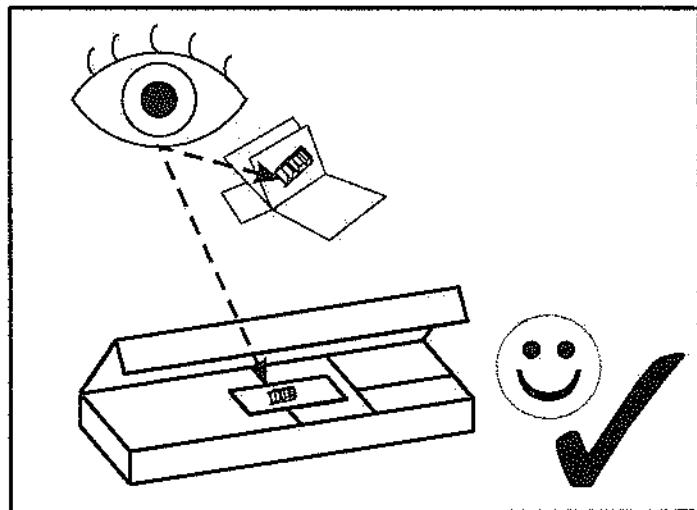


CANTARA 23


A1	8 x 35 mm	x16	B0		x4	B1		x4	MM 260
C1	4 x 13 mm	x8	D2		x8	E1	15 x 12 mm	x8	250
E0		x8	F1	6 x 34 mm	x8	G0		x8	240
G1	7 x 50 mm	x8	H1		x1				230
I2	4 x 16 mm	x7	I7	3.5 x 27 mm	x2	I12	4 x 30 mm	x13	220
M		x1	N1	3 x 16 mm	x10	O13		x4	210
P0		x10	P15		x2	P20		x4	200
Q9		x1	R4		x12	R3		x6	190
R8		x2	R10		x5	Z		x1	180

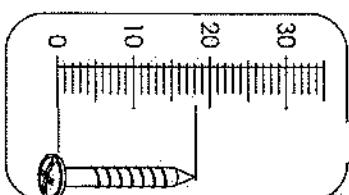


CANTARA 23

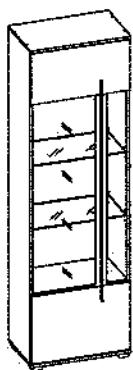


1	1943	350	16	x1	2/2
2	1943	350	16	x1	2/2
3	600	370	16	x1	1/2
4	600	370	16	x1	1/2
5	567	325	16	x2	1/2
6	566	311	6	x2	1/2
7	595	323	16	x2	1/2
8	70	1192	16	x1	2/2
9	595	422	16	x1	1/2
10	1252	563	4	x1	2/2
11	1957	580	3	x1	2/2


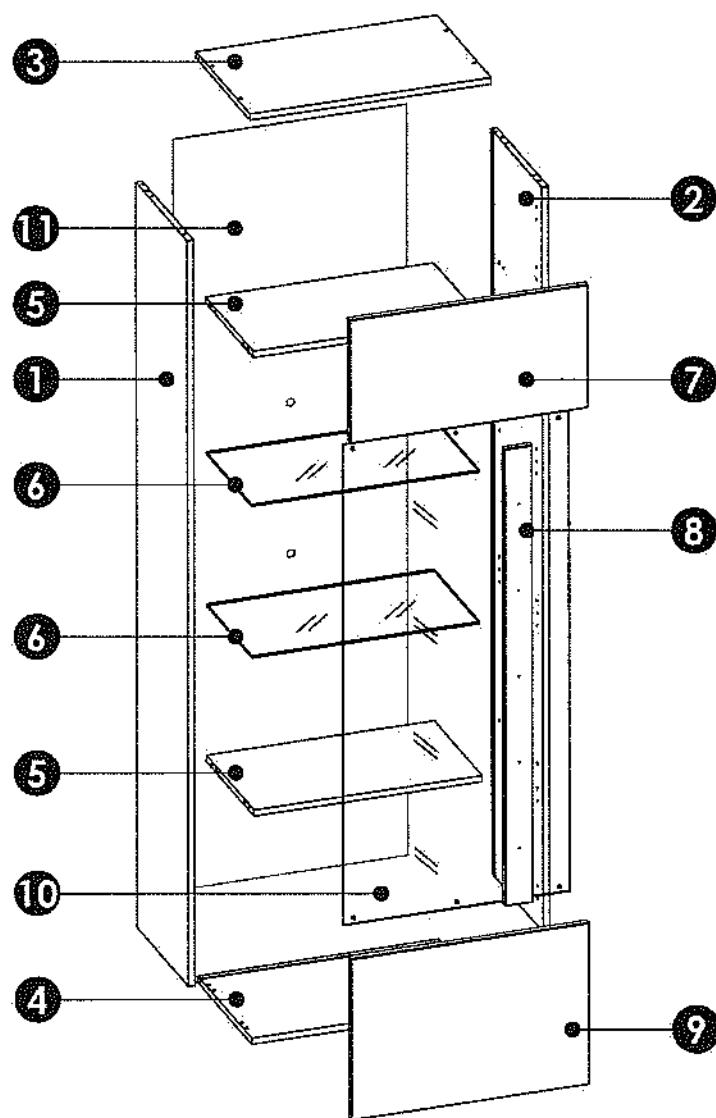


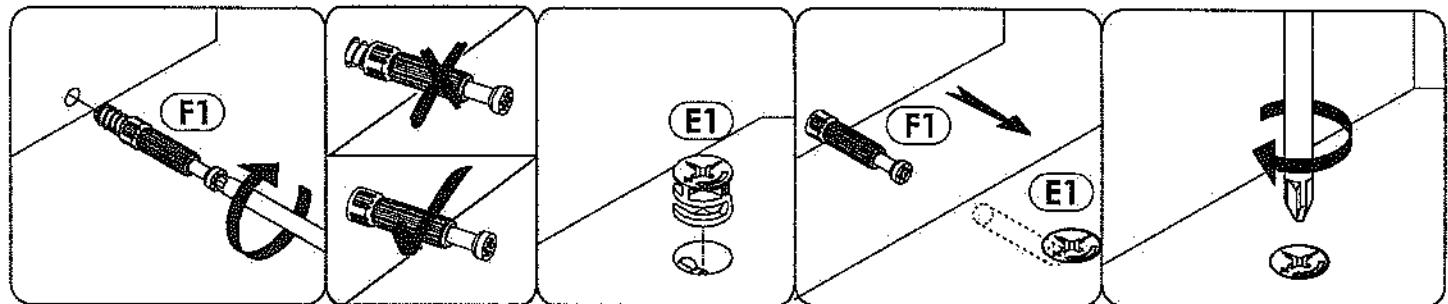


1 ►

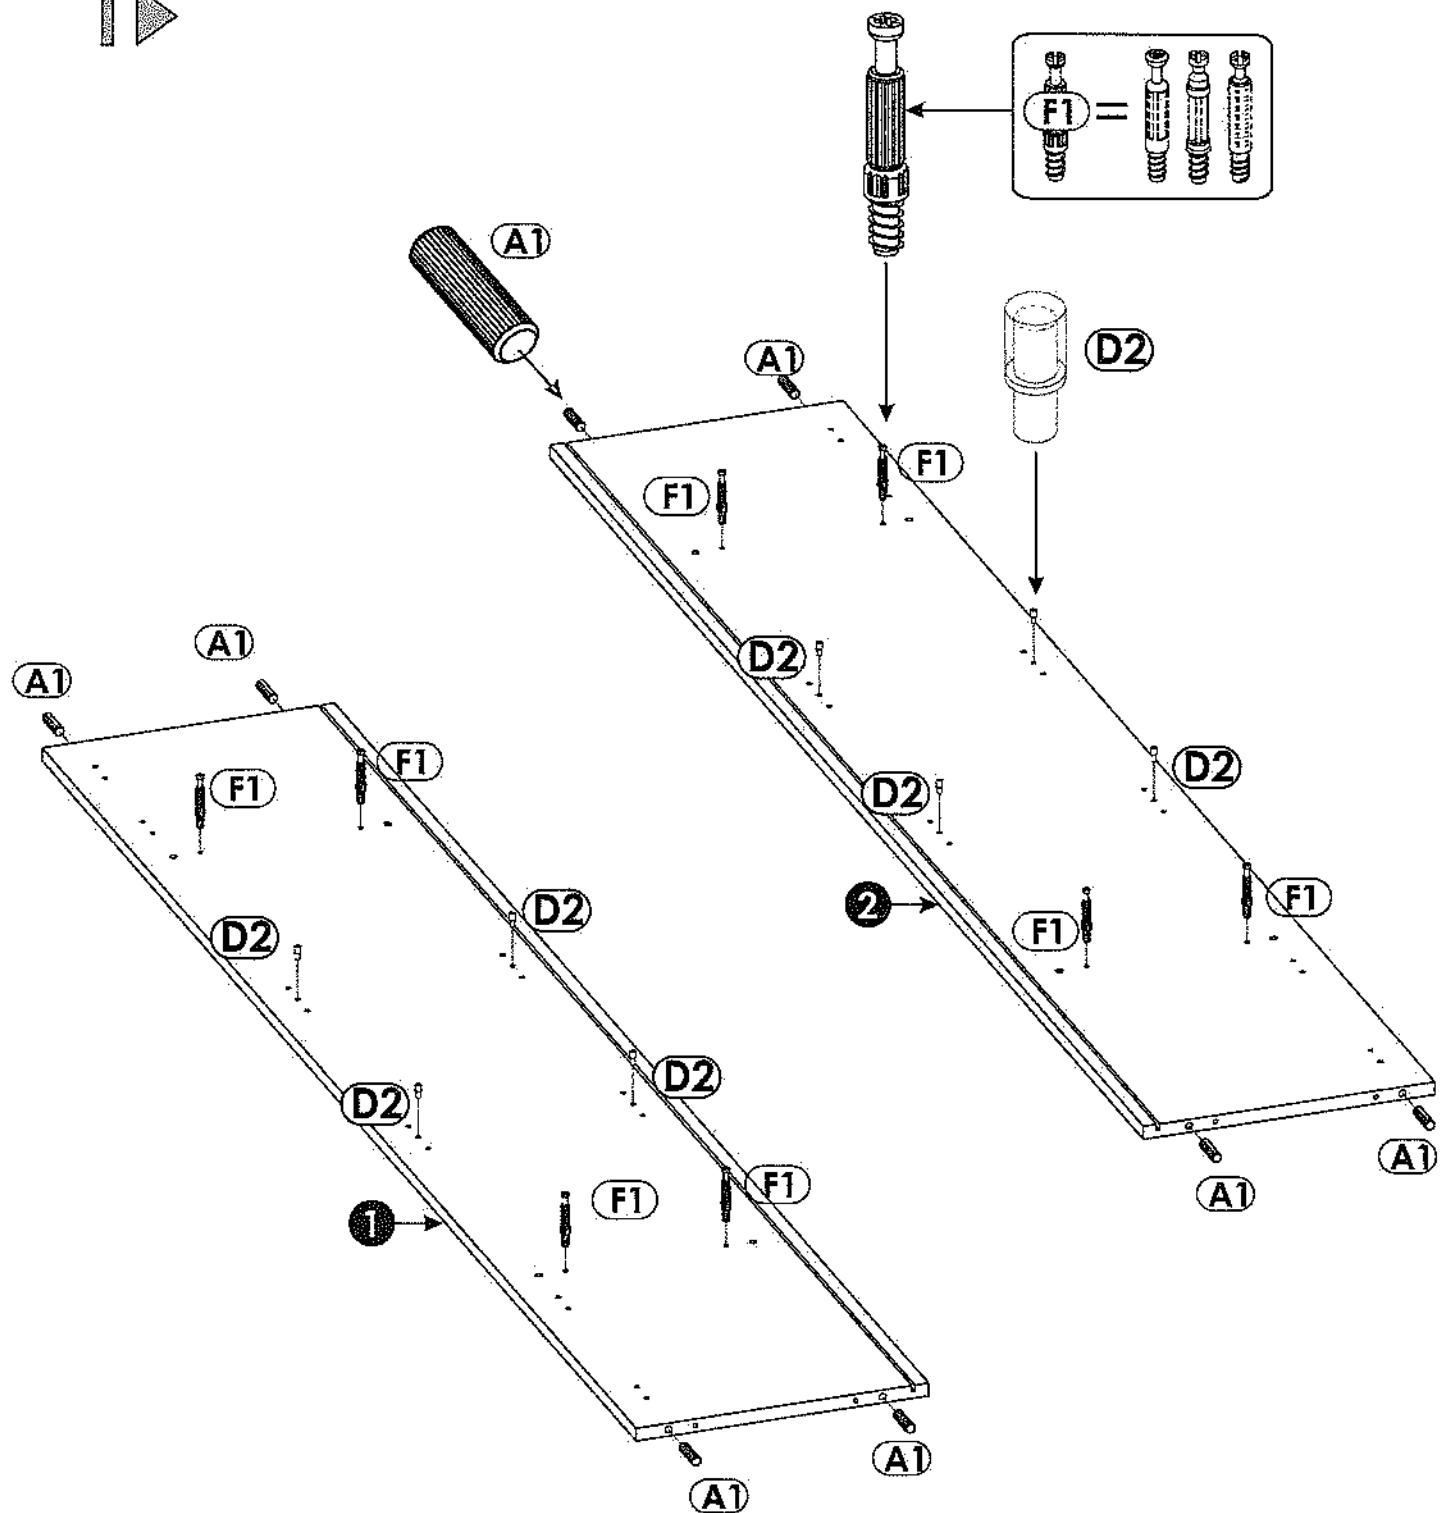


2►

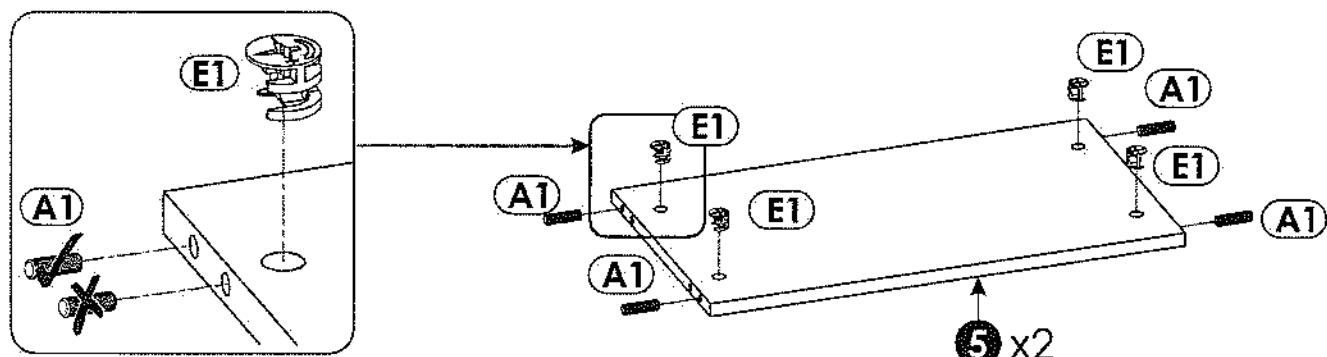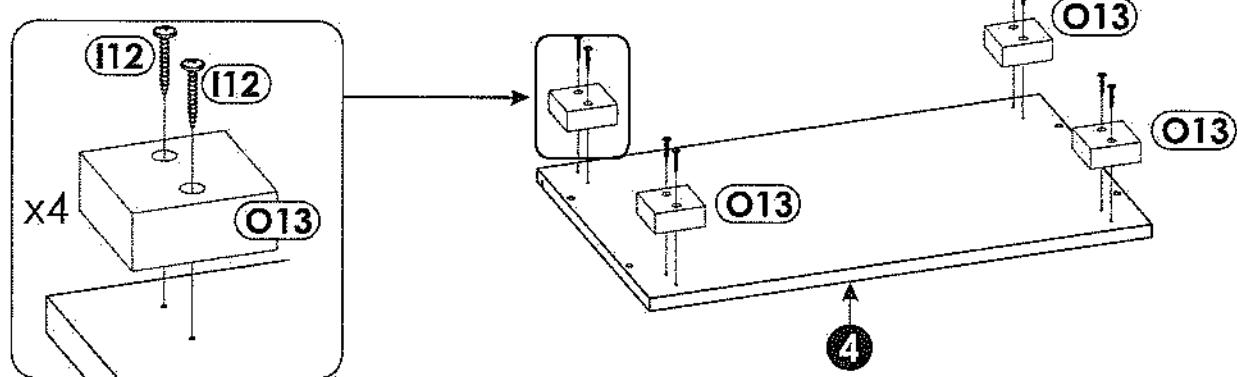


3►

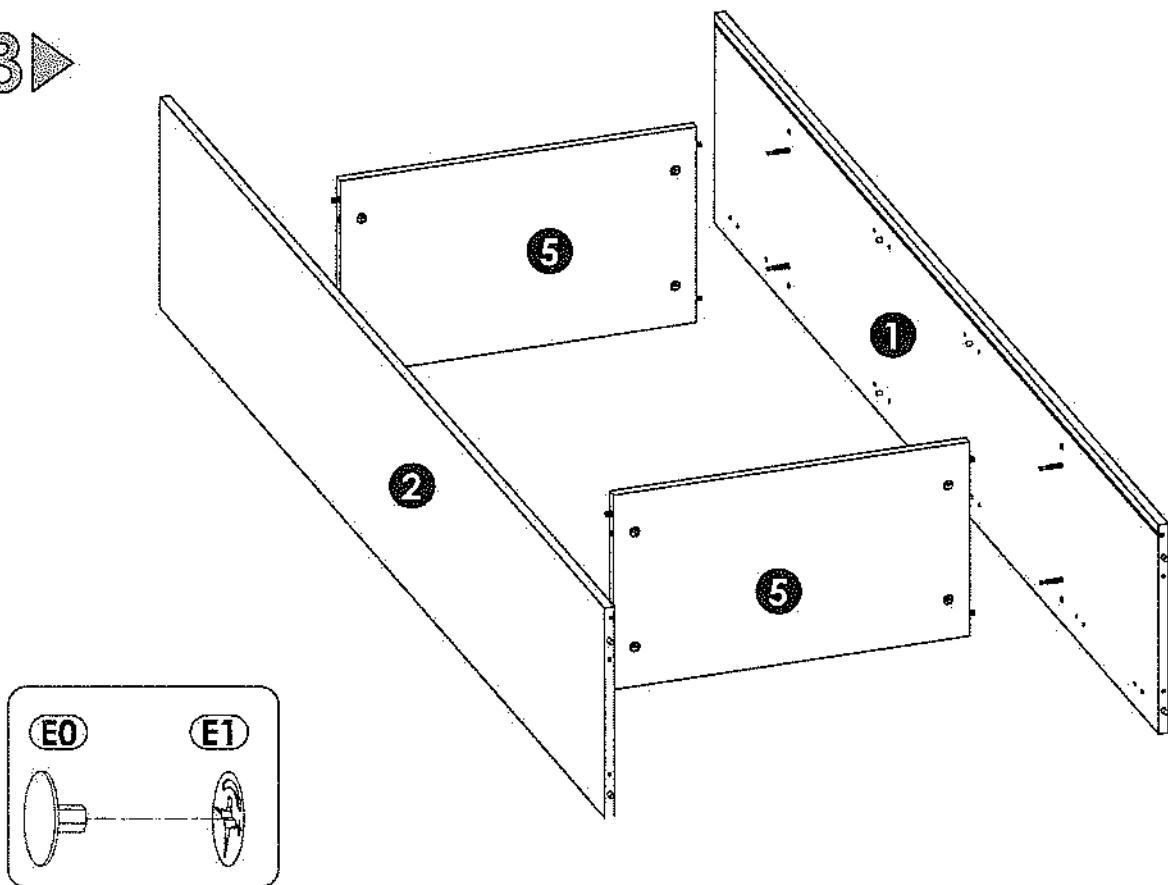


3►

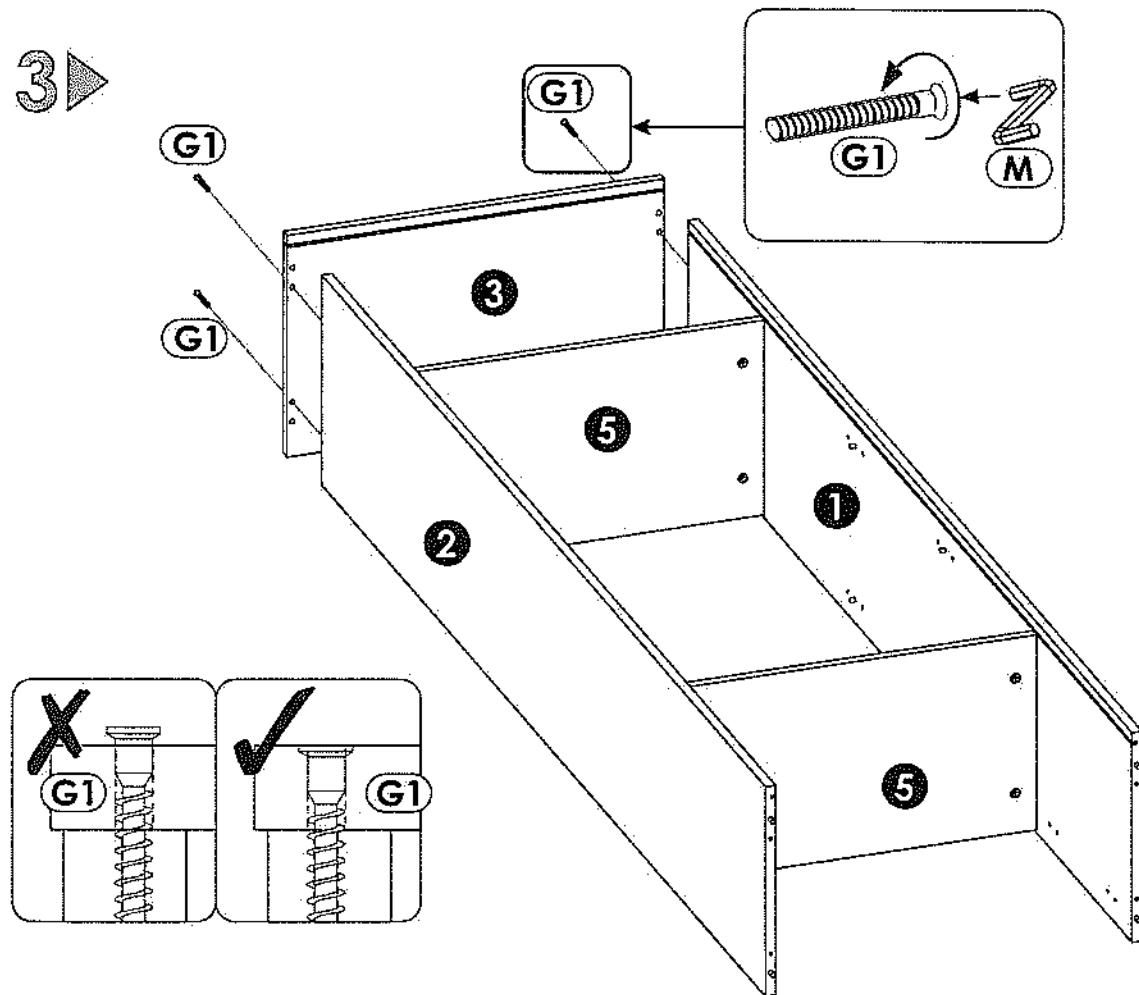


4►

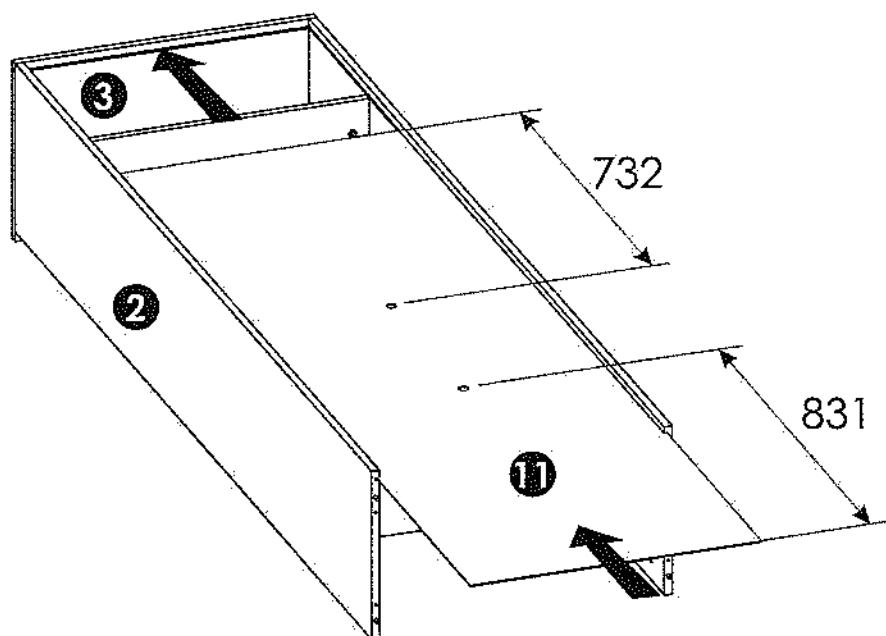














5►

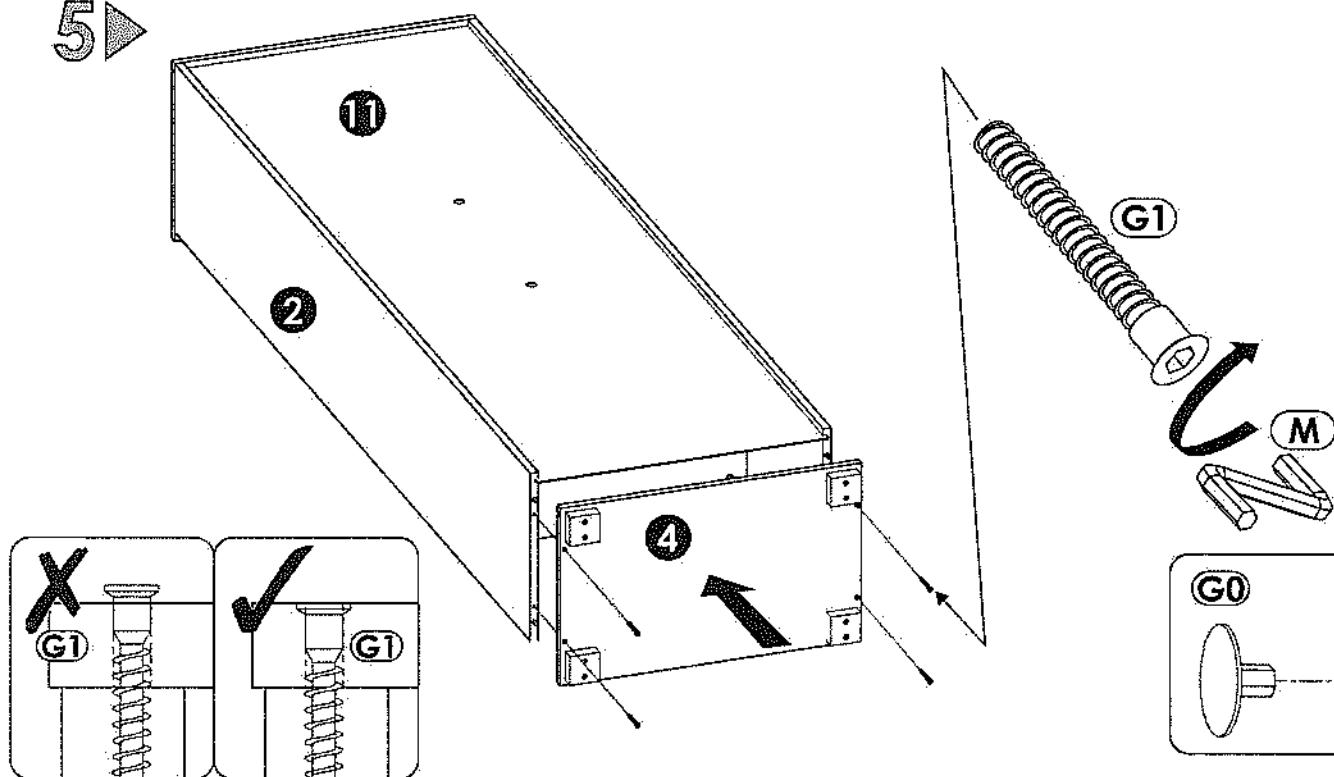







6►

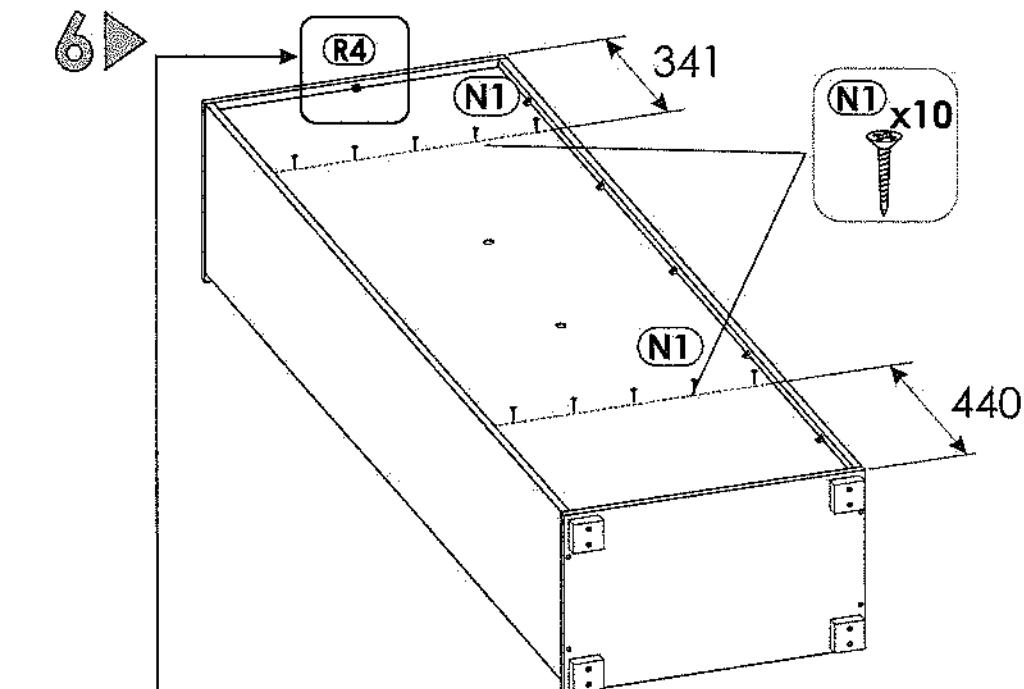



7>

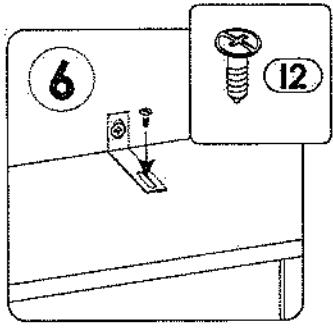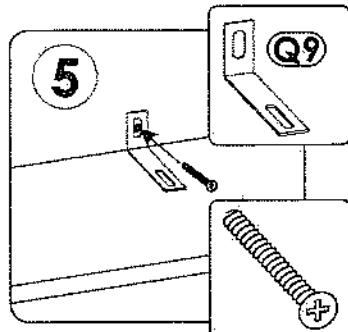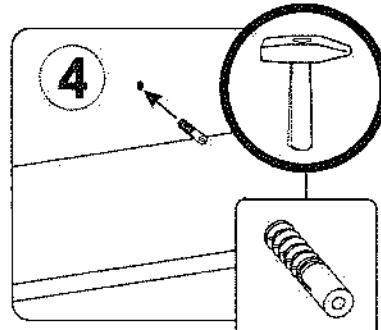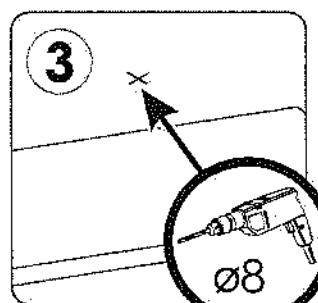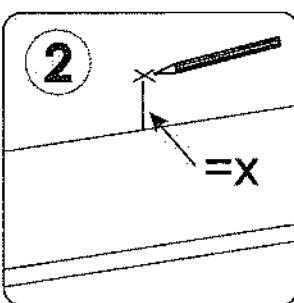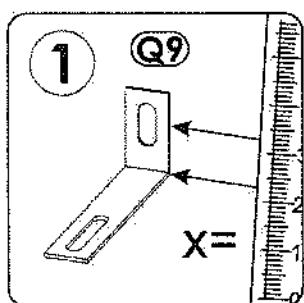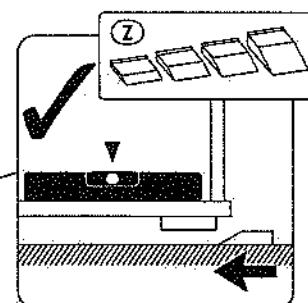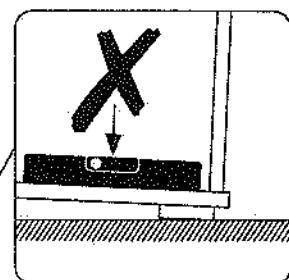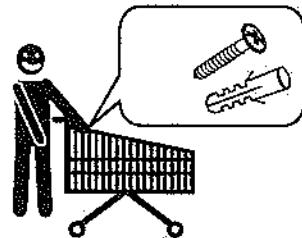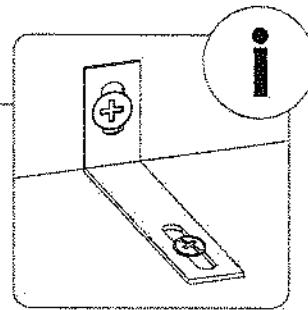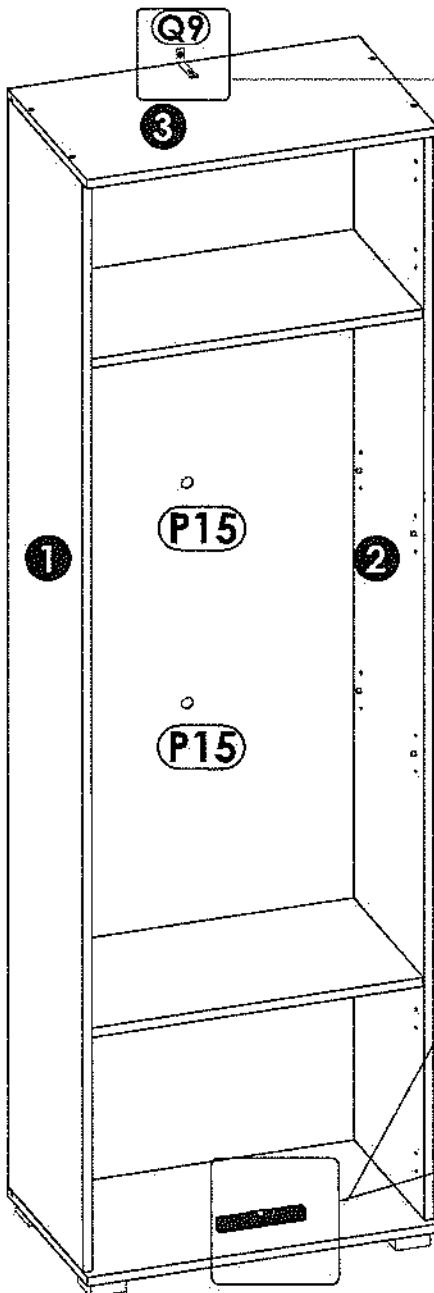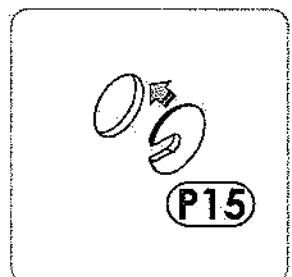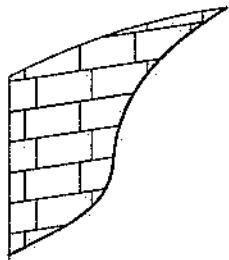







8. L ➤

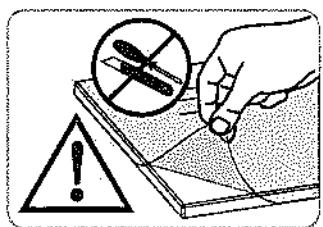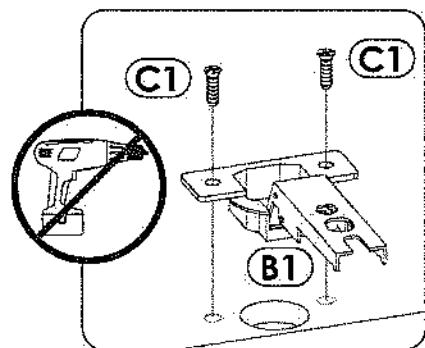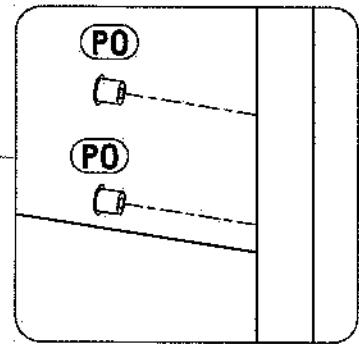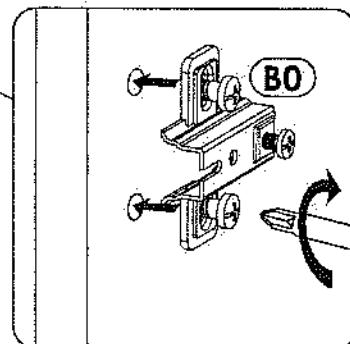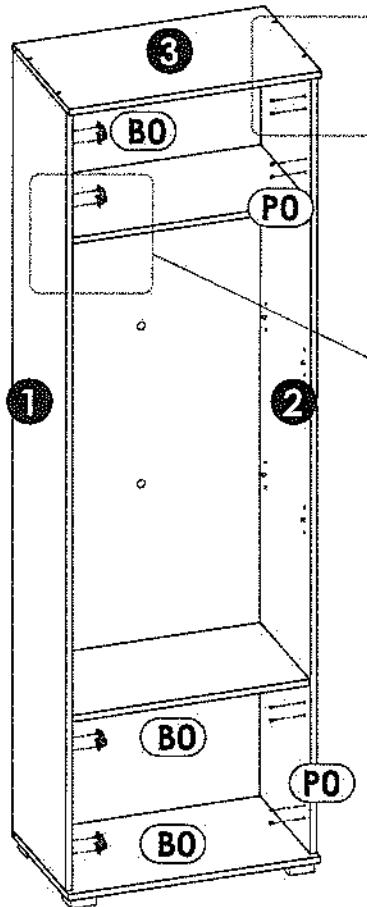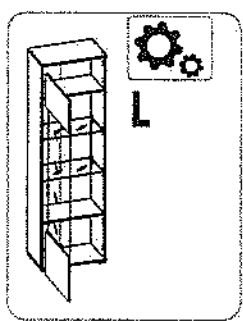








x6

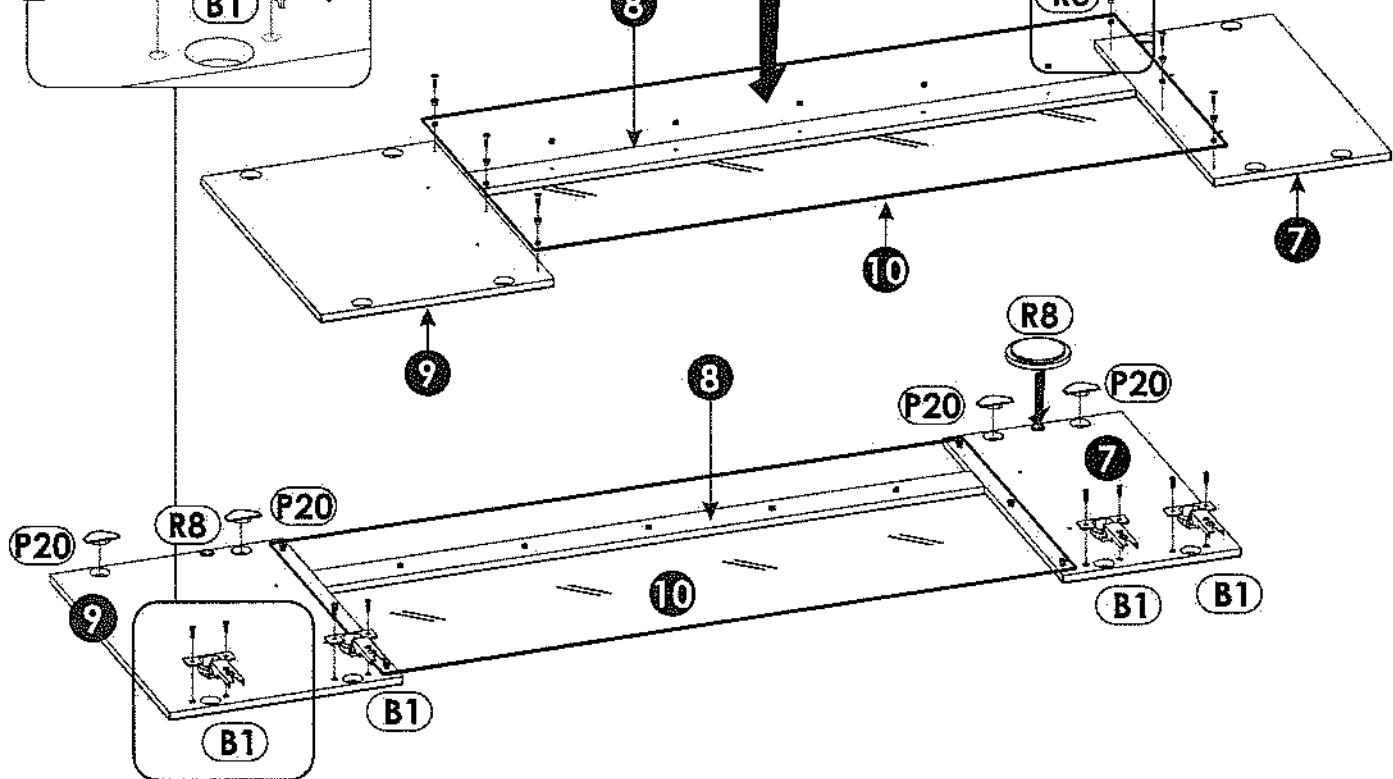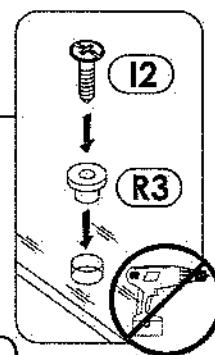







9. L. ➤

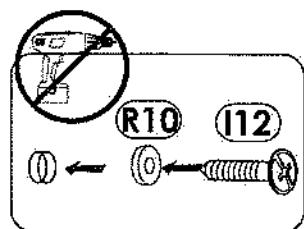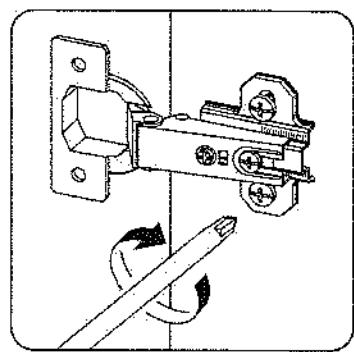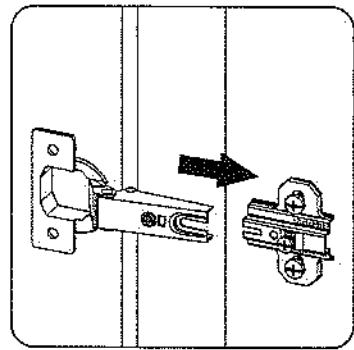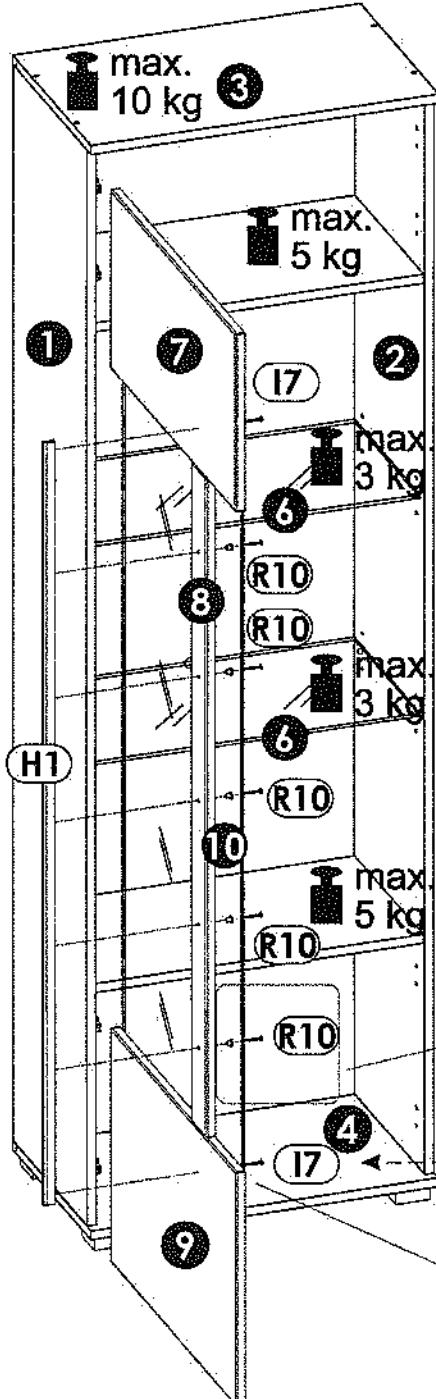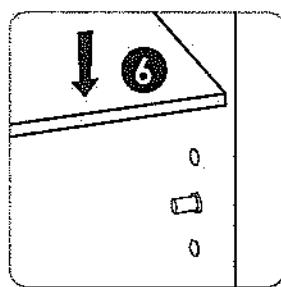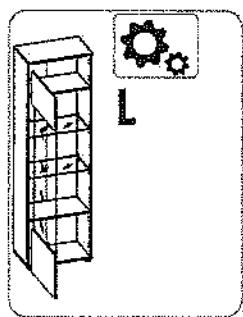

max.
10 kg

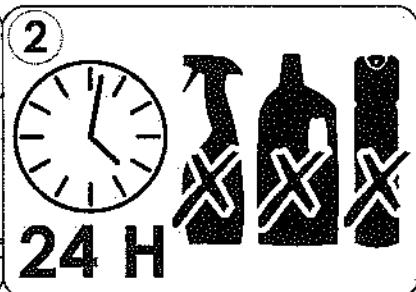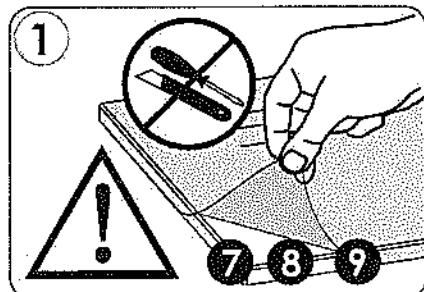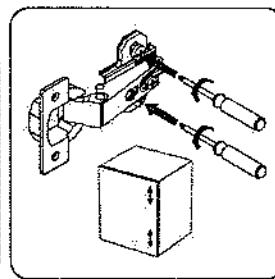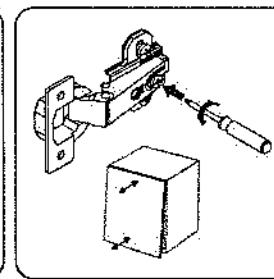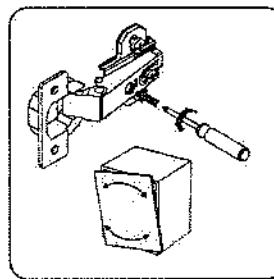
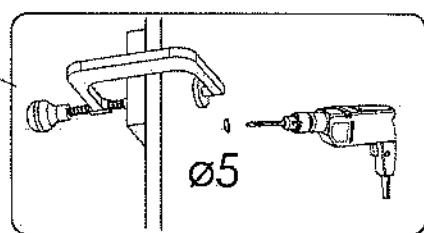
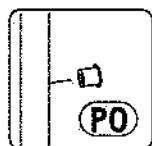


8.R ➤

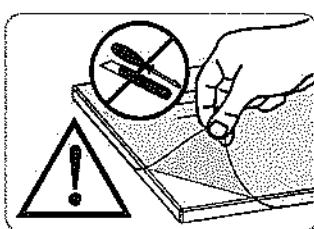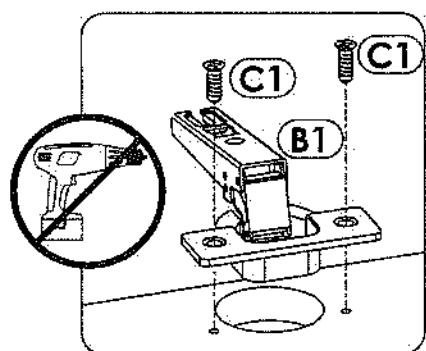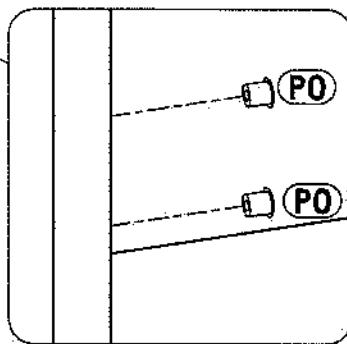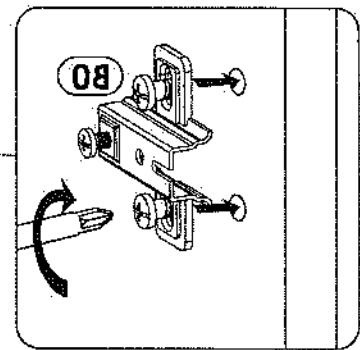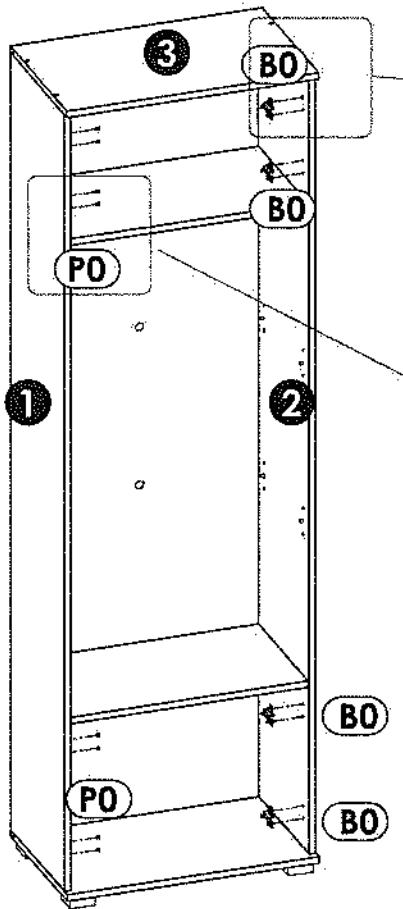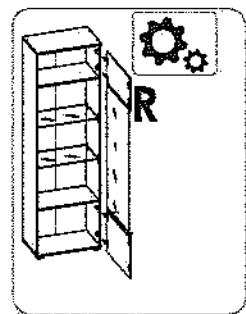

7
8
9

X6

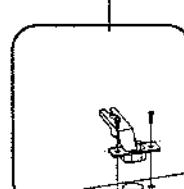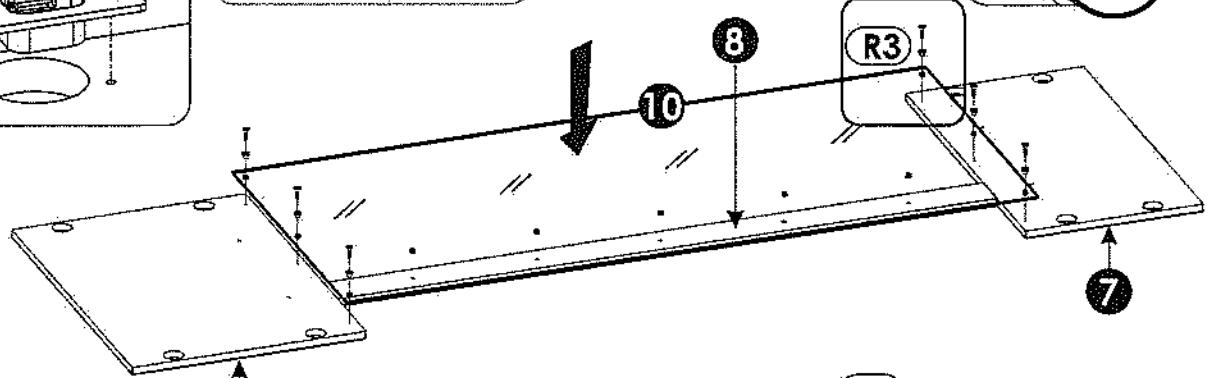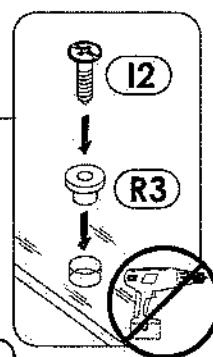

B1

9

8

B1

B1

R8

7











P20

10










10


P20 R8 P20

9.R.►

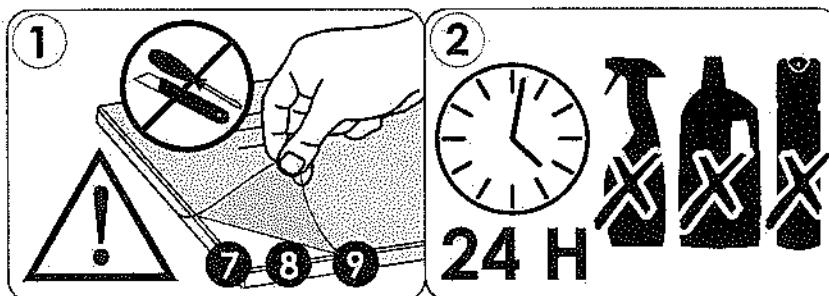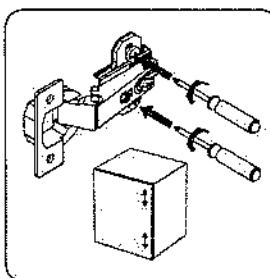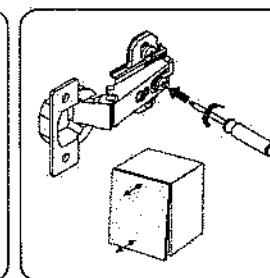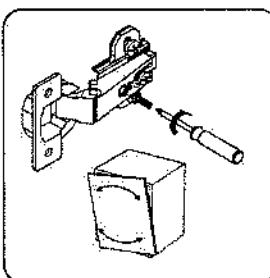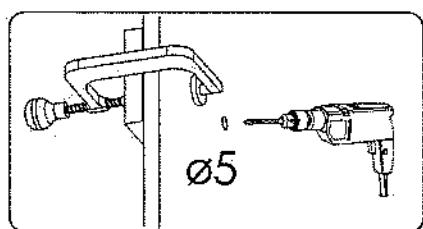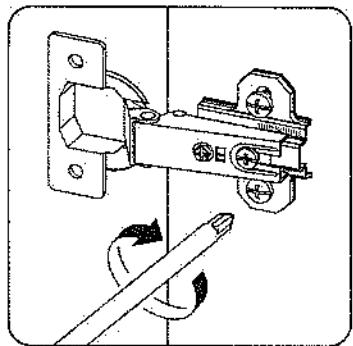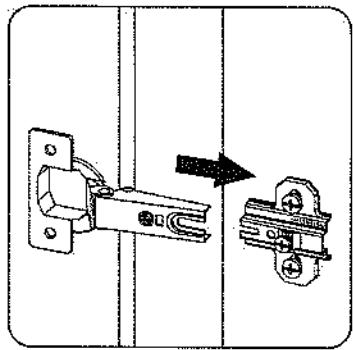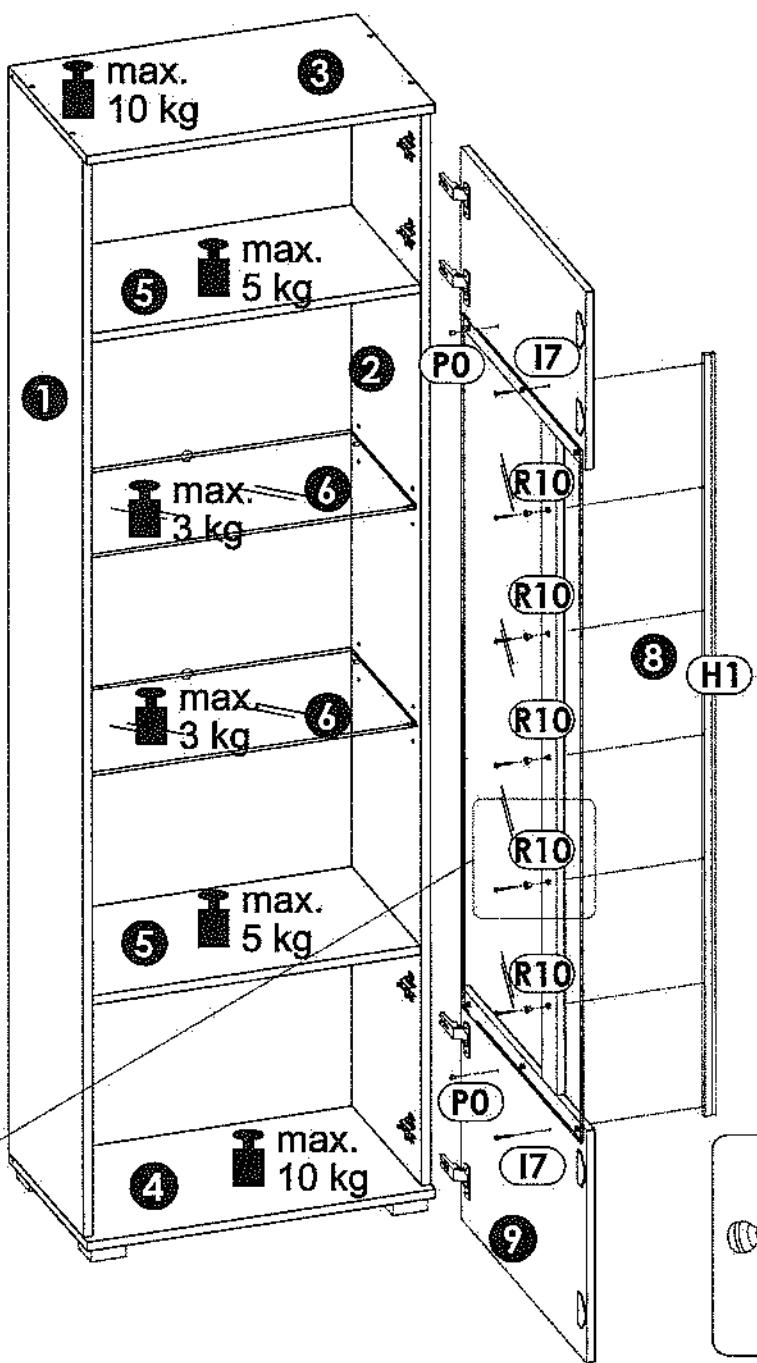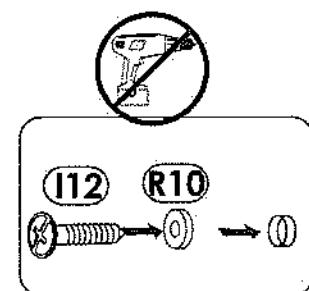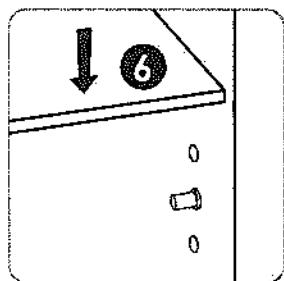

CANTARA 26

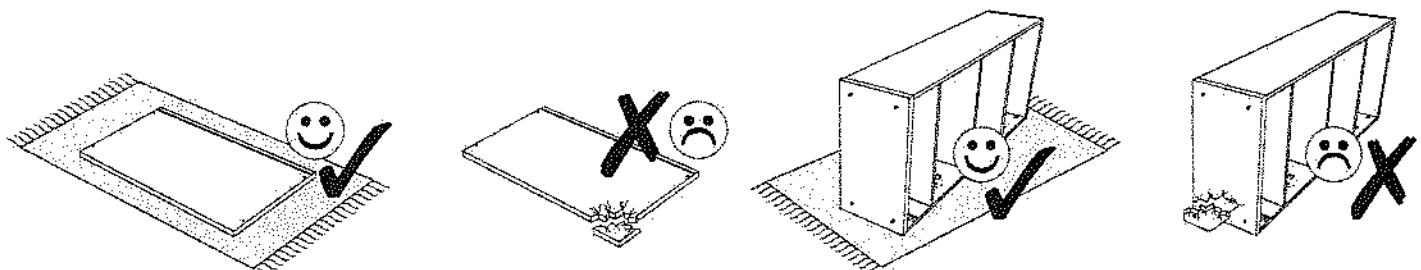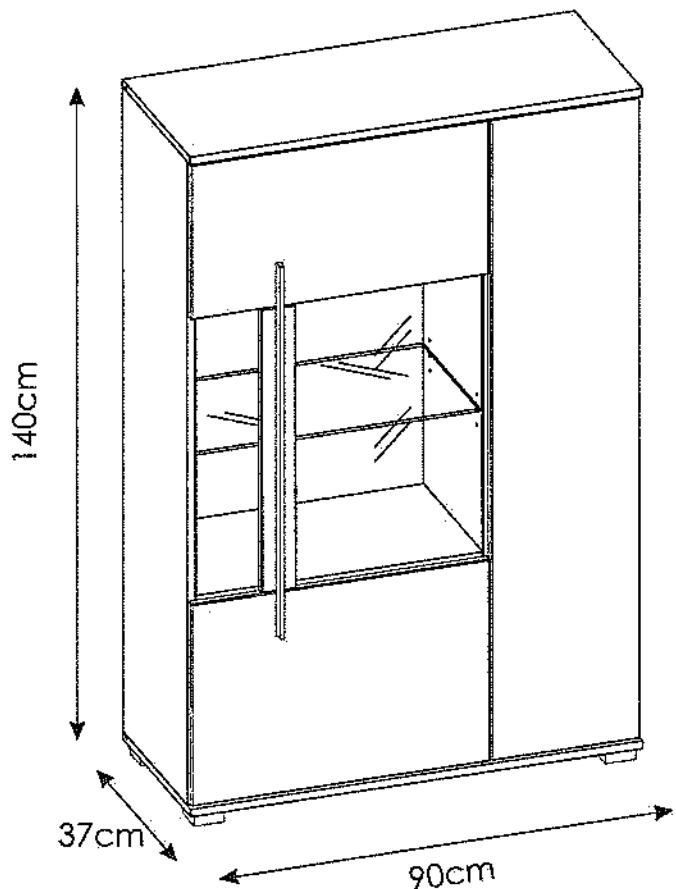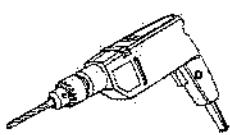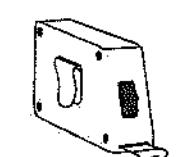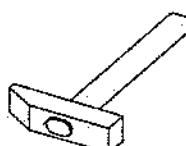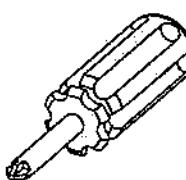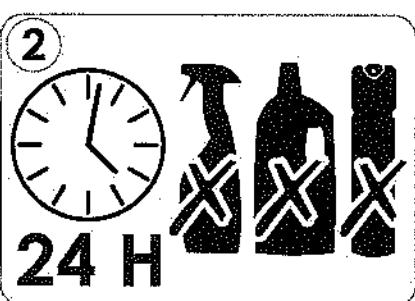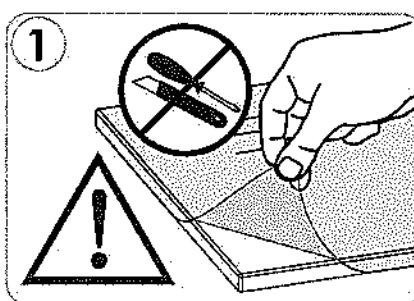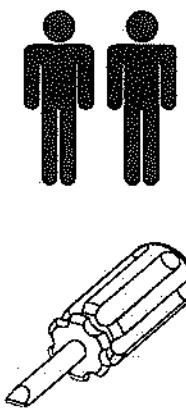

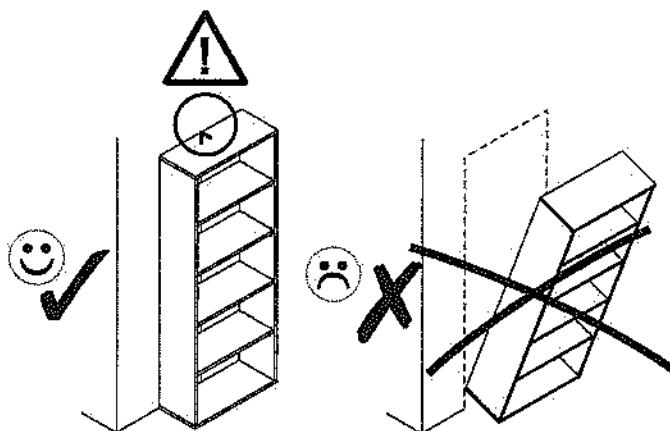

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrą do rodzaju ściany. Dóbierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdí, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.










ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.


POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.


ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

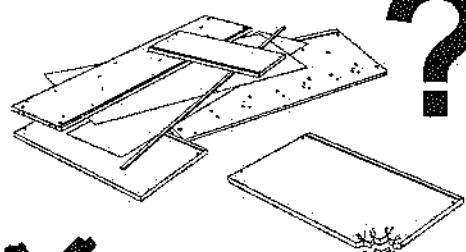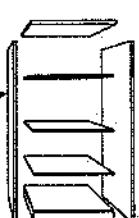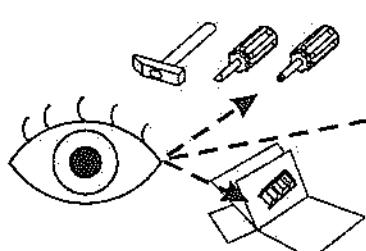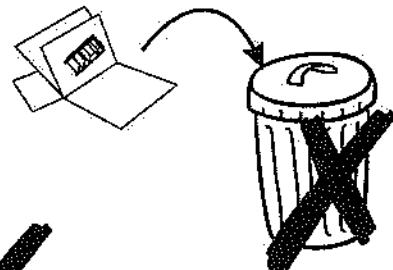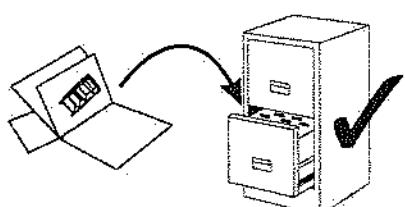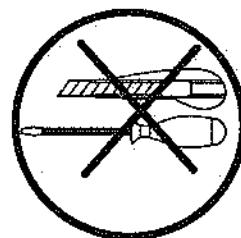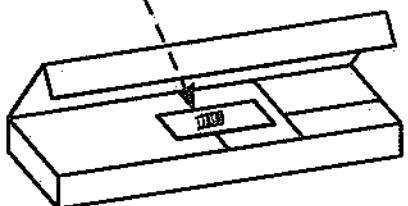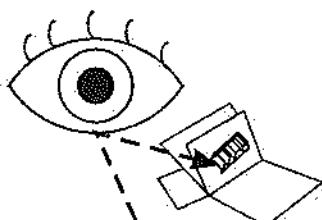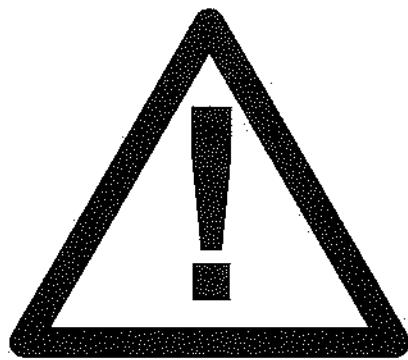


CANTARA 26

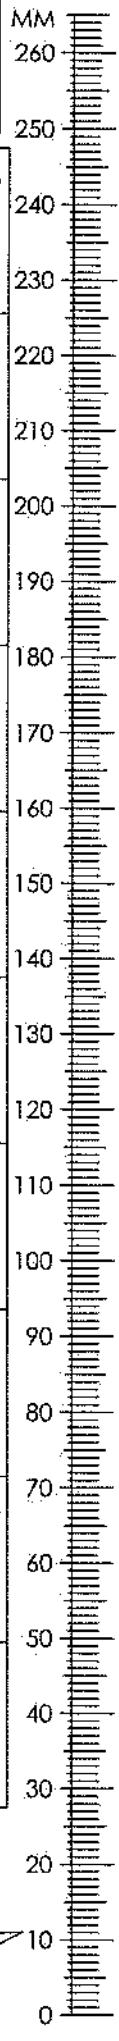


(A1)	8 x 35 mm	x20	(B0)		x7	(B1)		x3
(B2)		x4	(C1)	4 x 13 mm	x14	(D2)		x16
(E1)	15 x 12 mm	x14	(E0)		x14	(F1)	6 x 34 mm	x14
(G0)		x6	(G1)	7 x 50 mm	x6	(I2)	4 x 16 mm	x8
(H1)	L-776 mm				x1	(I7)	3,5 x 27 mm	x2
(I10)	3,5 x 22 mm	x1	(I12)	4 x 30 mm	x10	(M)		x1
(N1)	3 x 16 mm	x10	(O13)		x4	(O15)		x1
(P15)		x1	(Q9)		x2	(R1)		x9
(R3)		x6	(R4)		x10	(R8)		x2
(R10)		x2	(Z)		x1	(Z5)		x1

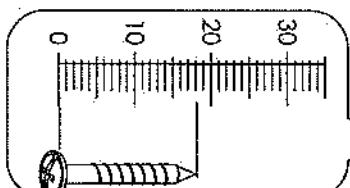


CANTARA 26


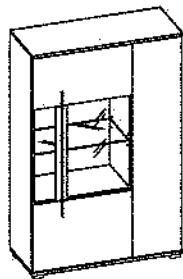


1	1343	350	16	x1	2/2
2	1343	350	16	x1	2/2
3	1343	330	16	x1	2/2
4	900	370	16	x1	1/2
5	900	370	16	x1	1/2
6	575	325	16	x2	1/2
7	574	311	6	x1	1/2
8	276	315	16	x3	1/2
9	595	323	16	x1	1/2
10	595	422	16	x1	1/2
11	70	592	16	x1	1/2
12	297	1337	16	x1	2/2
13	652	571	4	x1	2/2
14	1357	588	3	x1	2/2
15	1357	290	3	x1	2/2

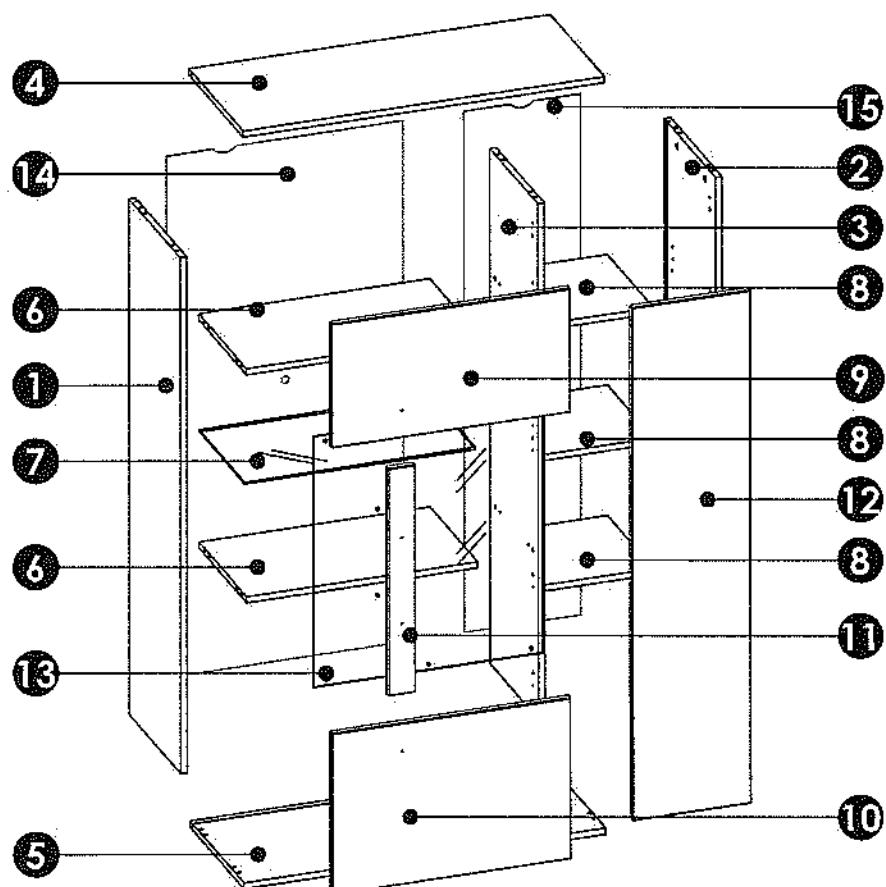


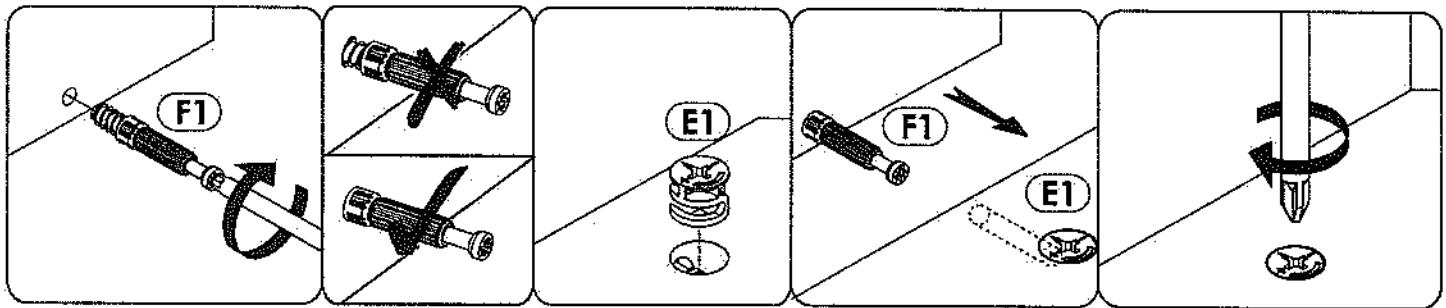


1 ➤

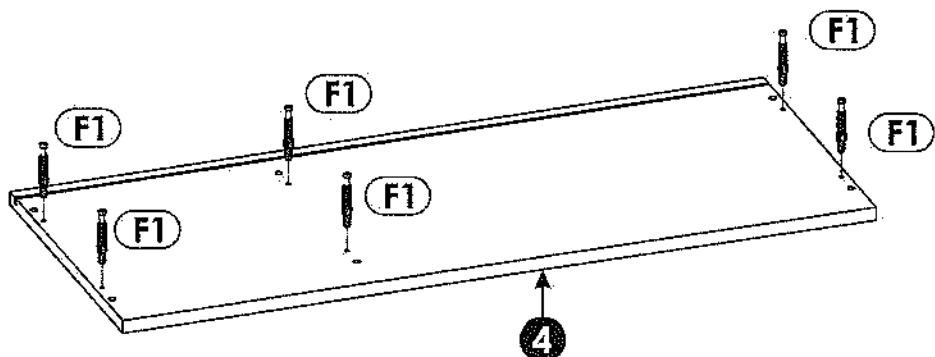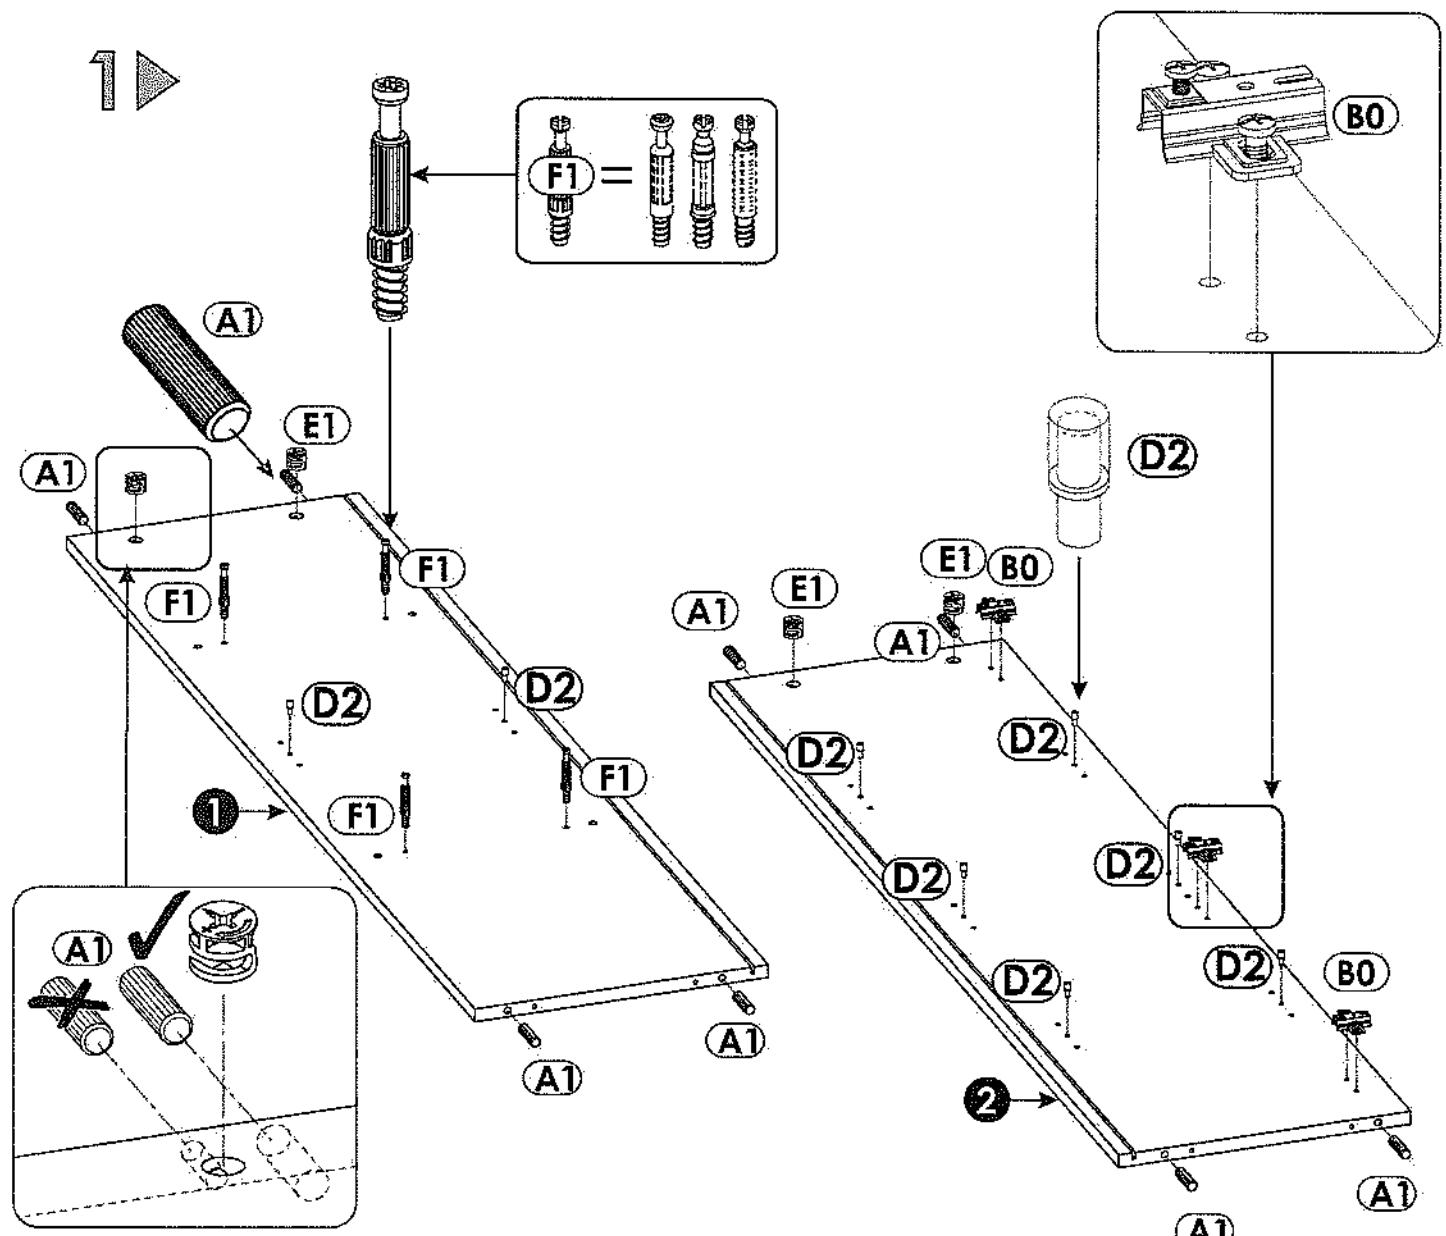


2►

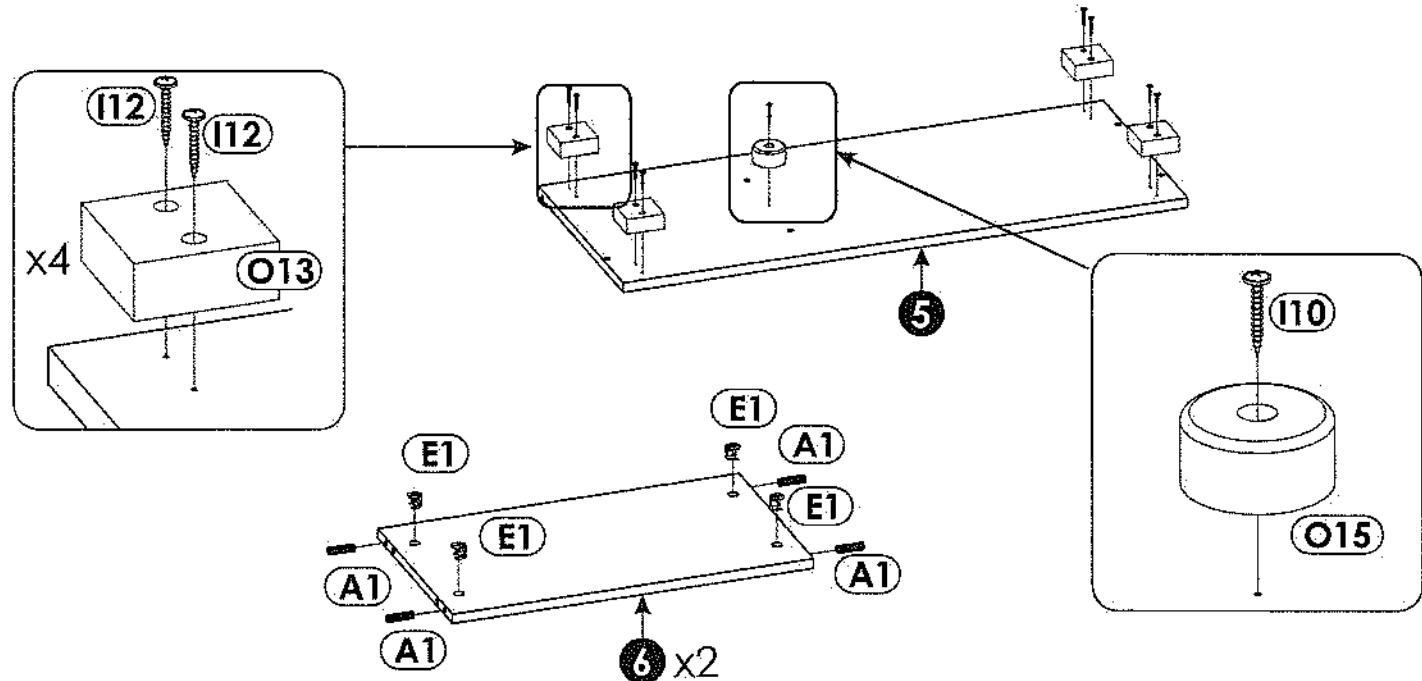


3►

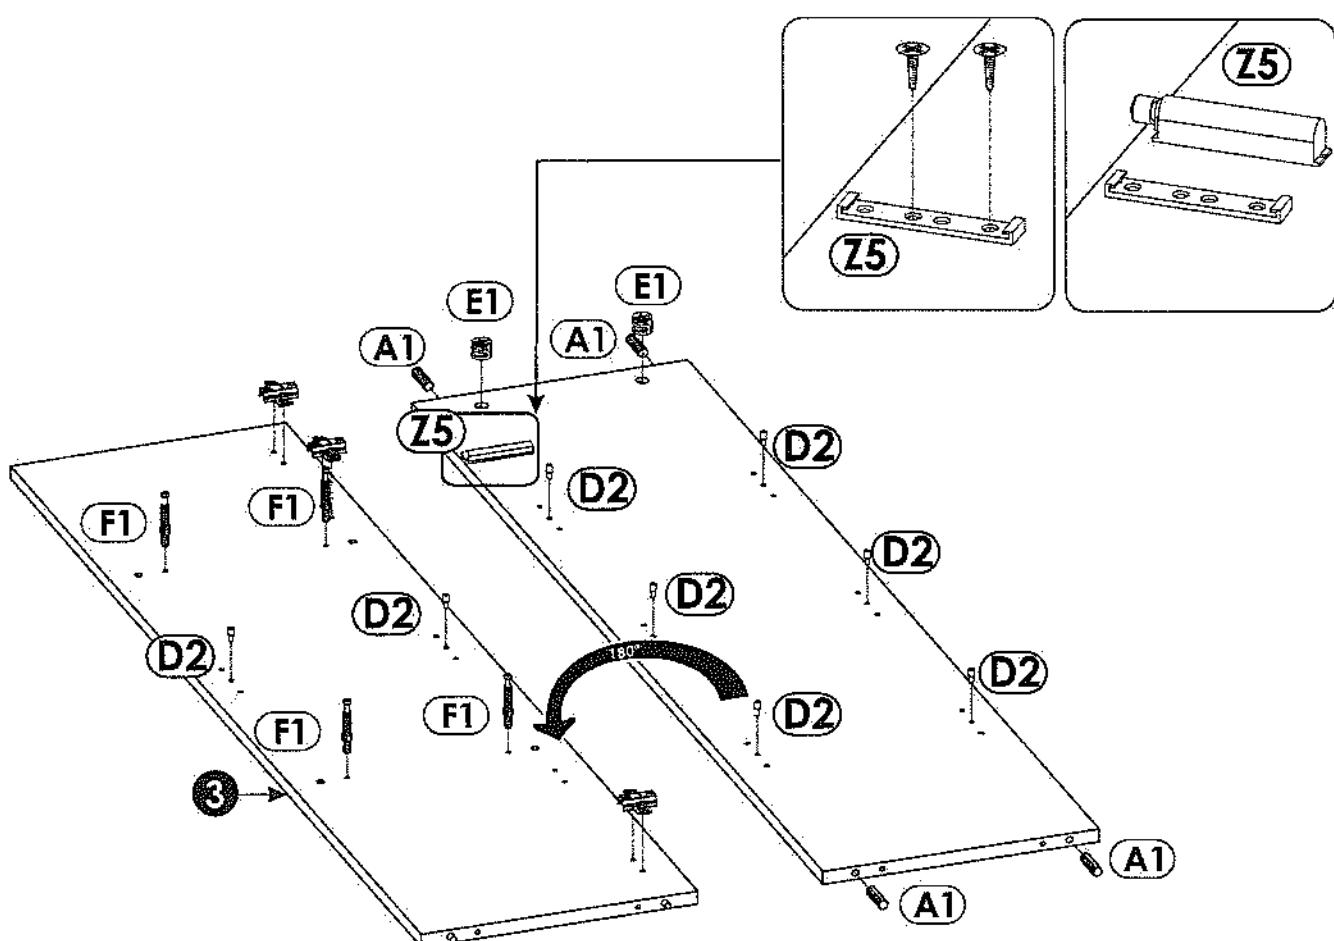



4►

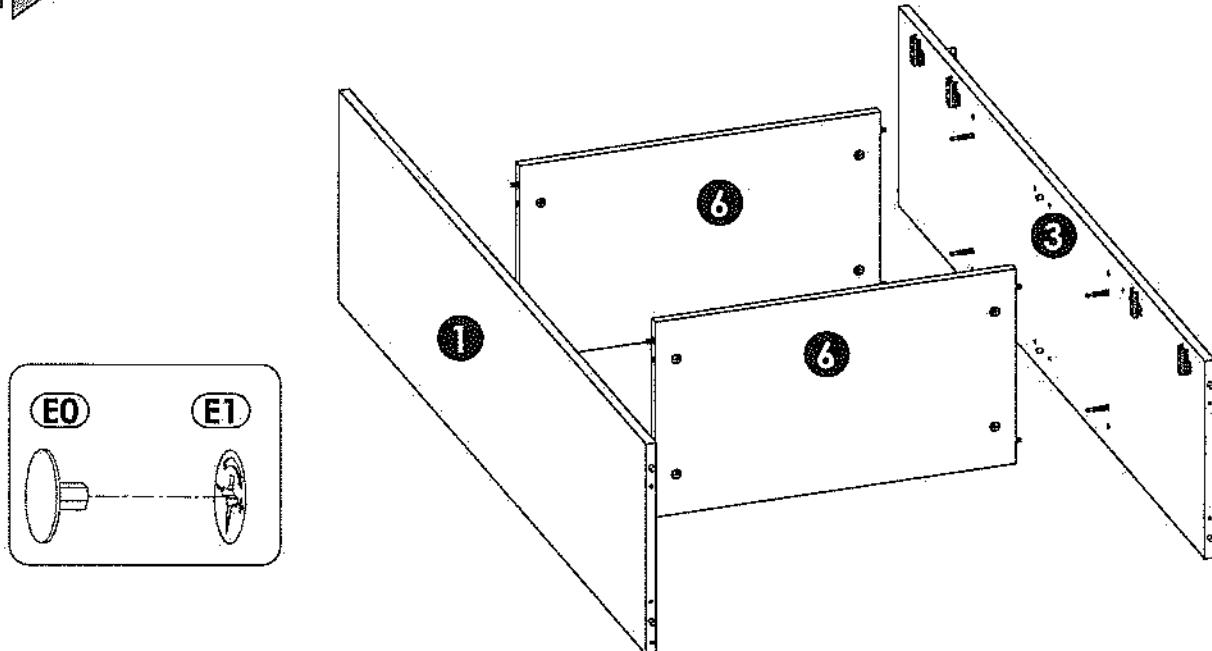







5►

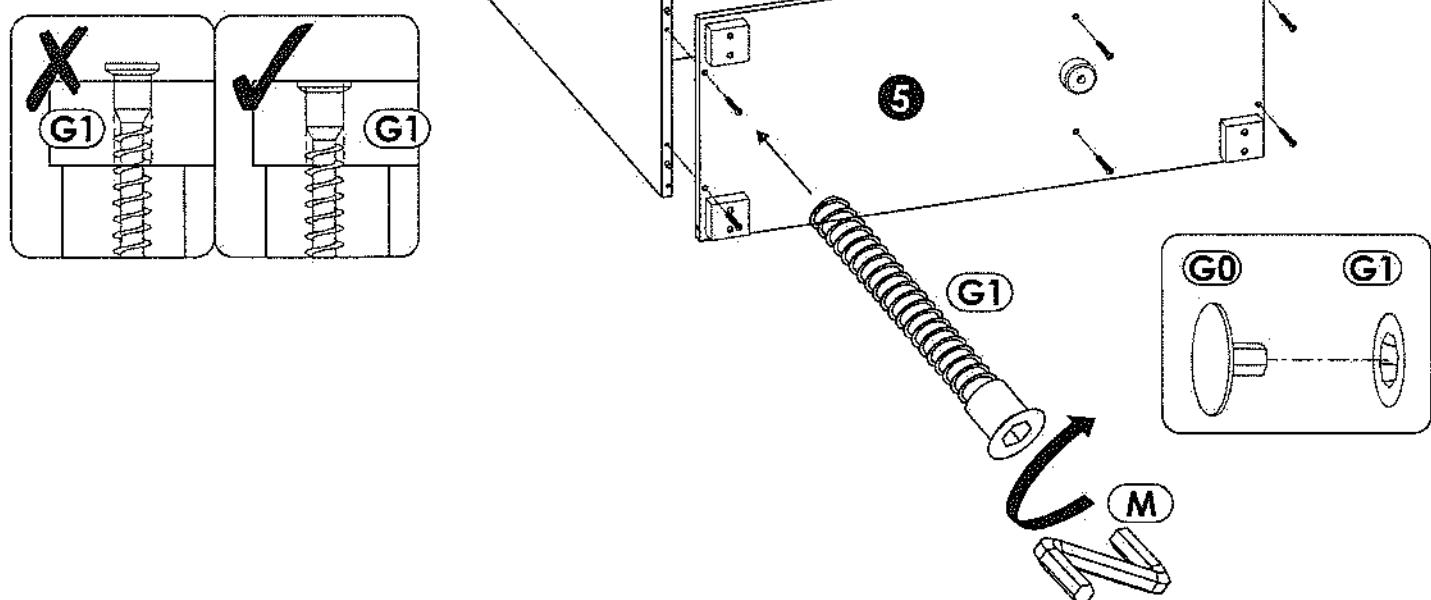













6 ▶

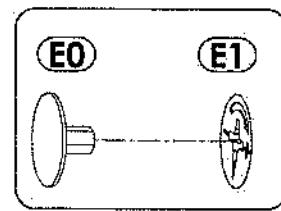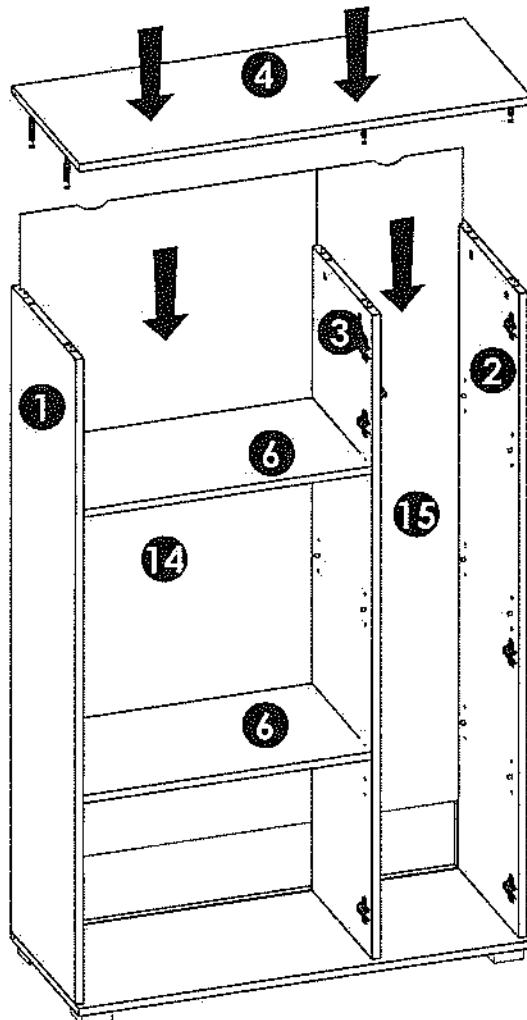







7 ▶

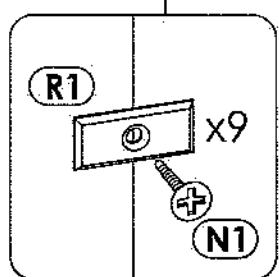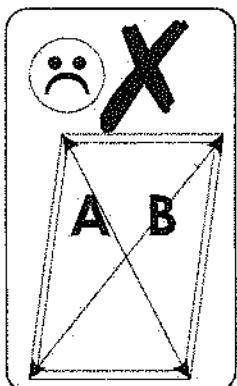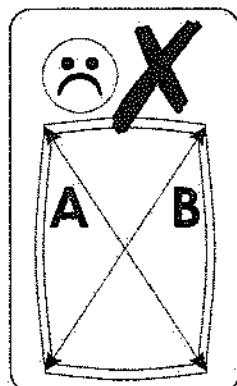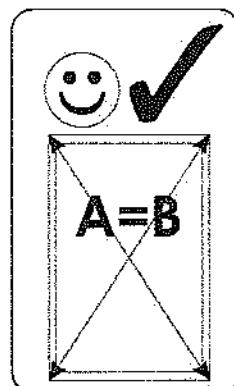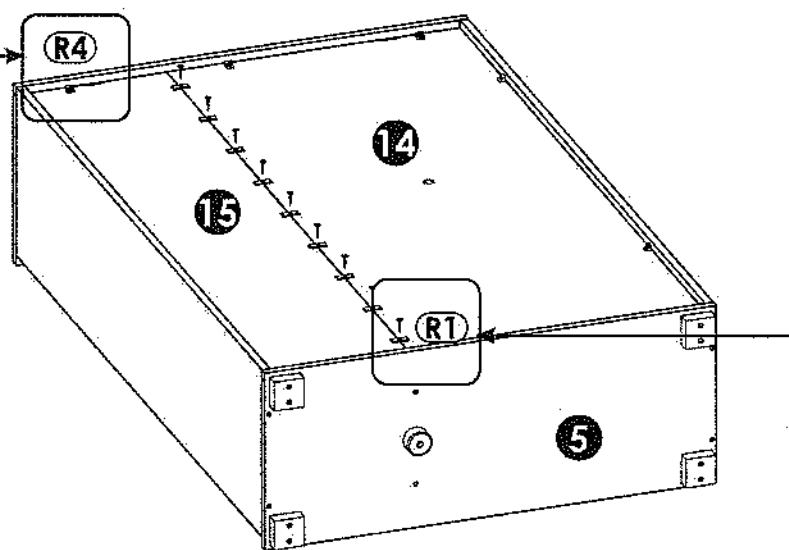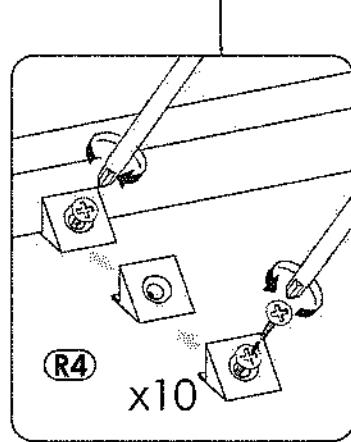


8►

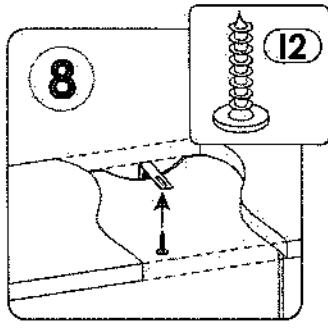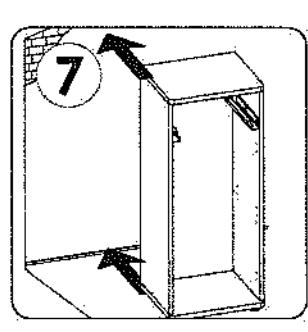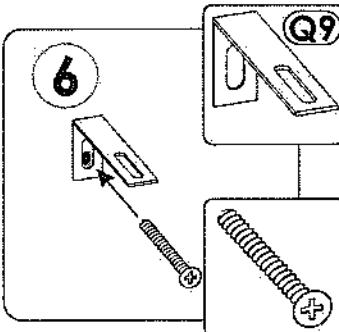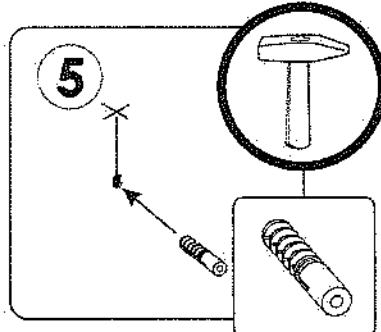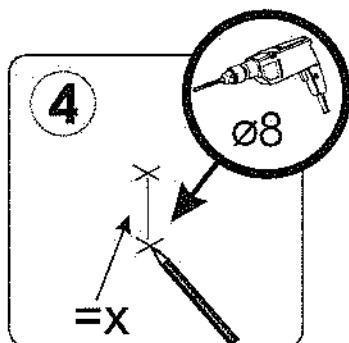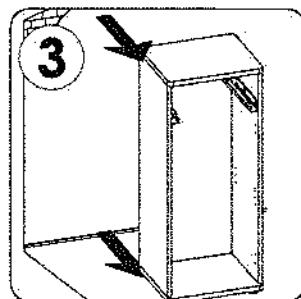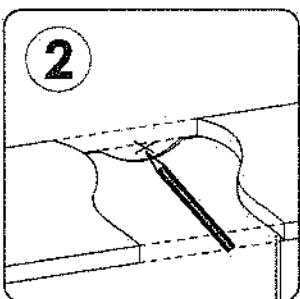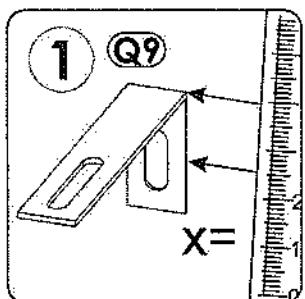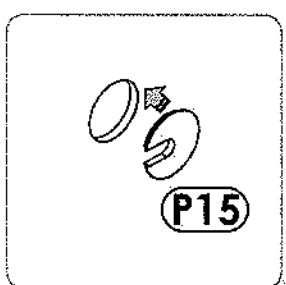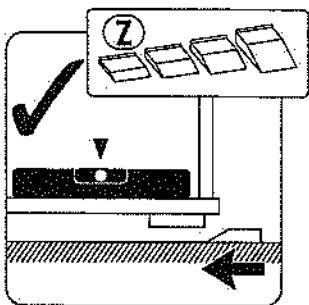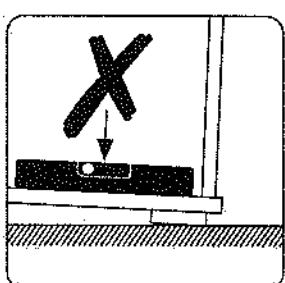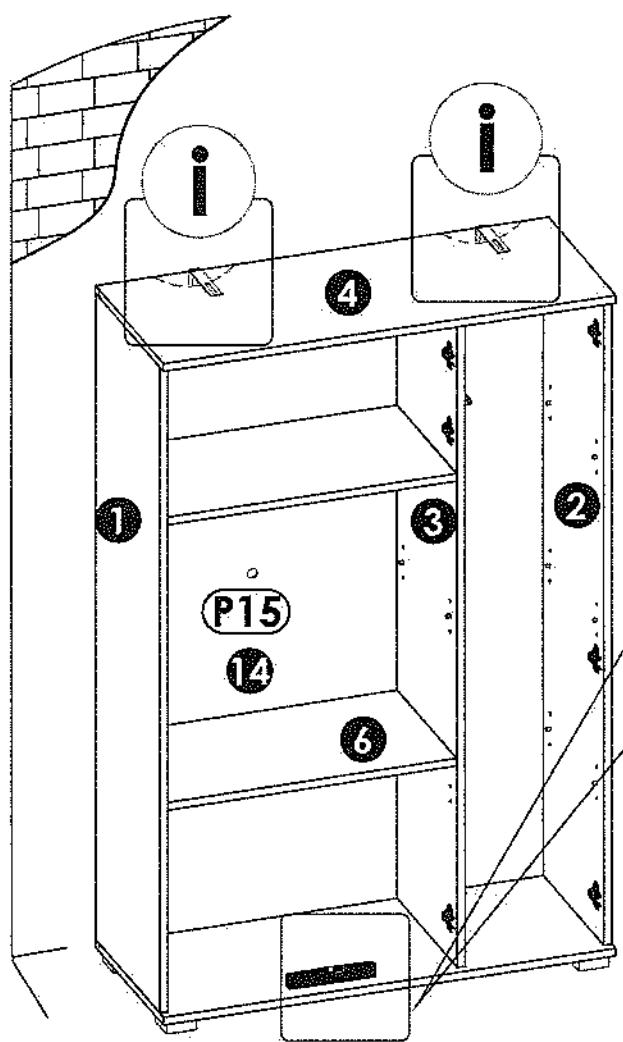










9 ▶

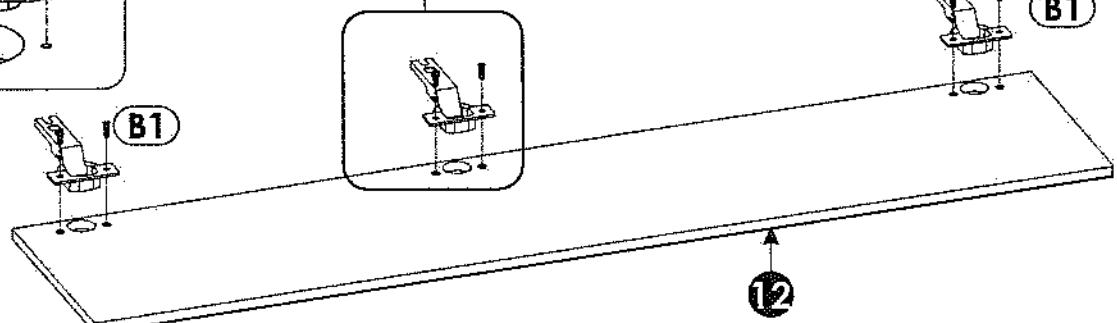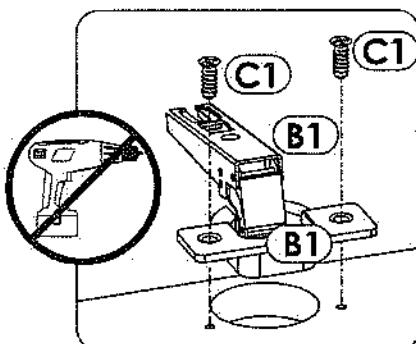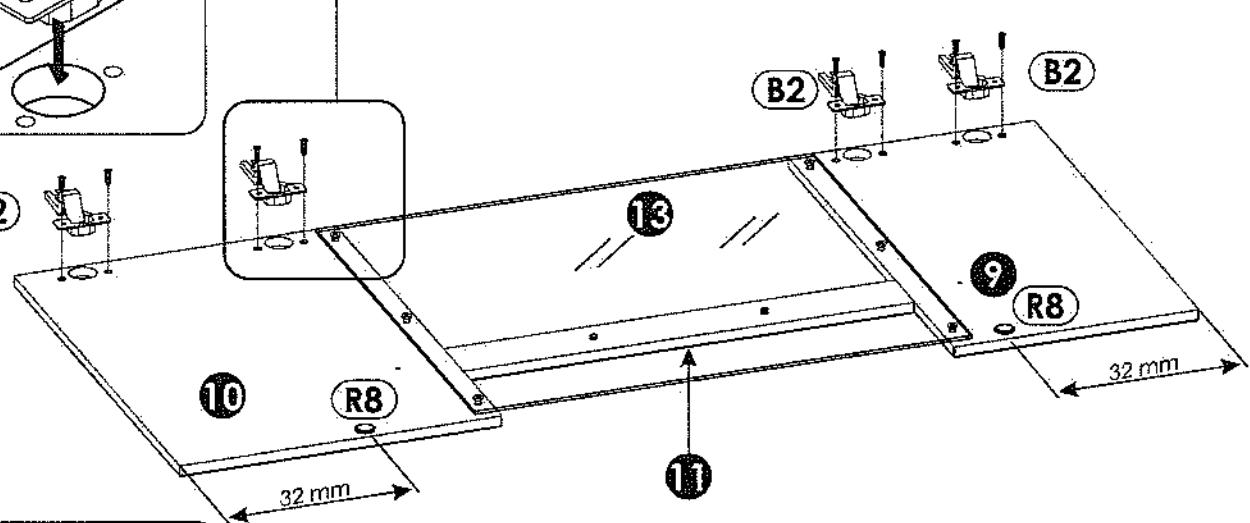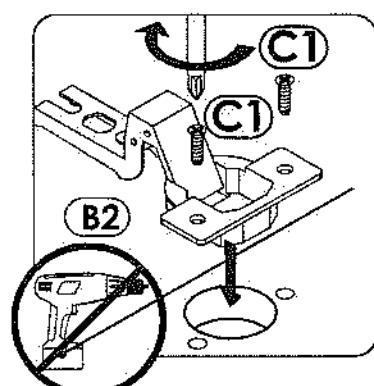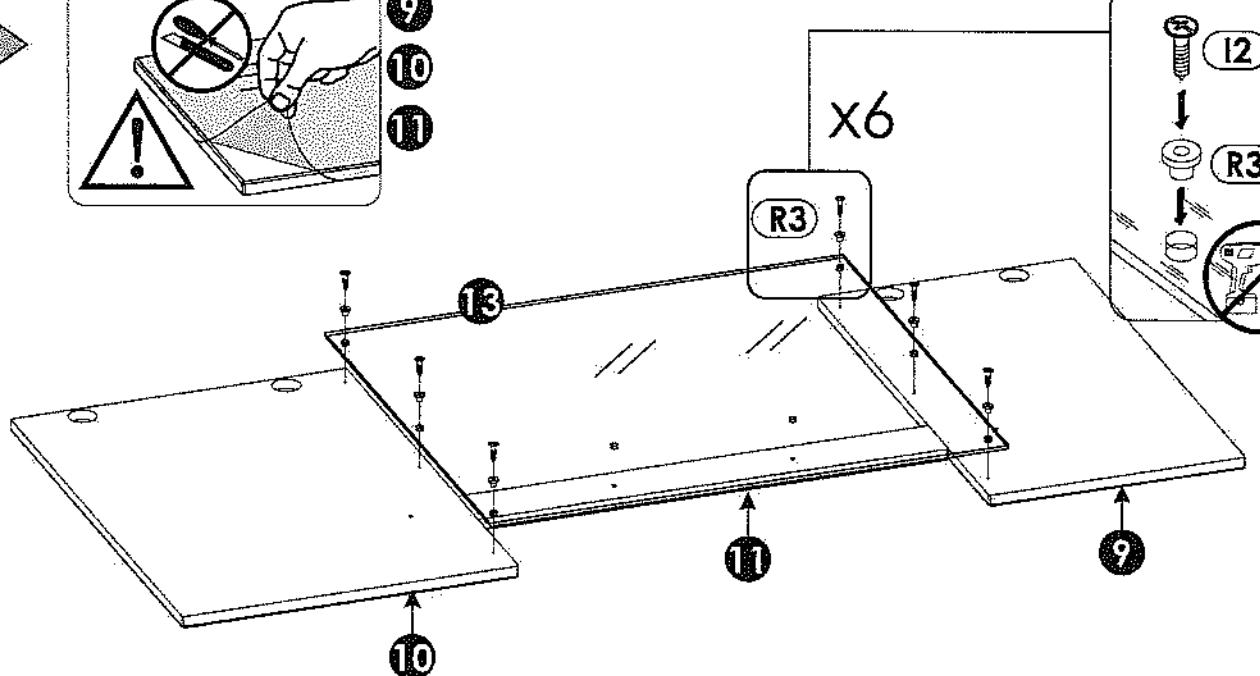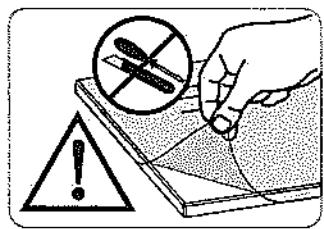







10>

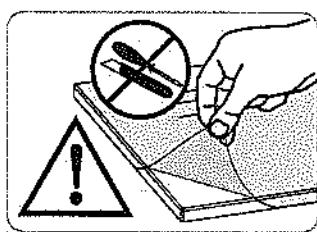




12

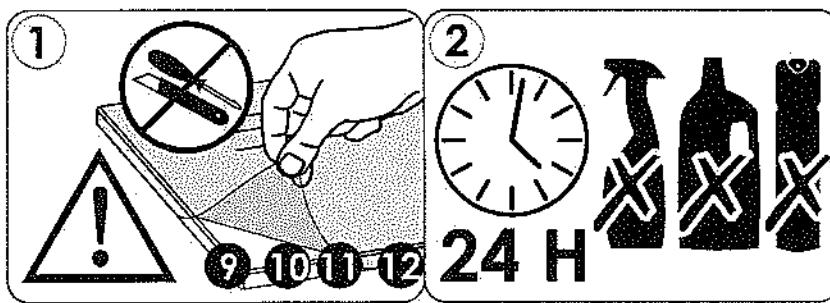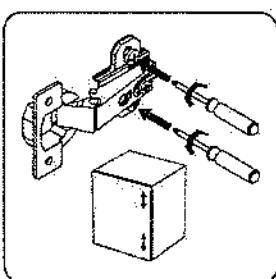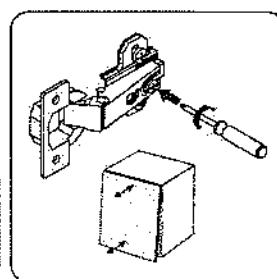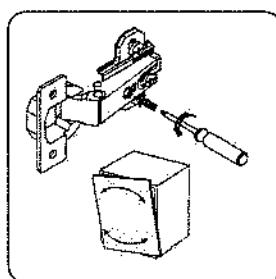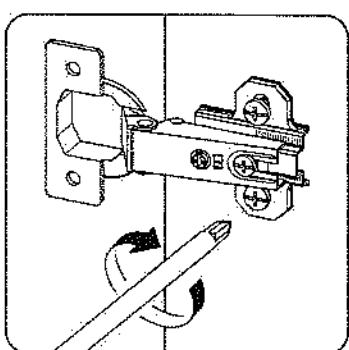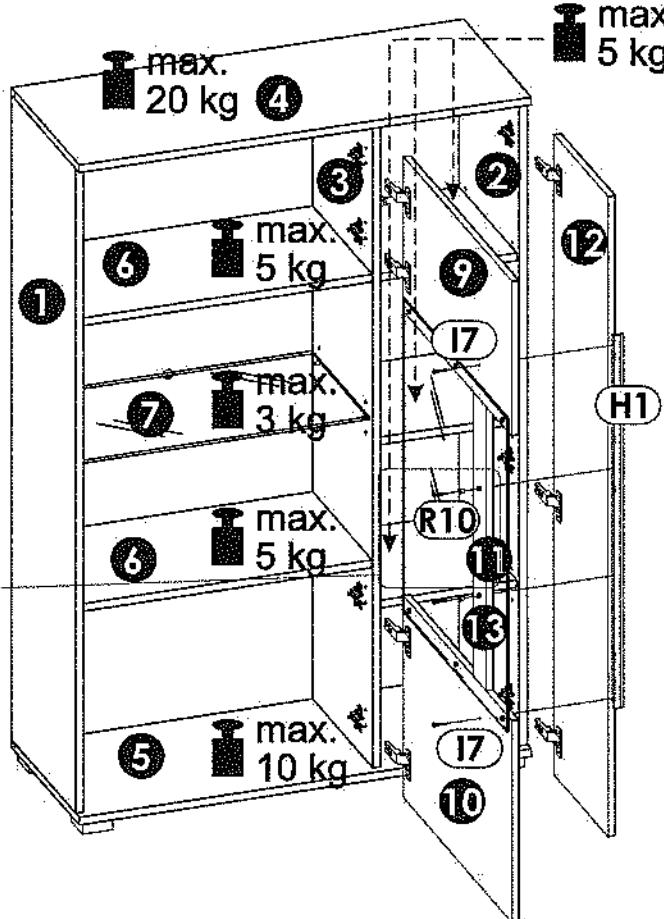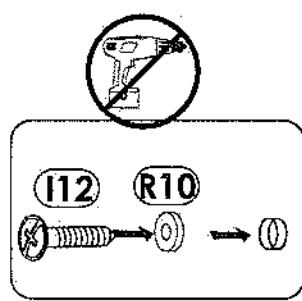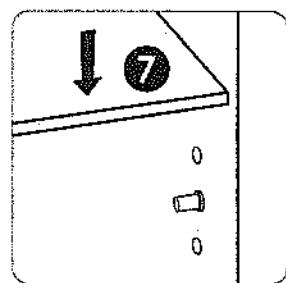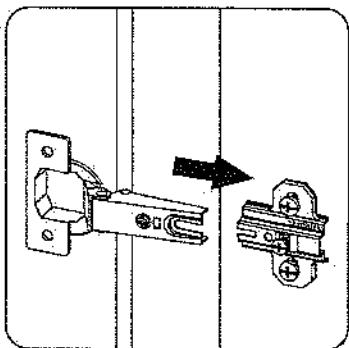


CANTARA 31

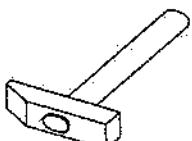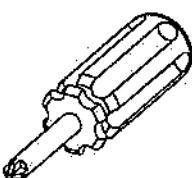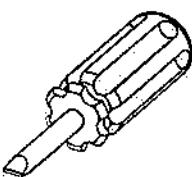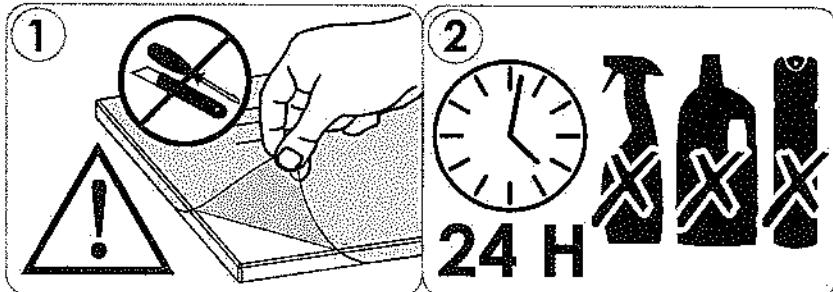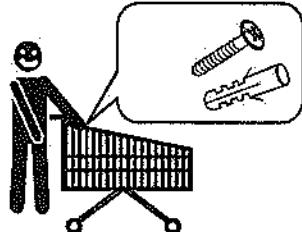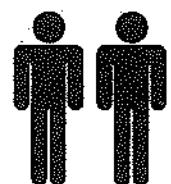

46,5cm
42cm

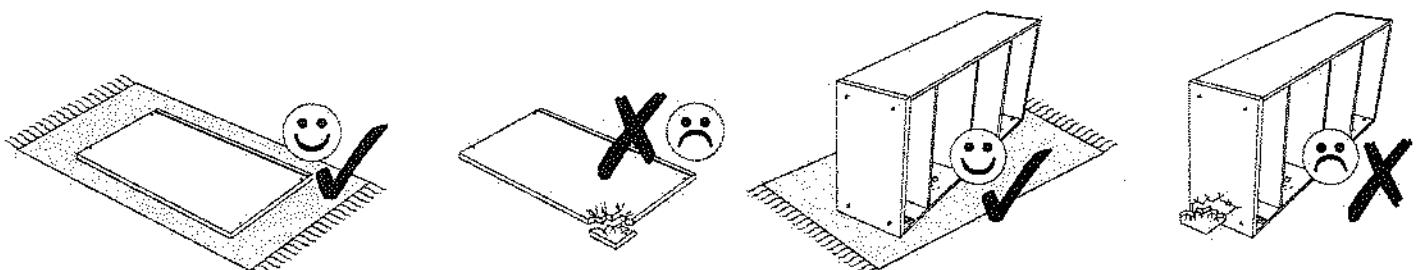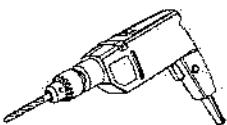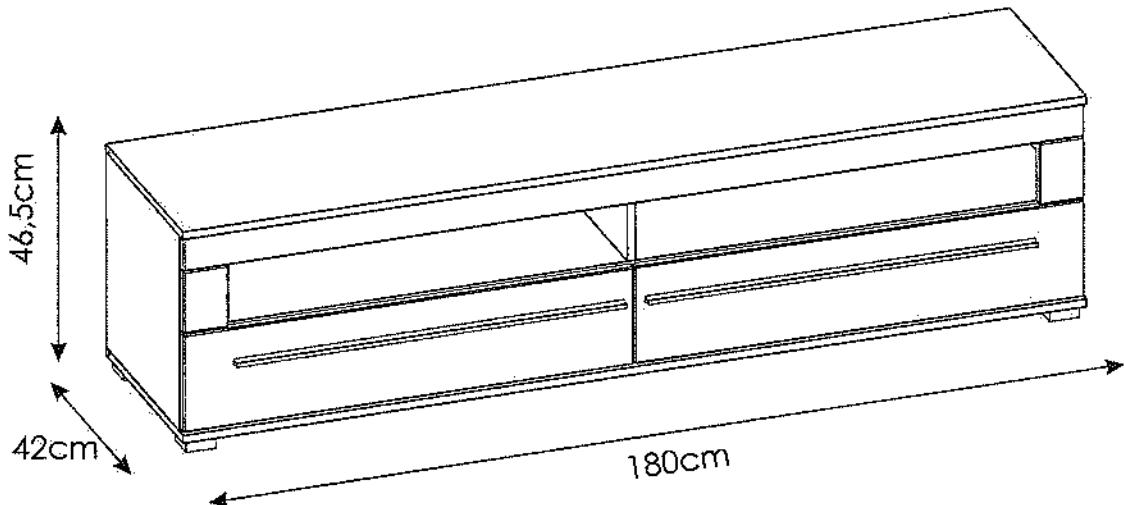

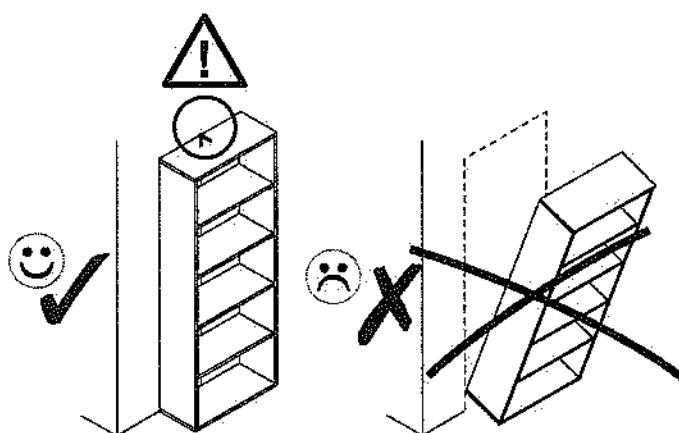

PL.

UWAGA! Mebel nalezy trwale zamocowac do sciany, aby uniknac ryzyka zwiadanego z przewroceniem sie mebla.
W paczce nie ma śrub mocujacych, poniewaz rodzaj mocowania nalezy odpowiednio dobrac do rodzaju sciany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju sciany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavárok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbündeten Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, aby ho se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnení je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.








ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепёжных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.


POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prverne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.


ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

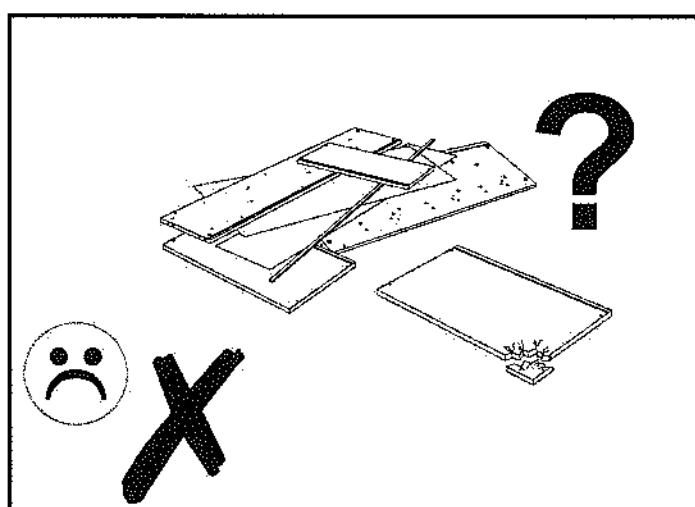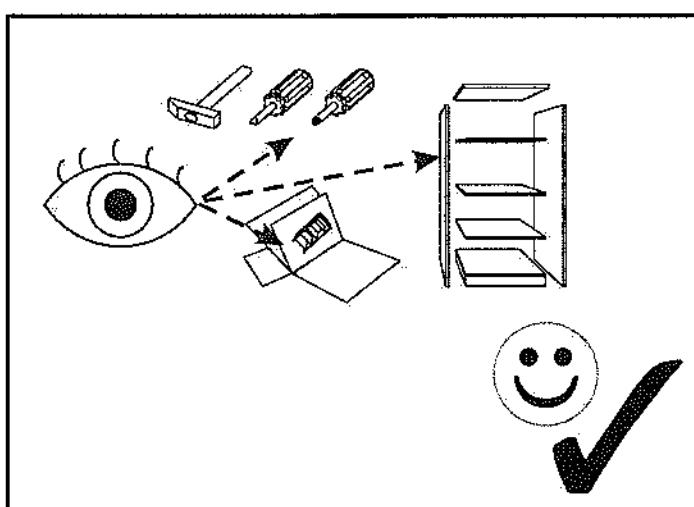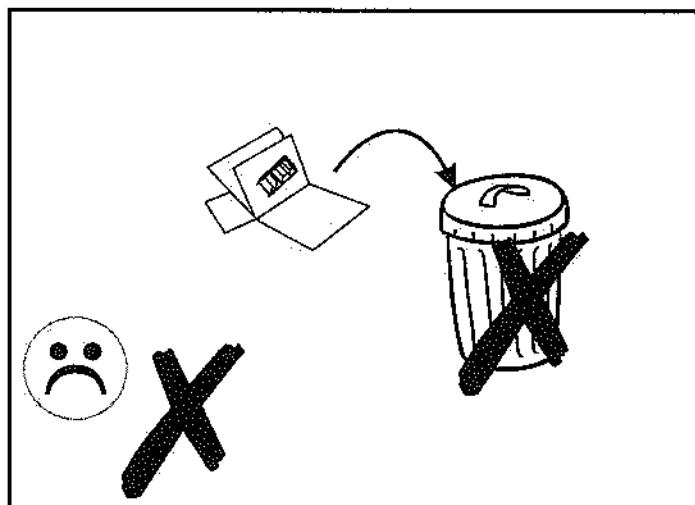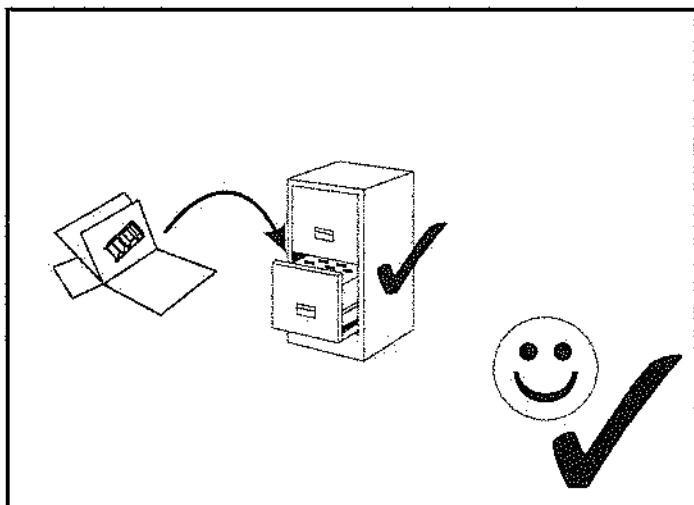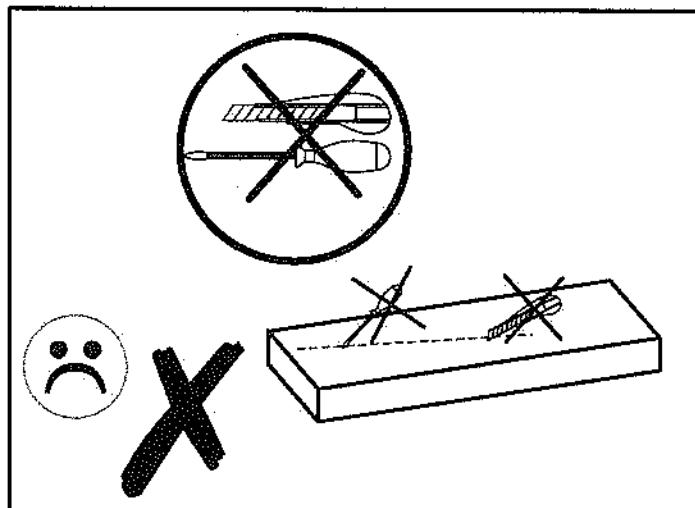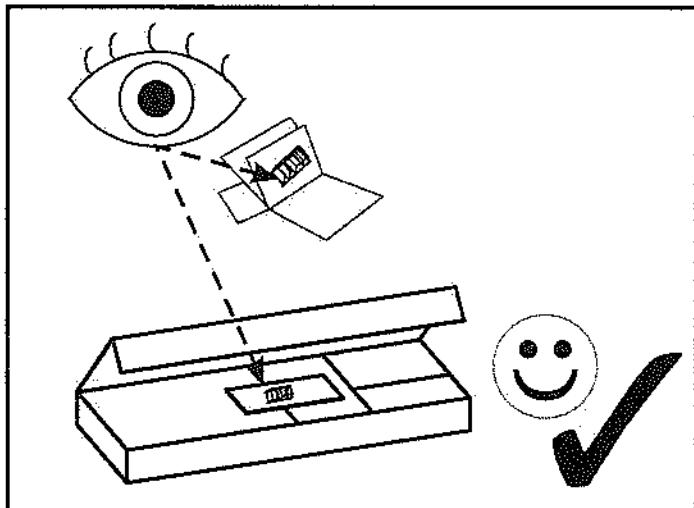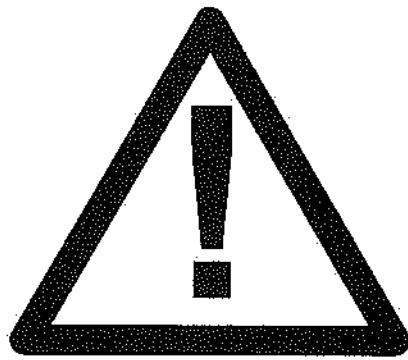


CANTARA 31

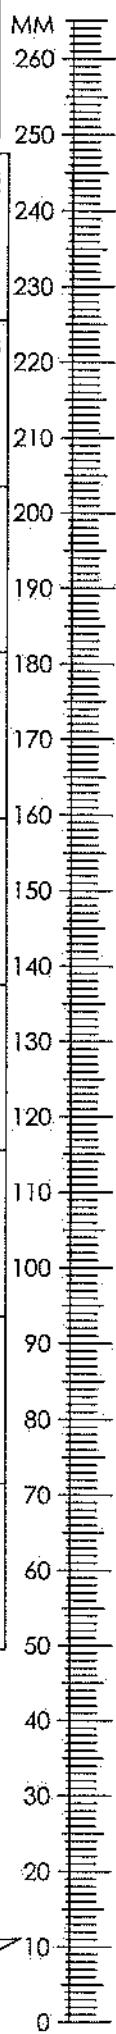



(A1) 8 x 35 mm x36	(A2) 8 x 45 mm x4	(A3) 8 x 60 mm x2
(C2) 5 x 13 mm x8	(E1) 15 x 12 mm x20	(E0)
(F4) 7 x 76 mm x2	(F1) 6 x 34 mm x16	(G0)
(G1) 7 x 50 mm x10	(H1) L-776 mm	
(I2) 4 x 16 mm x2	(I10) 3,5 x 22 mm x1	(I12) 4 x 30 mm x8
(I7) 3,5 x 27 mm x8	(J4) 3,5 x 40 mm x4	(M)
(N1) 3 X 16 mm x20	(N2) 3,5 X 16 mm x12	(O13)
(O15)	(P22)	(Q9)
(R4) x10	(T10) L-361 mm x2	(W)
(Z) x1		

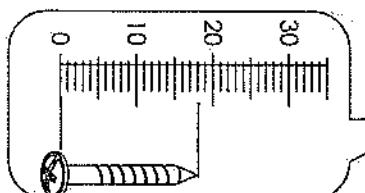


CANTARA 31


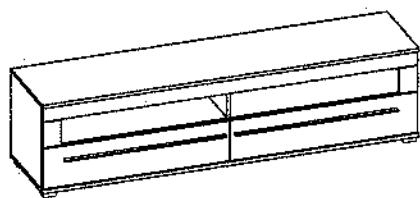


1	408	400	16	x1	1/2
2	196	380	16	x1	1/2
3	196	380	16	x1	1/2
4	408	400	16	x1	1/2
5	1800	420	16	x1	2/2
6	1800	420	16	x1	2/2
7	1767	380	16	x1	2/2
8	1795	70	16	x1	2/2
9	90	129	16	x1	1/2
10	90	129	16	x1	1/2
11	896	203	16	x1	1/2
12	896	203	16	x1	1/2
13	833	134	16	x2	1/2
14	350	150	16	x2	1/2
15	350	150	16	x2	1/2
16	845	355	3	x2	1/2
17	350	100	16	x2	2/2
18	1781	422	3	x1	2/2


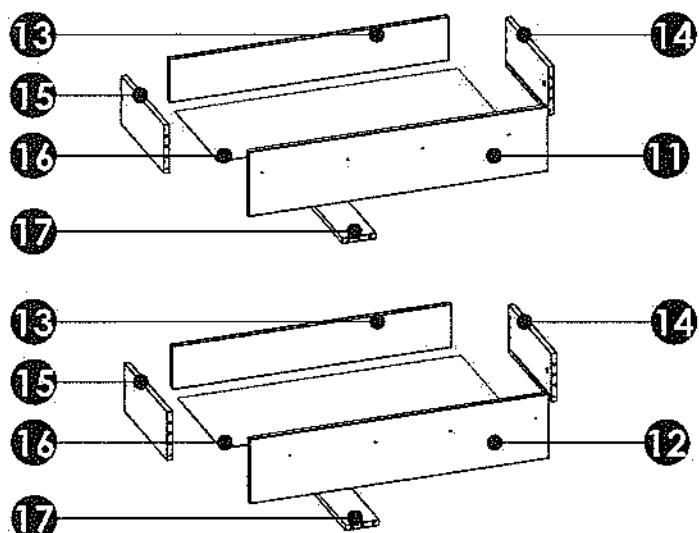
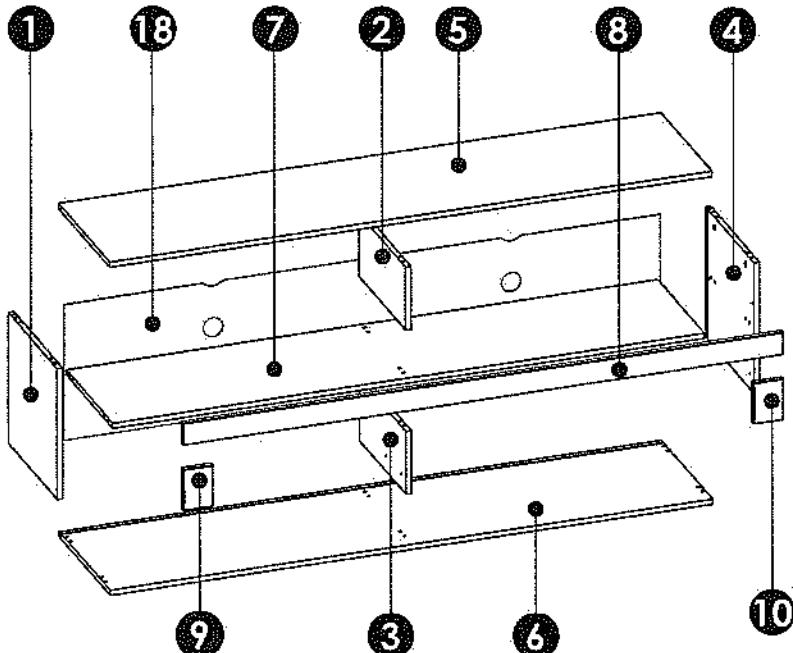


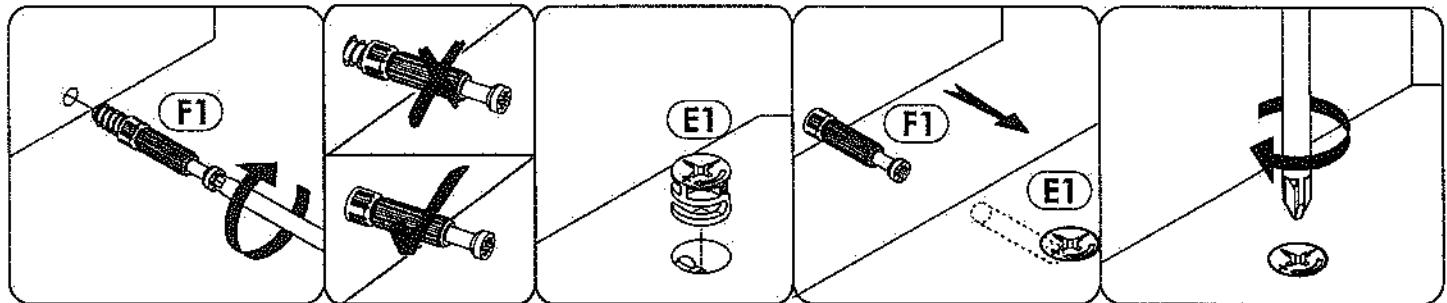




1 ▶

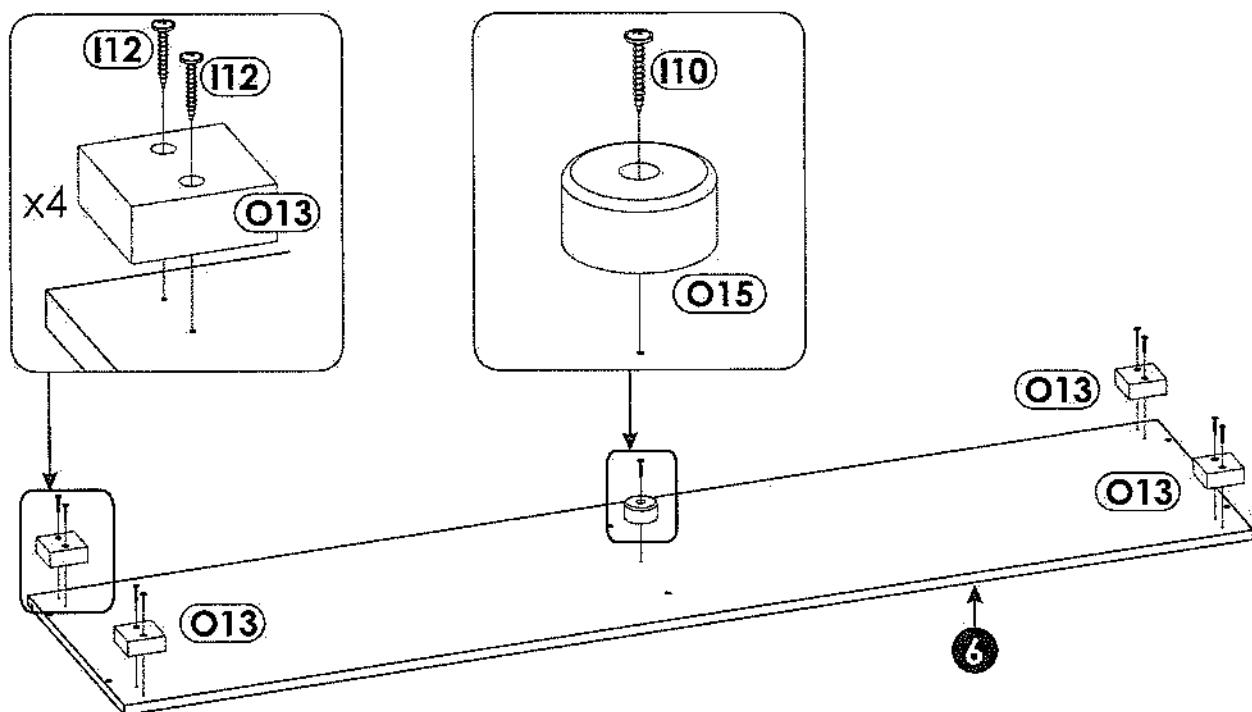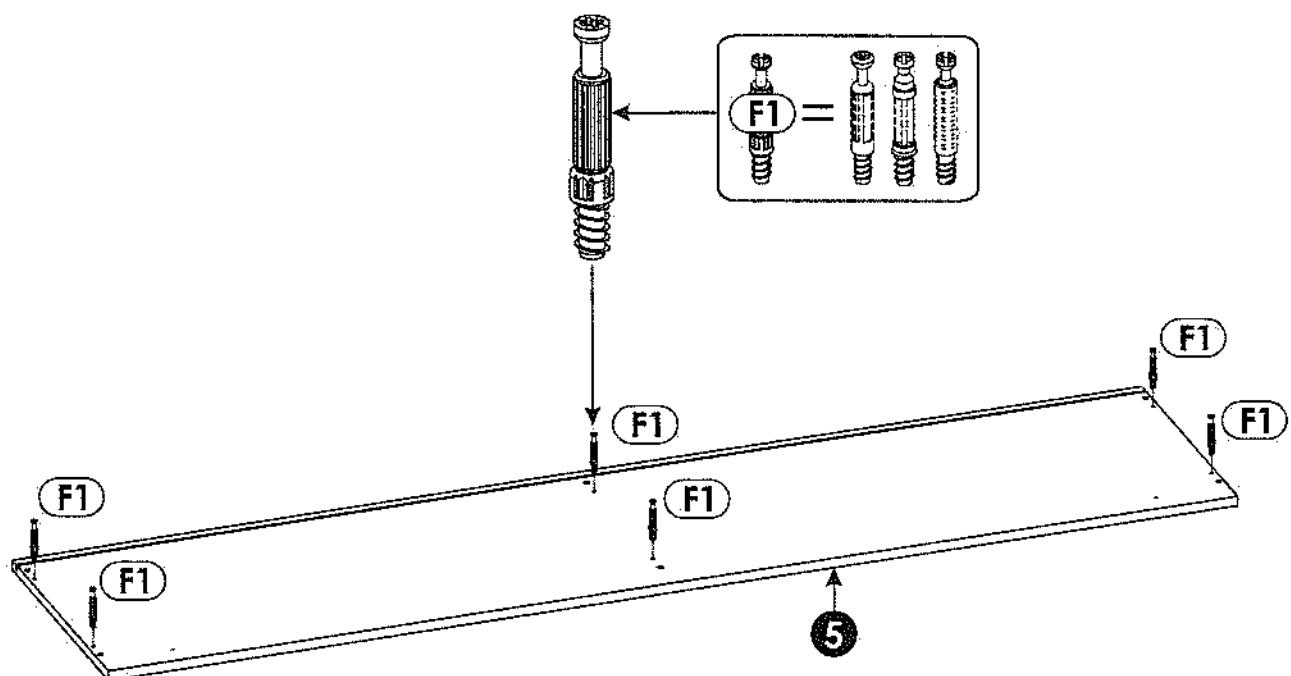


2►

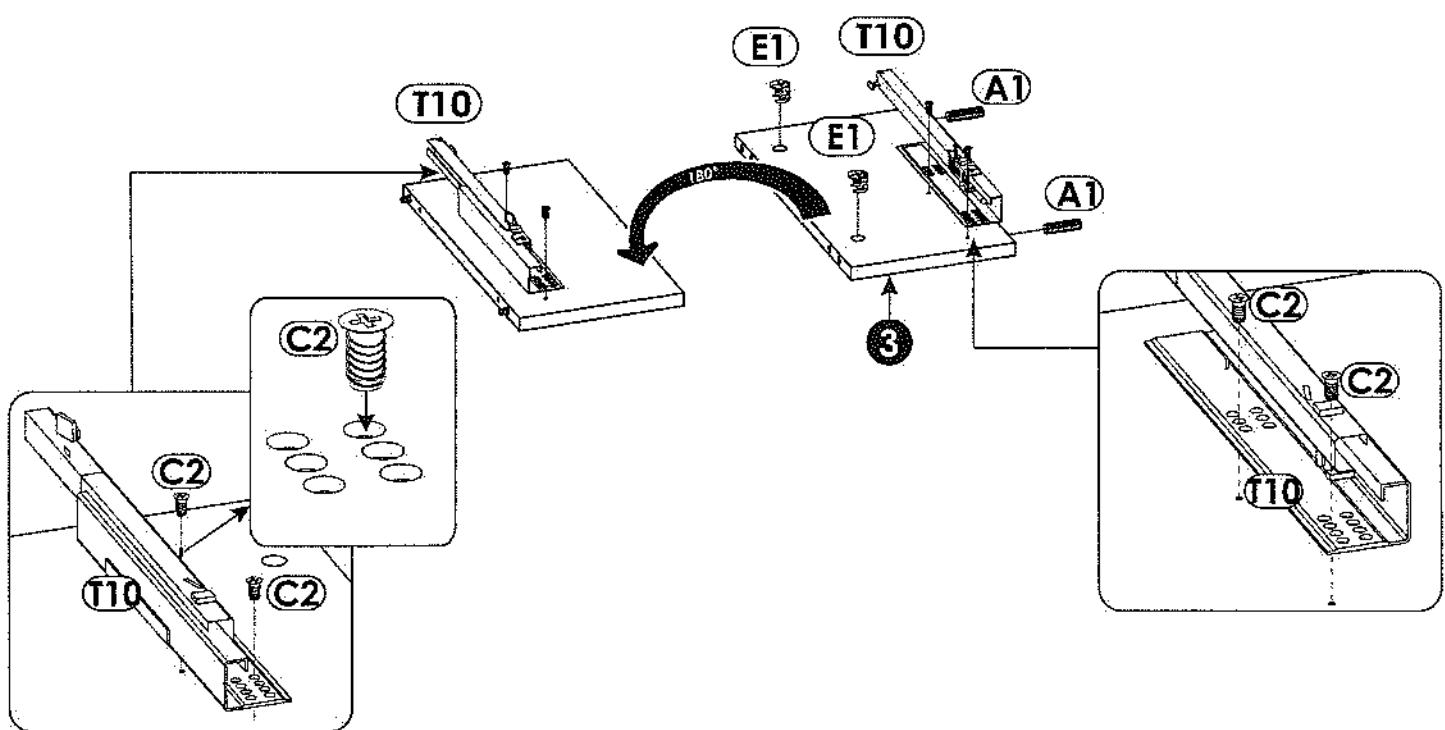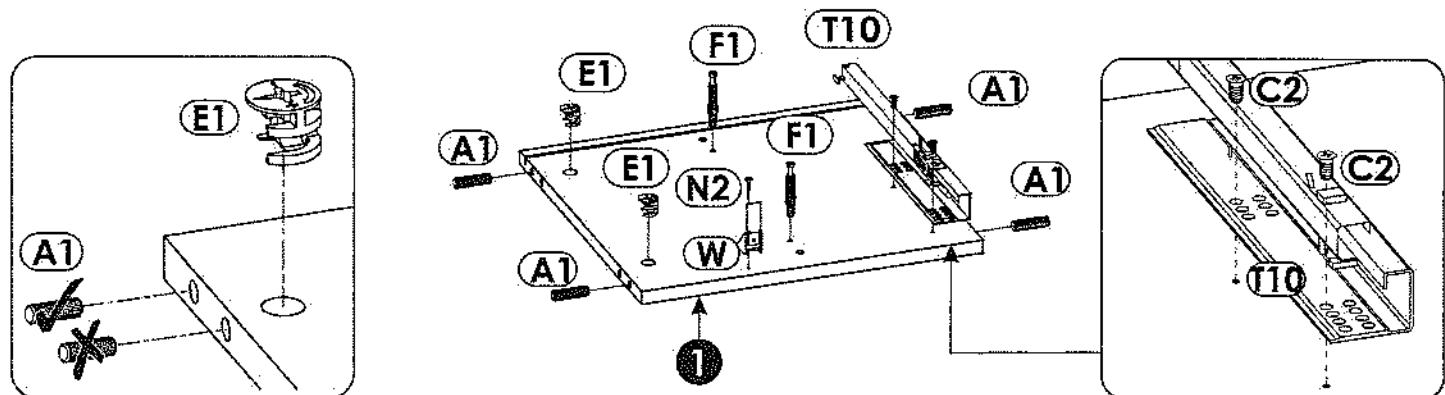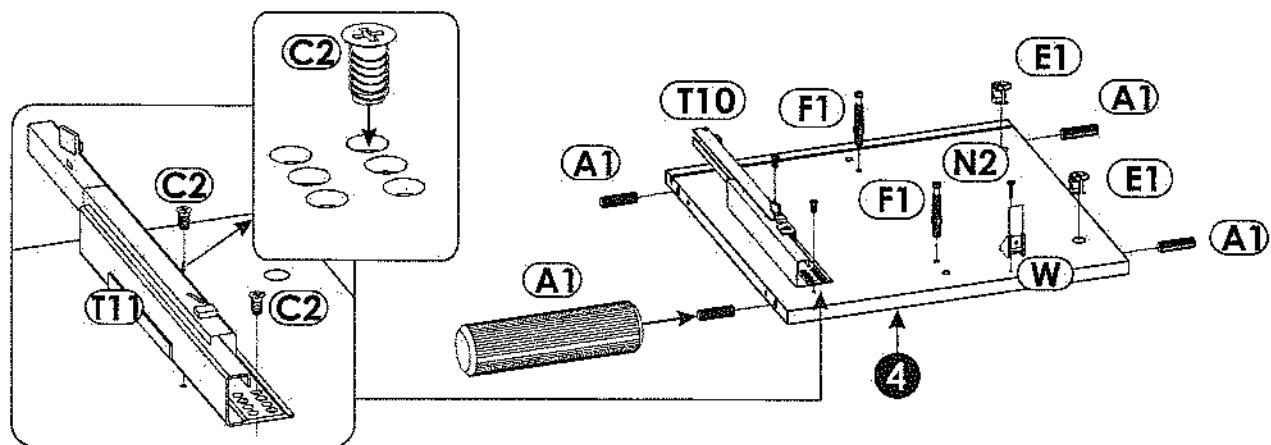


3 ►

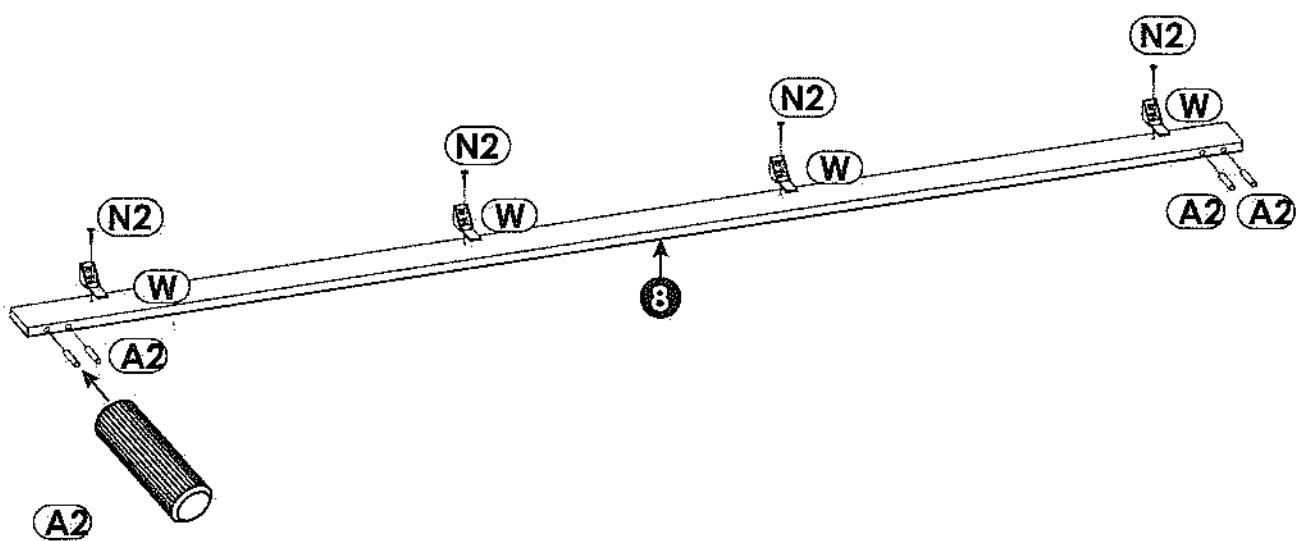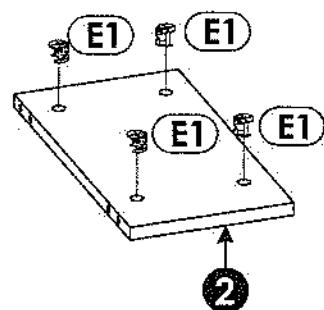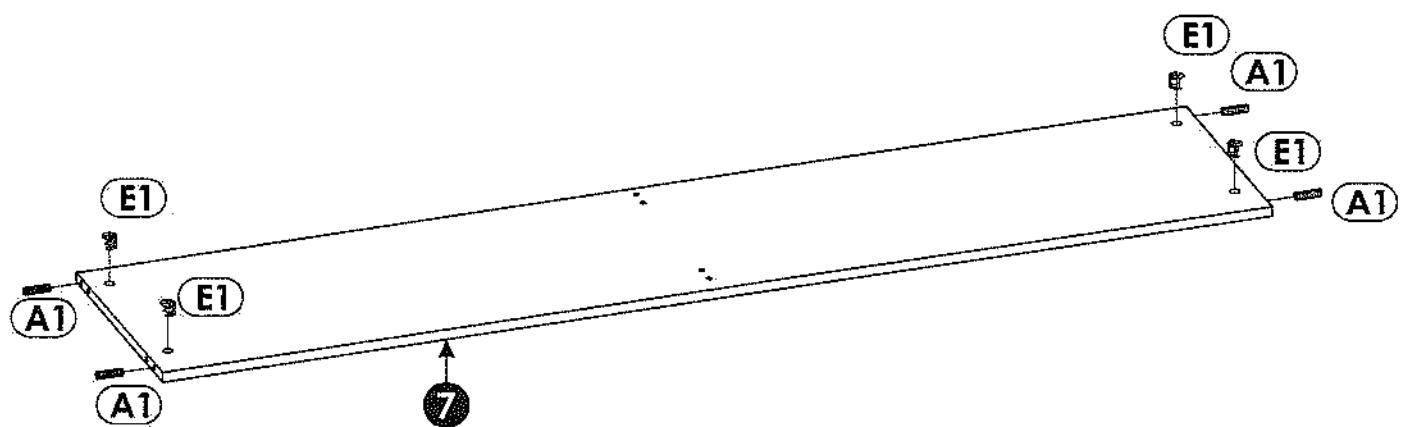


4►

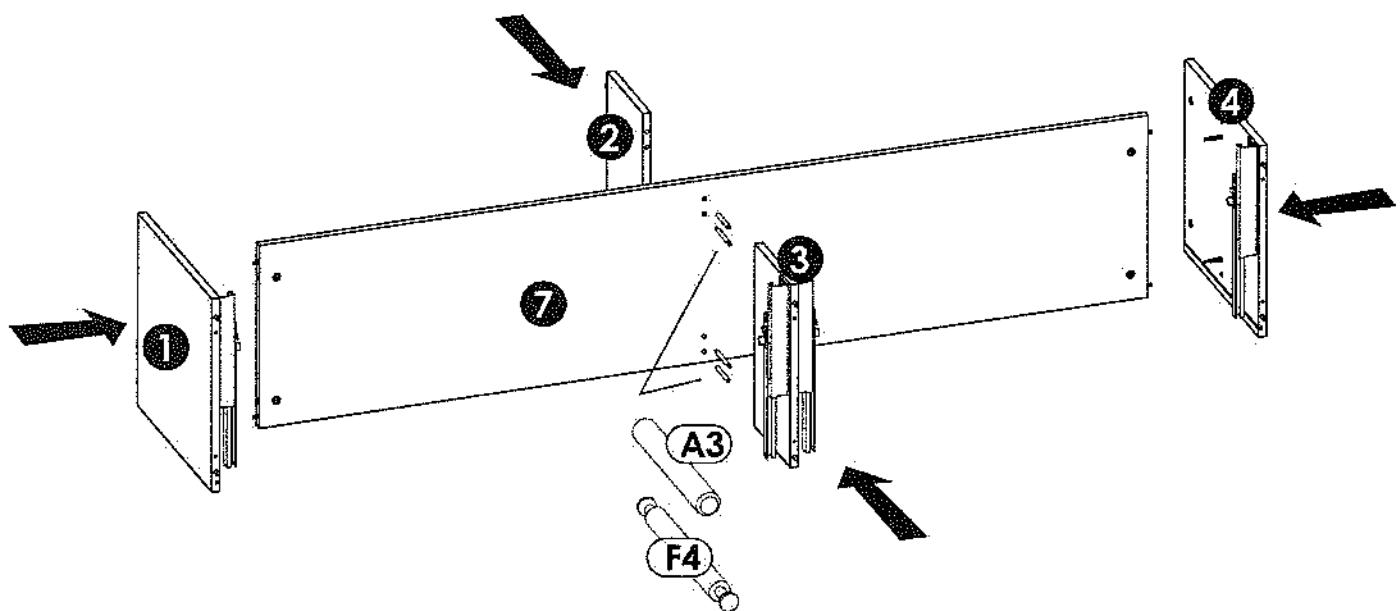


5►

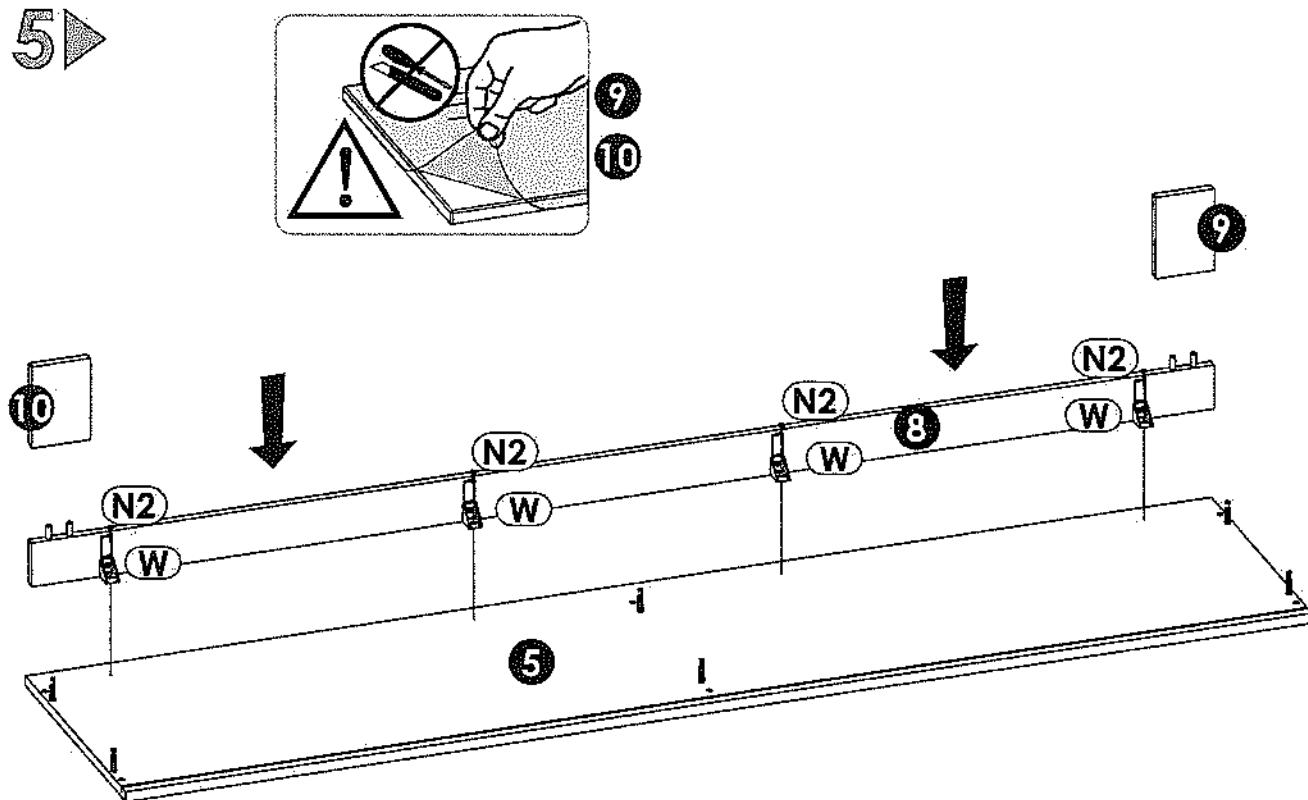




6►

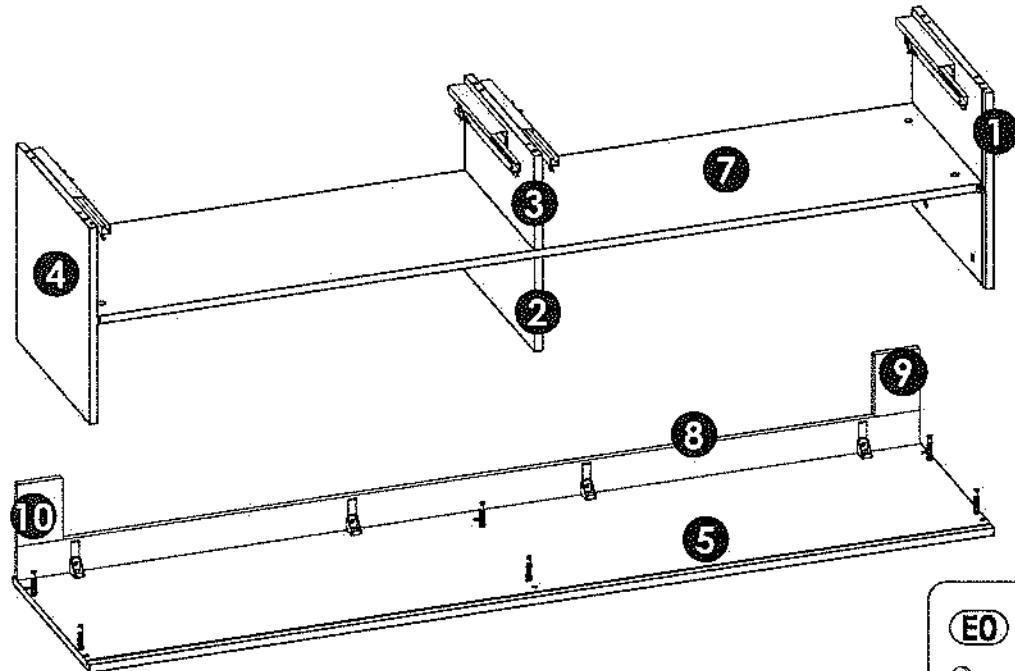




7►

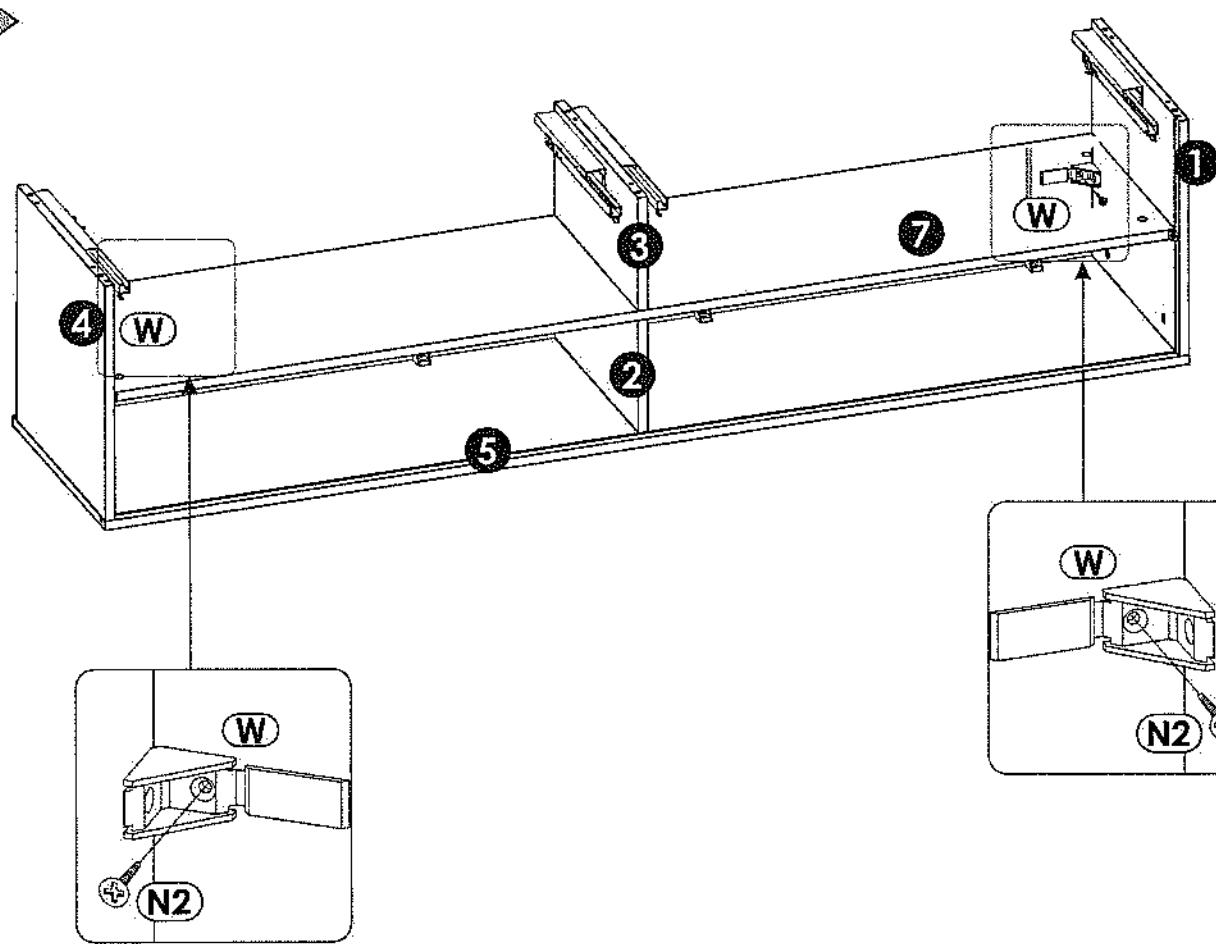














8►

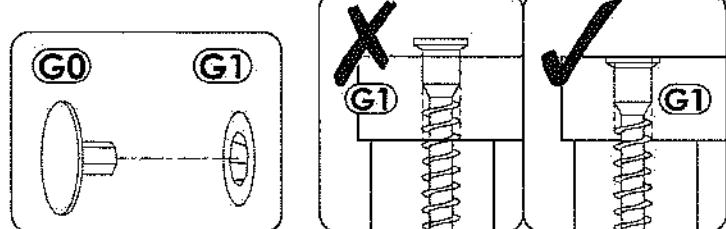
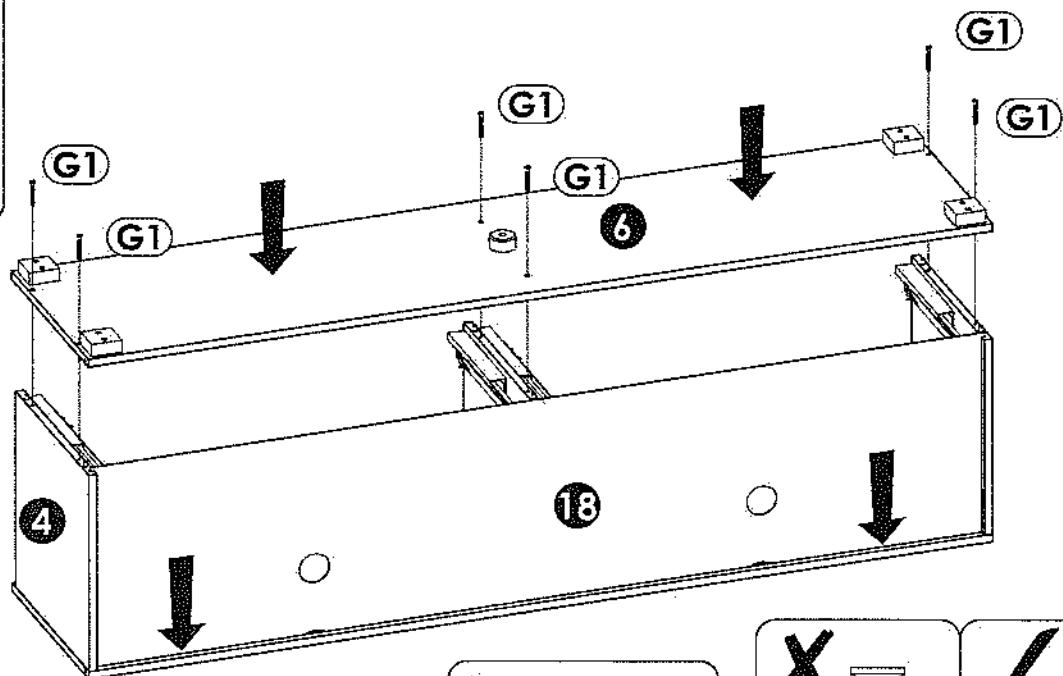
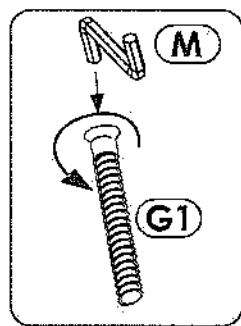


9►

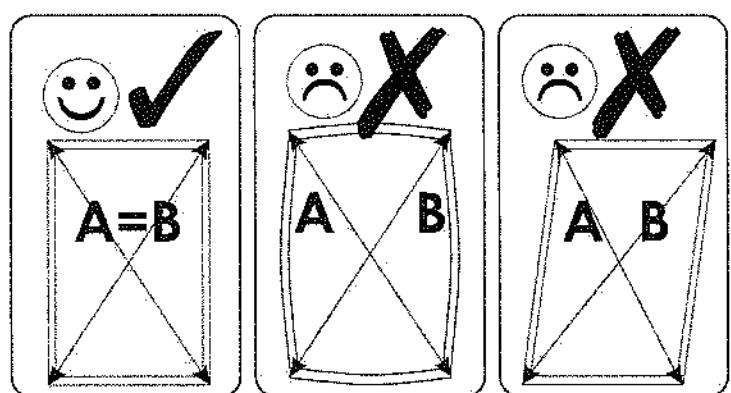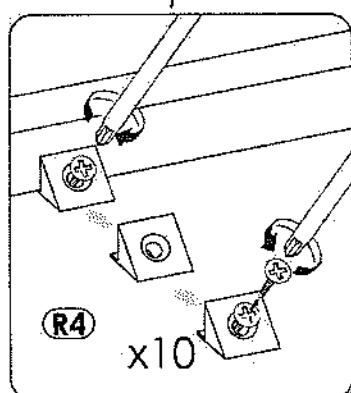
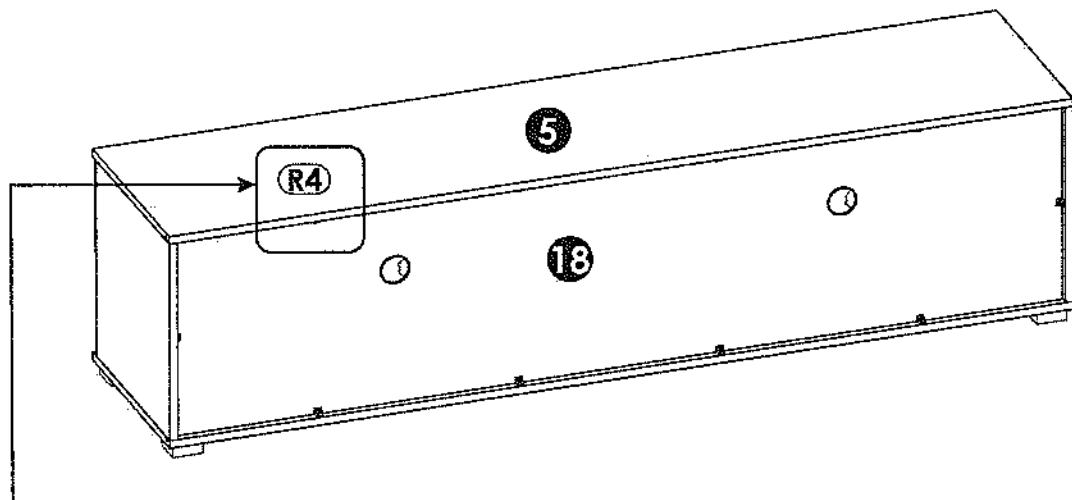






10►

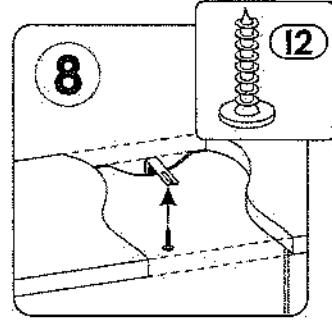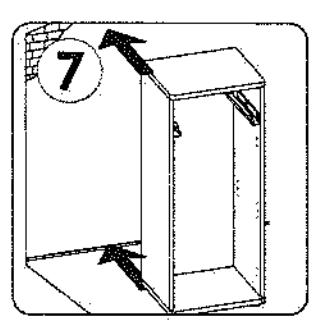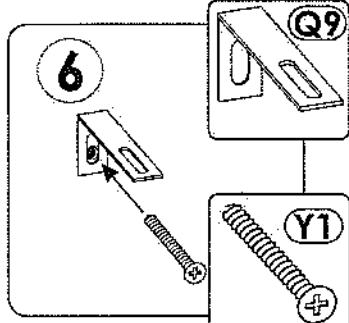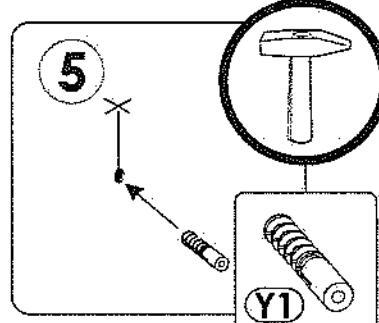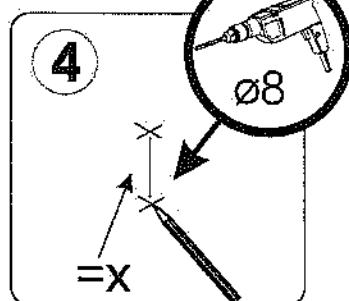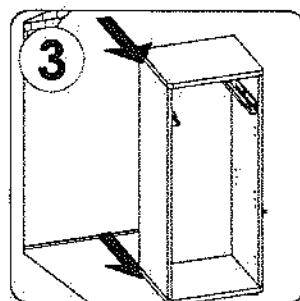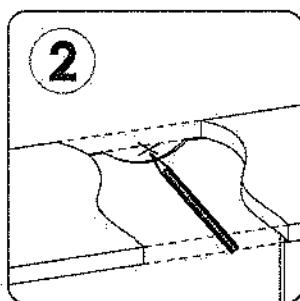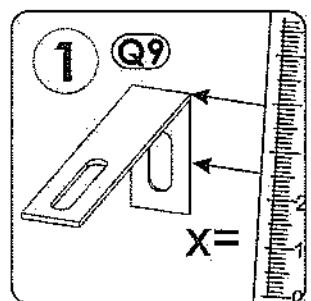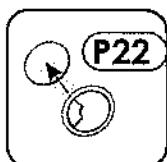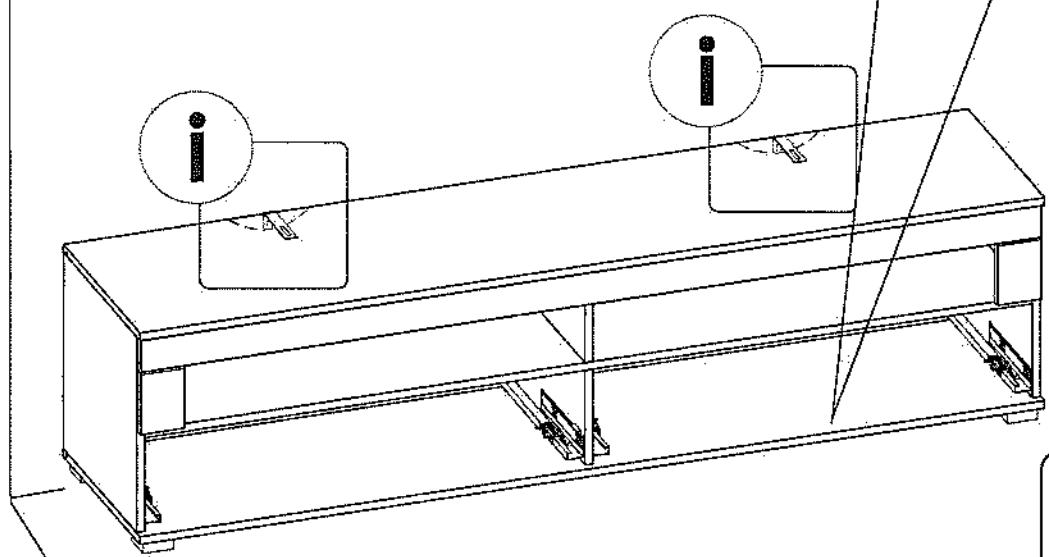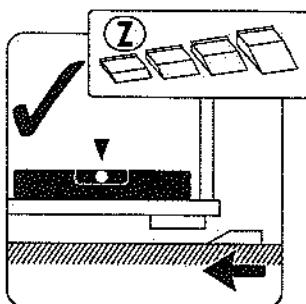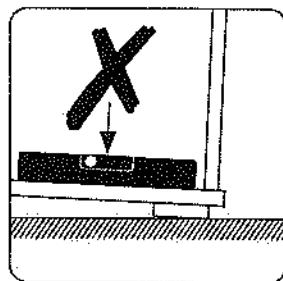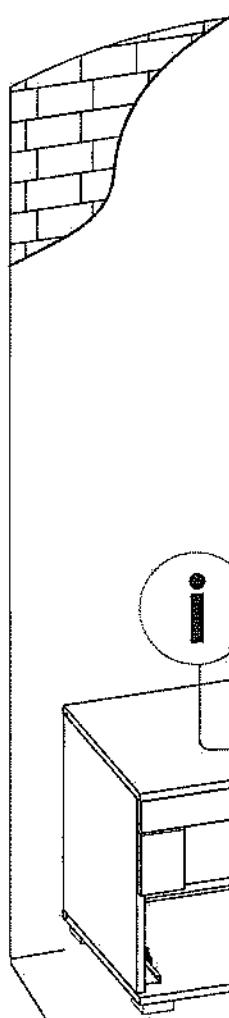






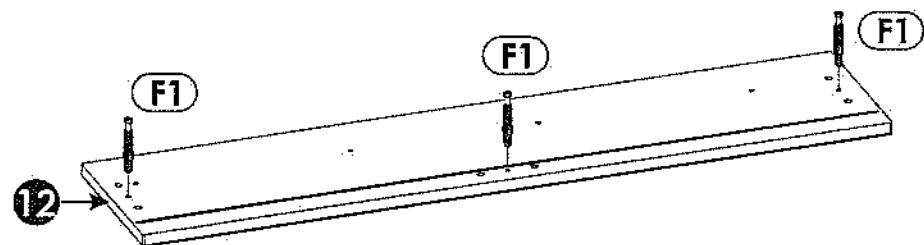
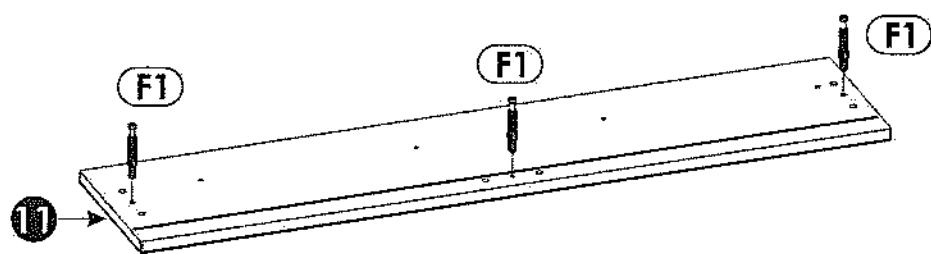
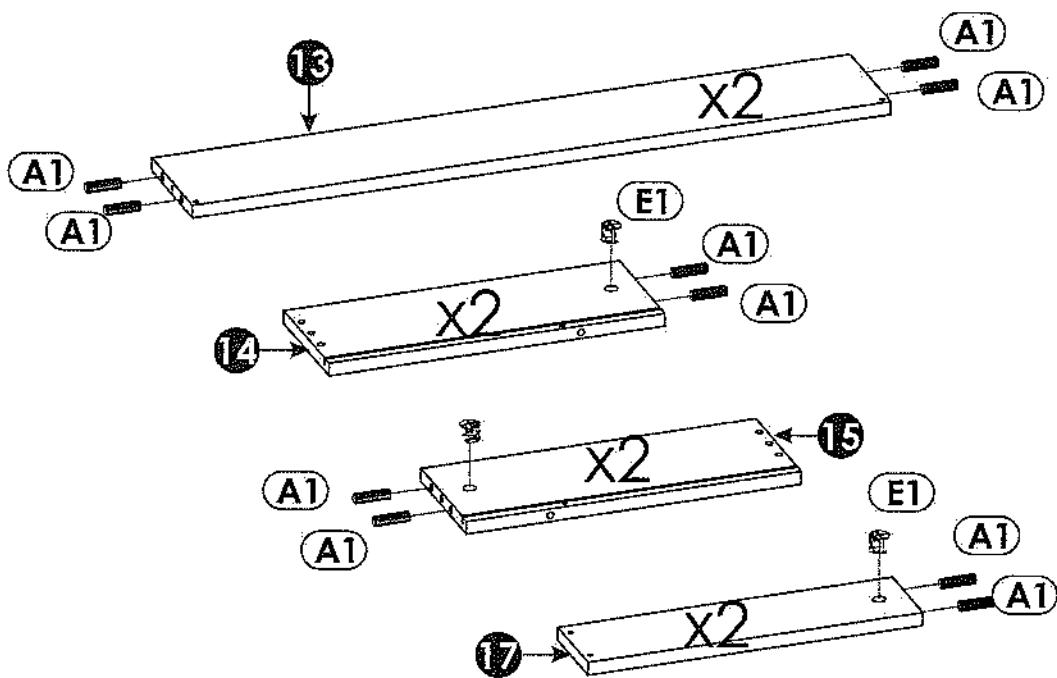



12►

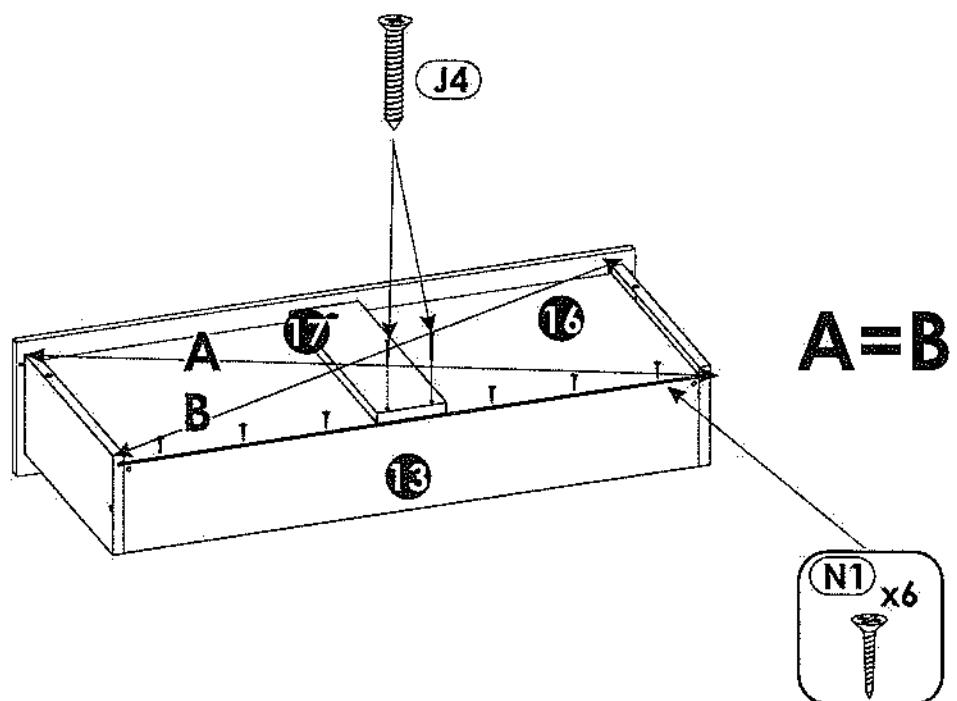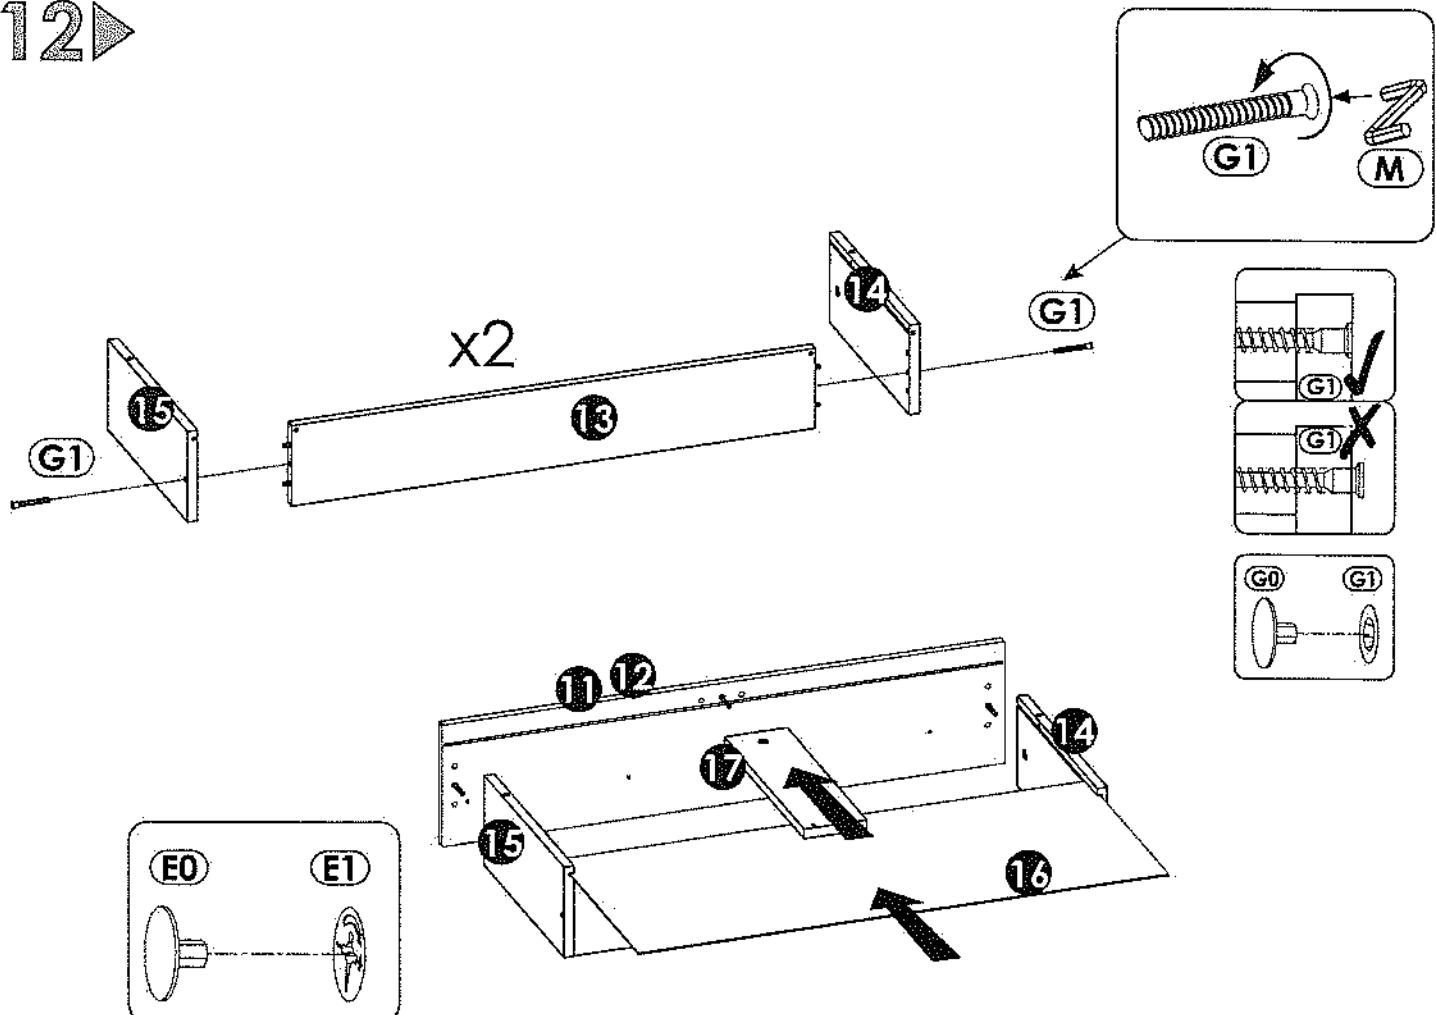

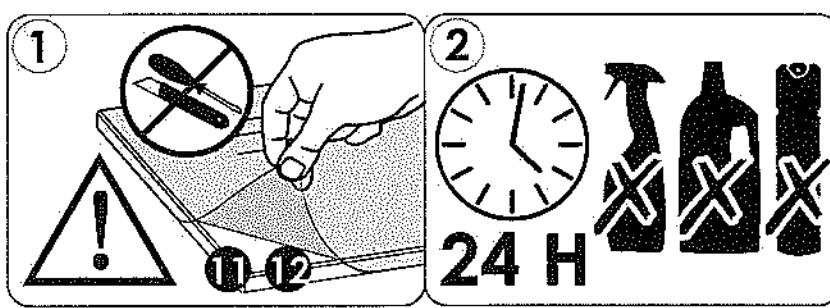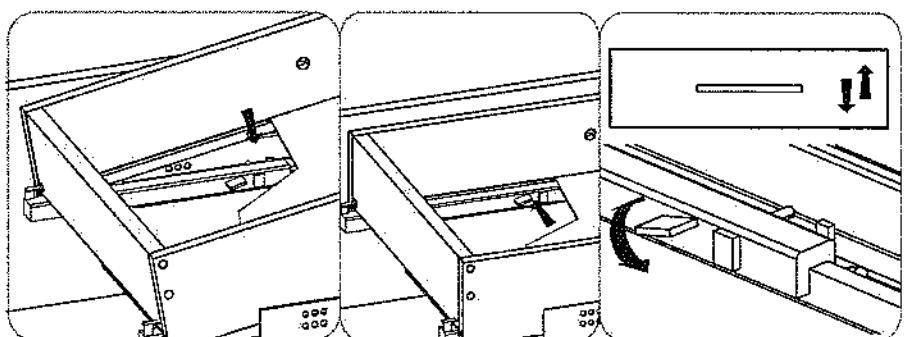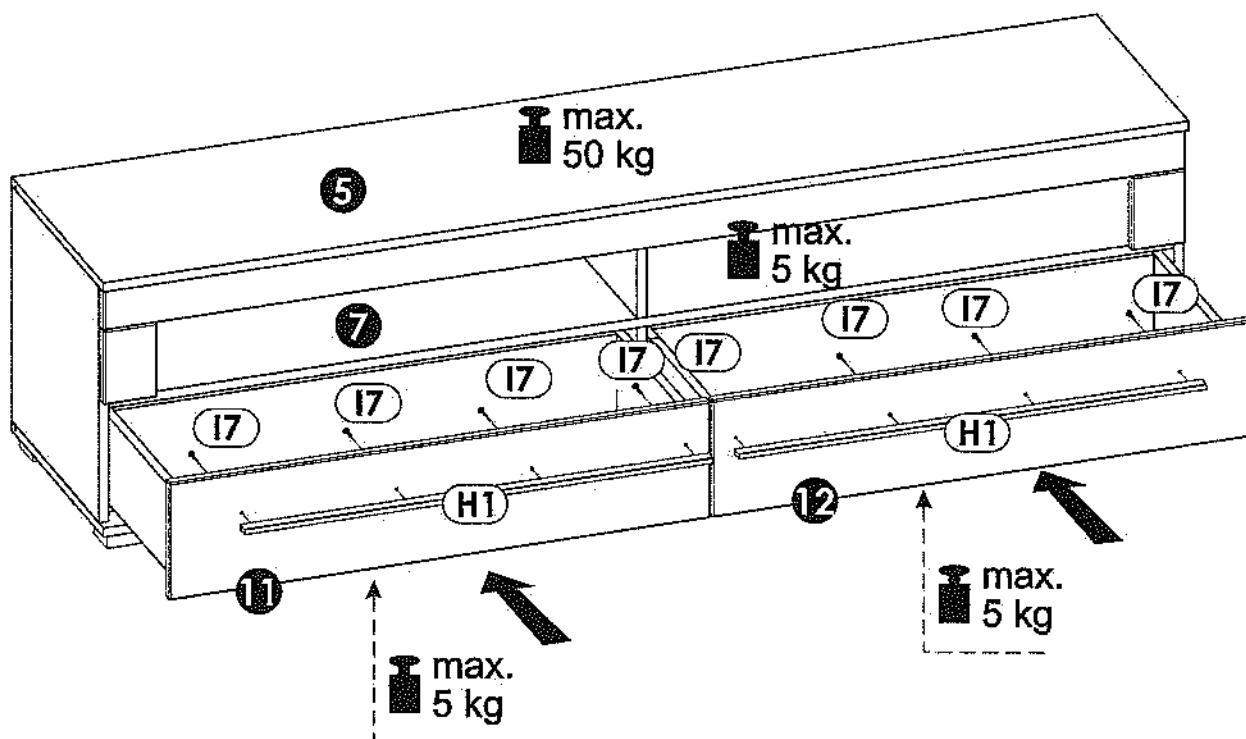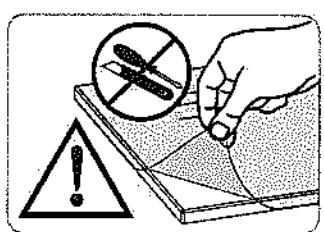

CANTARA 71

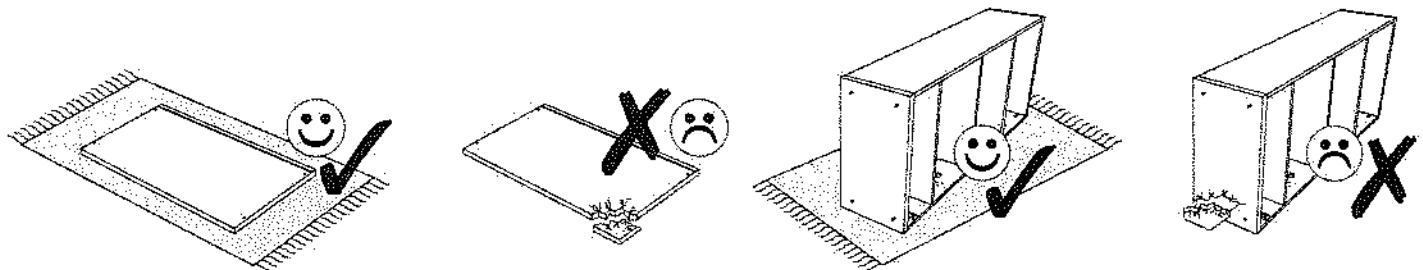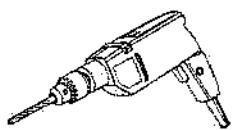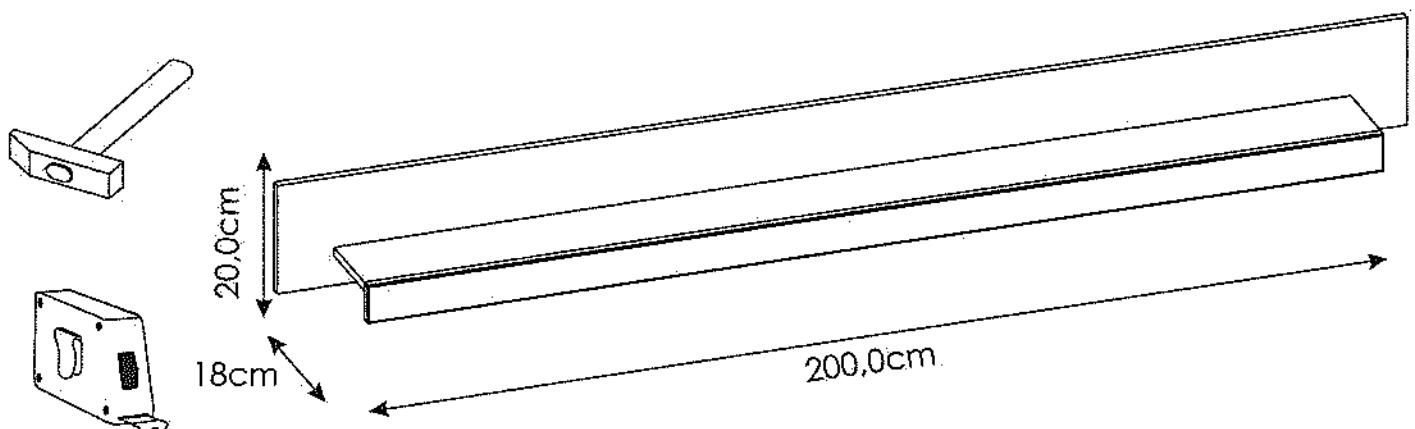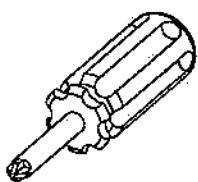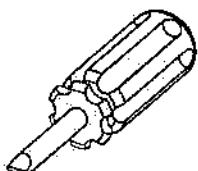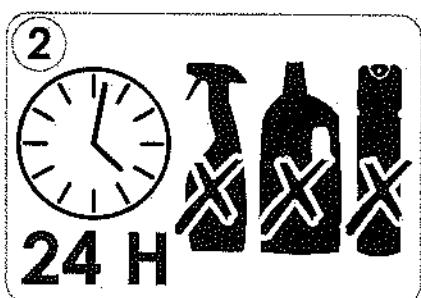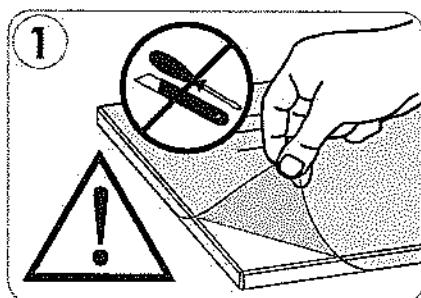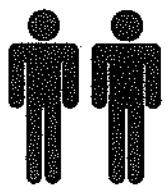

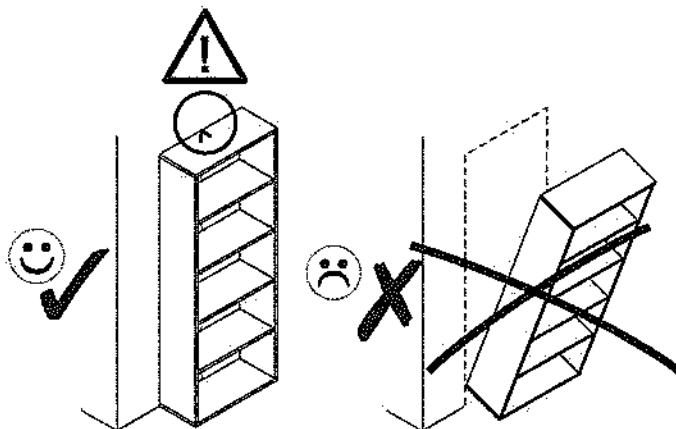

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrac do rodzaju ściany. Dobiierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

DE.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, aby ho se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌，箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整，请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.











ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrditve na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritridalnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


IT.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

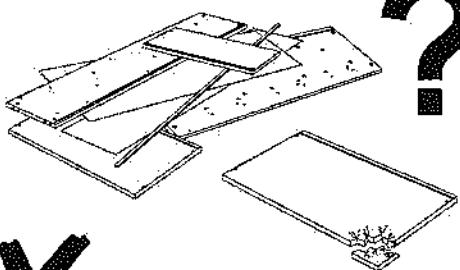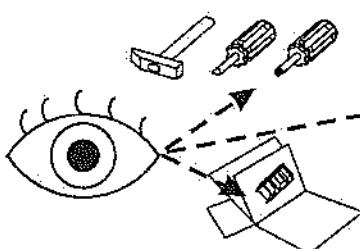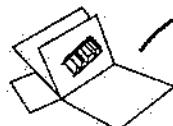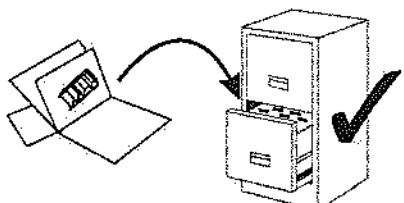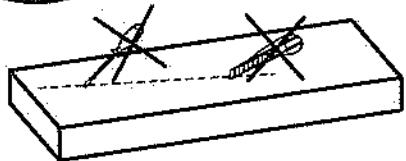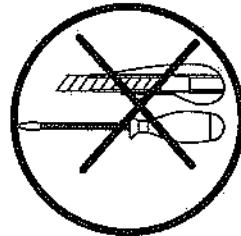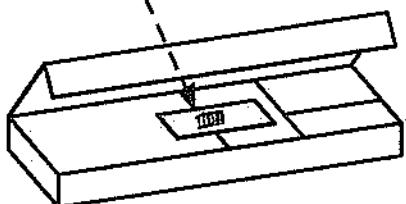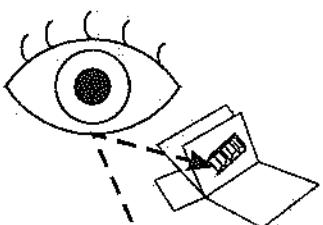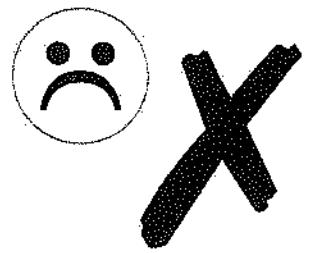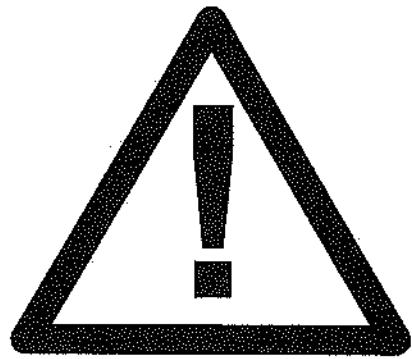


?


CANTARA 71

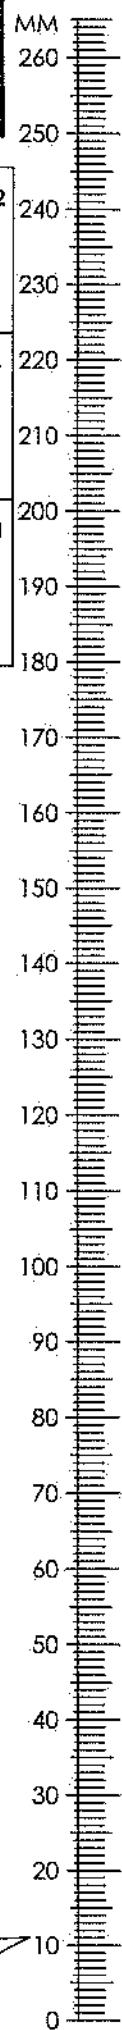


(A1) 8 x 35 mm x8	(C2) 5 x 13 mm x4	(C4) 6,3 x 13 mm x2
(E0) x4	(E1) 15 x 12 mm x4	(F1) 6 x 34 mm x4
(G0) x4	(G2) 7 x 60 mm x4	(M) x1
(P1) x2	(R8)	x2

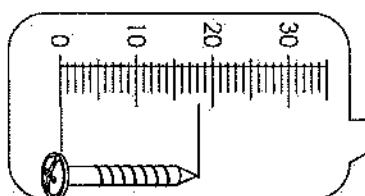


CANTARA 71

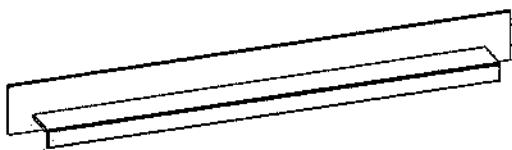


1	2000	200	16	x1	1/1
2	1800	148	16	x1	1/1
3	1800	70	16	x1	1/1


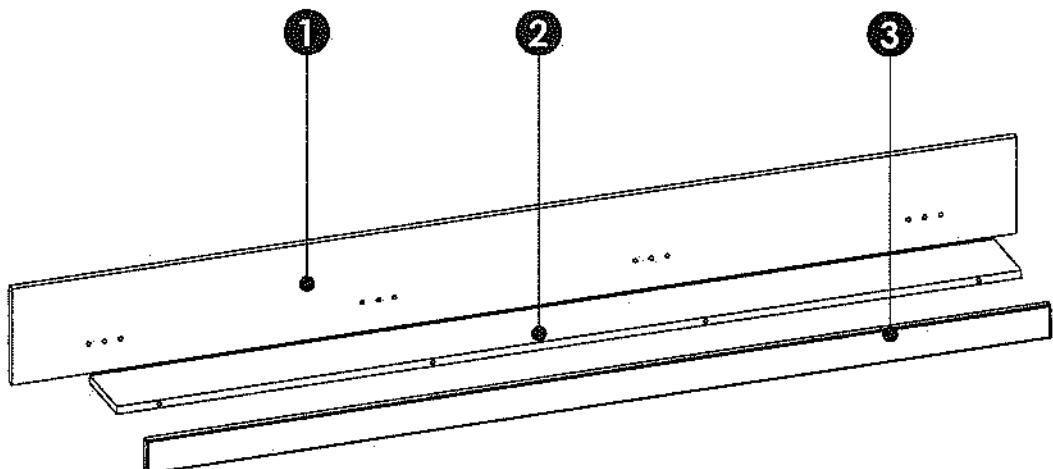


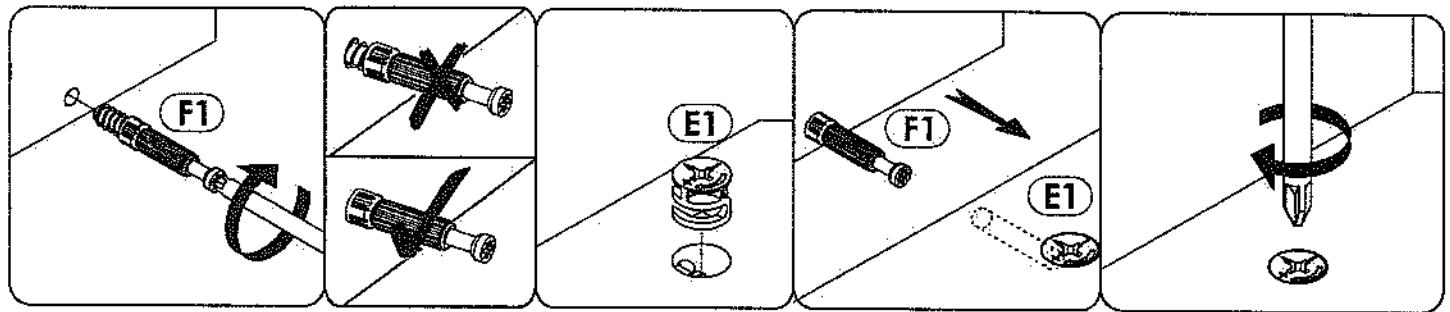


1 ▶

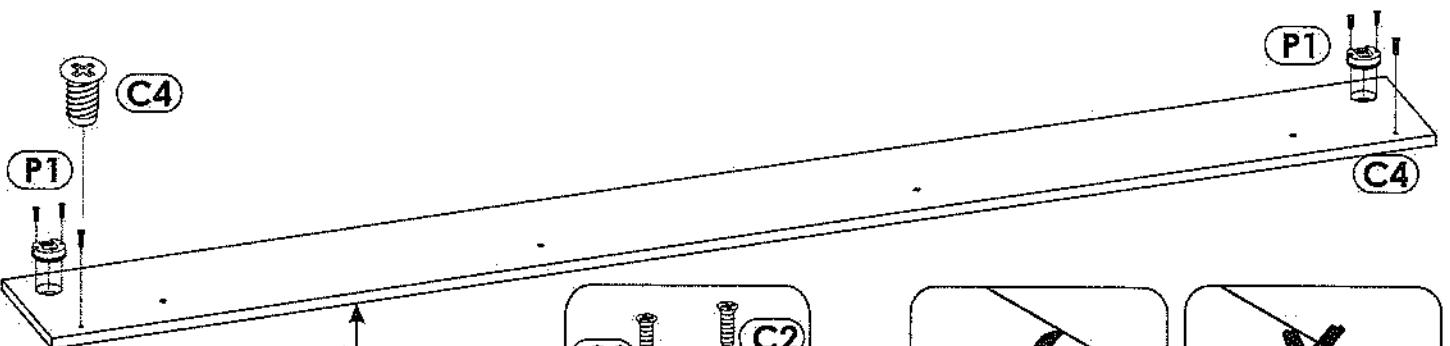

1

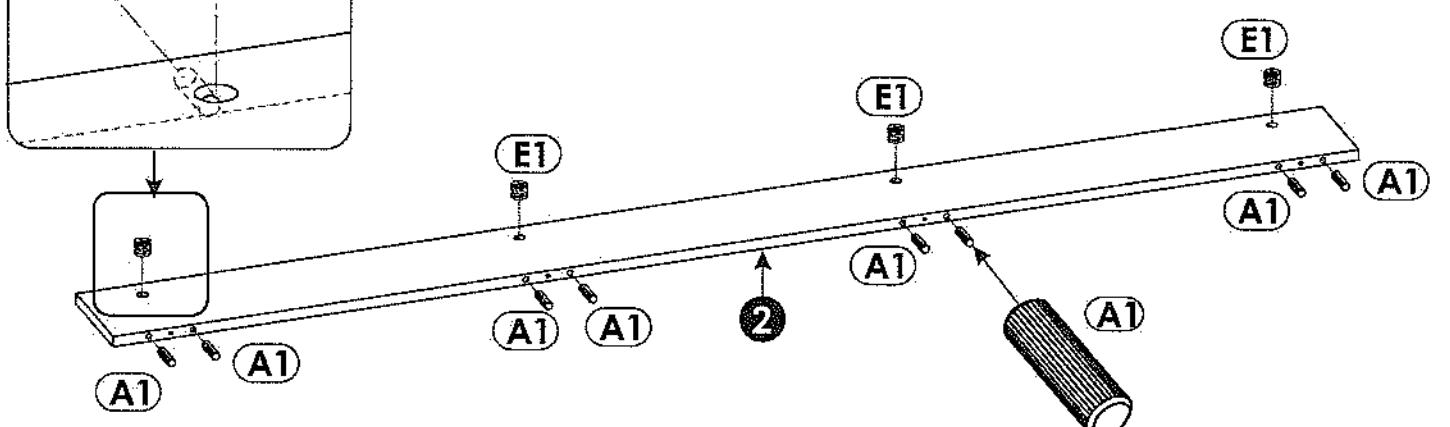
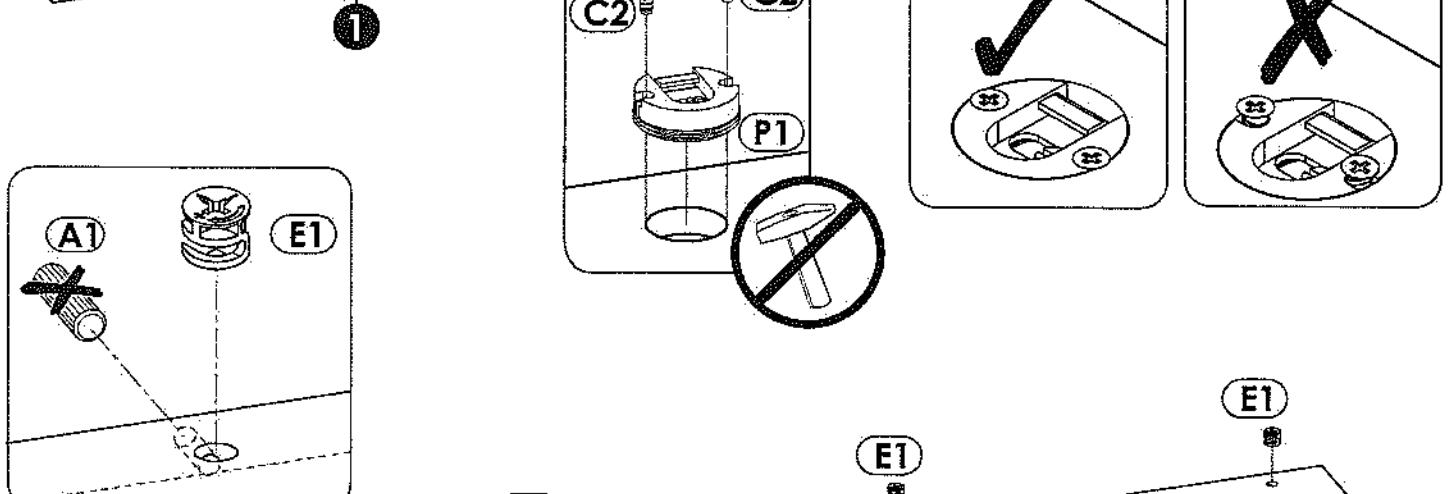


2

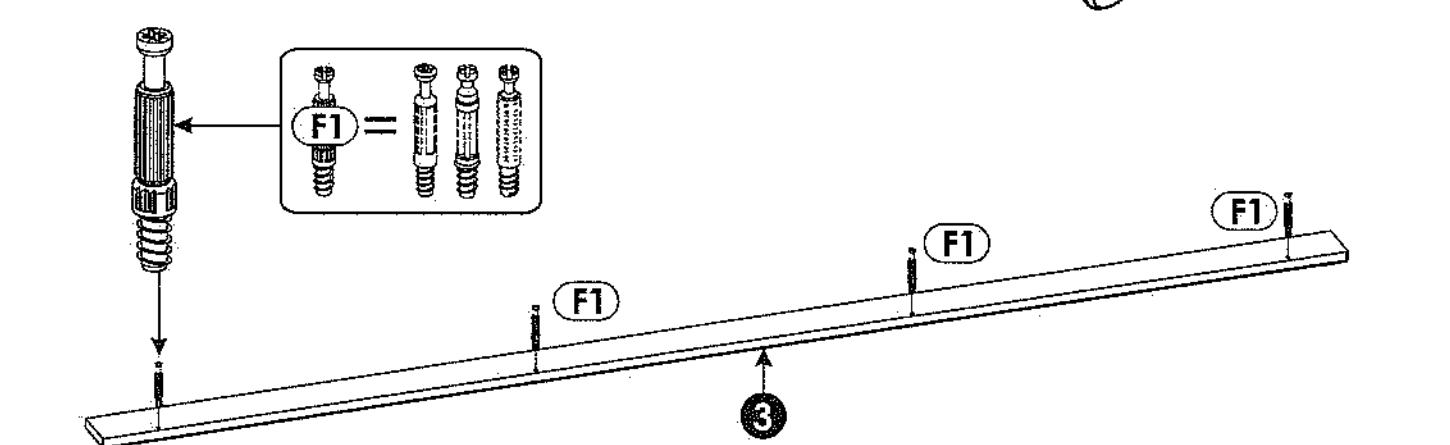

3

2►

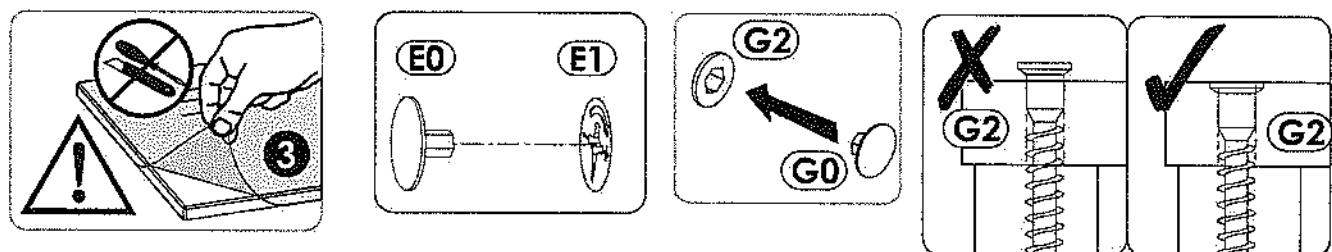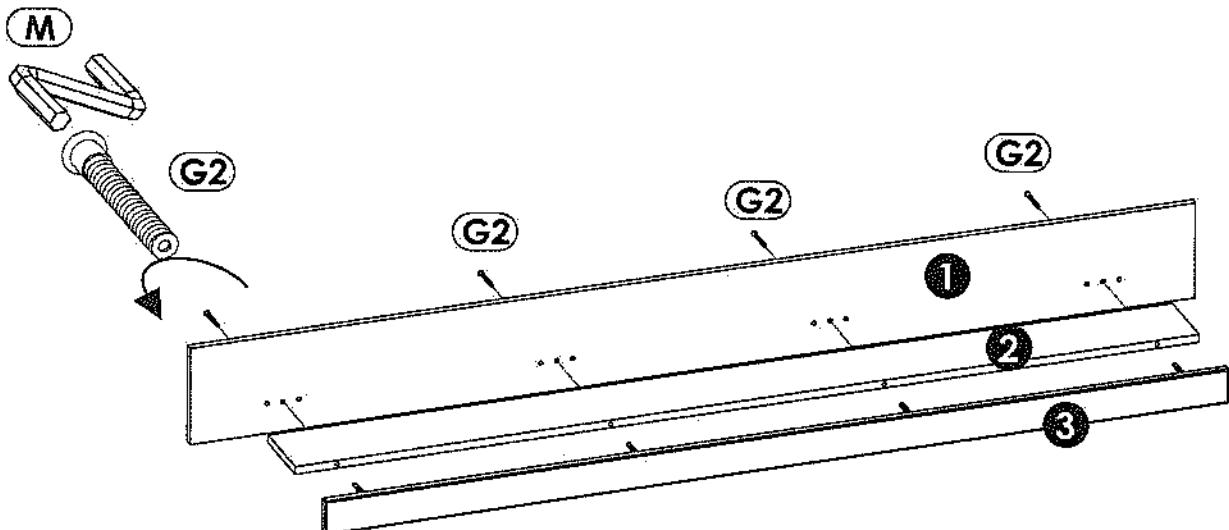

3►

