HYUNDAI

WS 8236

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Imported by ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL / HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

METEOROLOGICKÁ STANICE / METEOROLOGICKÁ STANICA
STACJA METEO/ WEATHER STATION / IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS

CZ

FUNKCE:
1) Čas atomových hodin dle signálu DCF (77,5 kHz)
- Kalendář (měsíc / datum / den v týdnu)
- Čas (hodiny / minuty)
- Teplota v interiéru (volba mezi °C a °F)

2) 7 jazyků: anglicky, německy, italsky, francouzsky, holandsky španělsky a dánsky
3) 6 tlačítek: MODE (Režim), UP (Nahoru), DOWN (Dolů), CHANNEL (Kanál), ALERT (Upozornění), SNZ / LIGHT (Přispání/Světlo)
4) Funkce letního času
5) Předpověď počasí: slunečno, polojasno, zataženo, déšť
6) Funkce budíku a přispání
7) Teplota nebo vlhkost v interiéru
8) Bezdrátový přenos venkovní teploty nebo vlhkosti s volbou mezi °C a °F Vysílací rádiová frekvence 433 MHz; ERP 0,04 mW
9) Kontrolka slabé baterie: hlavní jednotky nebo vysílače (aktivuje se v případě vybité baterie)
10) Tendence
11) Záznamy maximální a minimální denní hodnoty
12) Indikátor komfortu

CZ

Displej LCD:
Kompletní displej (obr. 1A) Běžný displej (obr. 1B)

Teplota v interiéru:
- Rozsah měření = 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
- Přesnost ±1 stupeň Fahrenheita při pokojové teplotě (20 až 24 °C, 68 °F až 75 °F)
- Přesnost ± 2 stupně Fahrenheita při 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C)
- Rozlišení = 1 °F nebo 1 °C
- V případě hodnot nad 122 °F (50 °C) se teplota zobrazí jako „HH.H“
- V případě hodnot pod 32 °F (0 °C) se teplota zobrazí jako „LL.L“
- Cyklus teploty: 30 vteřin

Vlhkost v interiéru:
- Rozsah provozní teploty = 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
- Rozsah provozní vlhkosti = 20 % až 95 % relativní vlhkosti (RH)
- Přesnost +/- 5 % RH (při 25 °C, 30 % až 80 % RH)
- Přesnost +/- 8% RH (při 25 °C, 20 % až 29 % RH; 80 % až 95 % RH)
- Rozlišení = 1 % RH

Venkovní teplota:
- Rozsah provozní teploty = -40 °F až 158 °F (-40 °C až 70 °C)
- Přesnost ± 1 stupeň při pokojové teplotě (68 až 75 °F, 20 až 24 °C)
- Přesnost ± 2 stupně Fahrenheita při 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C)
- Rozlišení = 1 stupeň F

Poznámky:
Hodnoty teploty se určují ve stupních Fahrenheita a poté jsou převedeny na stupně Celsia, pokud je to třeba pro zobrazení ve stupních Celsia.
- V případě hodnot nad 158 °F (70 °C) se teplota zobrazí jako „HH.H“
- V případě hodnot pod -40 °F (-40 °C) se teplota zobrazí jako „LL.L“ Pokud nedojde k příjmu signálu během jedné hodiny, venkovní teplota se zobrazí jako pohyblivý segment --.-

Venkovní vlhkost:
- Rozsah provozní vlhkosti = 20 % až 95 % RH
- Přesnost +/- 5 % RH (při 25 °C, 30 % až 80 % RH)
- Přesnost +/- 8% RH (při 25 °C, 20 % až 29 % RH; 80 % až 95 % RH)
- Rozlišení = 1 % RH

Výchozí hodnoty při spuštění:
Čas: 00:00 hod.
Datum/den: 1. ledna 2014, středa
Časová zóna: PST
Stav letního času: Zapnuto
Jazyk: angličtina

***** Zobrazí se pevná dvojtečka (nikoliv blikající)*****

Provoz
Zapnutí:
1. Zobrazení všech segmentů na dobu 2 vteřin.
2. Zapne se rádiový signál RF a vyhledá bezdrátový senzor na frekvenci 433. (obr. 2)
3. Další venkovní senzor se synchronizuje (obr. 3)

CZ

Zobrazení dne v týdnu:
K dispozici je sedm jazyků (obr. 4).

Nastavení provozních hodnot:
1) Stiskněte a podržte tlačítko „MODE“ (Režim) po dobu dvou vteřin, čímž se přepnete do režimu nastavení. Bude blikat hodnota roku. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovanou hodnotu.
2) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte rok a nastavte měsíc. Název měsíce bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovaný měsíc. Pokud tlačítka „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) podržíte, budou se nabízené údaje měnit rychleji.
3) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte měsíc a nastavte den. Název dne bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovaný den. Pokud tlačítka „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) podržíte, budou se nabízené údaje měnit rychleji. obr. 5
4) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte den a nastavte jazyk. Výchozím jazykem je angličtina. Název jazyka bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovaný jazyk.
5) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte jazyk a nastavte časovou zónu. Název světové časové zóny bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovanou časovou zónu. Pokud tlačítka „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) podržíte, budou se nabízené údaje měnit rychleji.
6) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte časovou zónu a nastavte formát 12 hod. nebo 24 hod. Pozice bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovaný formát 12 hod. nebo 24 hod.
7) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte formát 12 / 24 hodin a nastavte hodinu. Pozice bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadovanou hodinu. Pokud tlačítka „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) podržíte, budou se nabízené údaje měnit rychleji.
8) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte hodinu a nastavte minuty. Pozice bude blikat. Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavte požadované minuty. Pokud tlačítka „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) podržíte, budou se nabízené údaje měnit rychleji. obr. 6
9) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte minuty a nastavte °C / °F.
10) Stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) potvrďte °C nebo °F a ukončete režim nastavení. obr. 7

*****Pokud v režimu nastavení nestisknete po dobu 20 vteřin žádné tlačítko, přístroj se automaticky přepne do normálního režimu.*****

Nastavení budíku:
- V normálním režimu stiskněte jednou tlačítko MODE pro kontrolu nastaveného budíku a vstup do režimu nastavení budíku.
- V režimu nastavení budíku stisknutím tlačítka UP nebo DOWN budík zapnete nebo vypnete. Pokud je budík zapnutý, zobrazí se ikona budíku .
- V režimu nastavení budíku stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu cca. 3 sekundy vstoupíte do režimu nastavení času buzení. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN změňte hodnotu. Pořadí nastavení je následující: hodina → minuta → konec.

FUNKCE PŘISPÁNÍ:
- Jestliže budík vyzvání a stisknete tlačítko „SNOOZE“ (Přispání), odložíte další zvonění o 5 minut. Když je funkce přispání aktivní, ikona budíku bliká.
- Chcete-li budík na jeden den vypnout, stiskněte v režimu přispání tlačítko budíku „AL“. Ikona budíku se bude zobrazovat bez blikání.

POZNÁMKA K BUDÍKU: Zvuk budíku postupně sílí. Poté, co se spustí, bude znít 2 minuty a poté se zcela vypne. obr. 8

CZ

Příjem času z atomových hodin:
1) Po zapnutí začnou hodiny automaticky vyhledávat signál at. hodin.
2) Během vyhledávání signálu atomových hodin bude ikona blikat, což znamená, že právě probíhá vyhledávání. obr. 9
3) Hodiny budou automaticky vyhledávat signál atomových hodin každý den v 1:00, 2:00 a 3:00 hod. Pokud nebude příjem úspěšný, pokusí se o to hodiny znovu ve 4:00 a 5:00 hod. Pokud ani poté nebude příjem úspěšný, přestanou hodin signál v daný den vyhledávat.
4) Pokud v normálním režimu stisknete na 3 vteřiny tlačítko „DOWN“ (Dolů), přepnete na manuální vyhledání signálu.
5) Pokud v režimu příjmu stisknete na 3 vteřiny tlačítko „UP“ (Nahoru), ukončíte vyhledávání signálu atomových hodin.

***** Během příjmu jsou ostatní funkce tlačítek zrušeny (kromě funkce podsvícení po stisknutí tlačítka „SNOOZE“ (Přispání) *****

Nastavení stupňů Fahrenheita nebo Celsia
V režimu nastavení zvolte pomocí tlačítka „MODE“ (Režim) stupně Fahrenheita nebo Celsia. obr. 10

Upozornění na teplotu
Nastavení upozornění na teplotu
- Stisknutím tlačítka „CHANNEL“ (Kanál) vyberete venkovní senzor. Stisknutím a podržením tlačítka „ALERT“ (Upozornění) po dobu 3 vteřin nastavíte upozornění na teplotu. Venkovní teplota bude blikat.
- Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavíte maximální hodnotu pro upozornění na teplotu. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka „ALERT“ (Upozornění). Pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) nastavíte minimální hodnotu pro upozornění na teplotu.
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka „ALERT“ (Upozornění).

Aktivování / deaktivování upozornění na teplotu
- Je-li aktivováno upozornění na teplotu, objeví se vedle venkovní teploty symbol . Při dosažení nastavené teploty se rozezní zvuk upozornění.
- Jsou-li upozornění na teplotu aktivována, objeví se příslušné symboly.

Používání záznamu maximální a minimální hodnoty:
- Maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkoměru se automaticky ukládají.
- Stisknutím tlačítka „DOWN / MEM“ (Dolů / Paměť) zobrazíte maximální a minimální hodnoty.
- Stisknutím a podržením tlačítka „DOWN / MEM“ (Dolů / Paměť) vymažete paměť. Automaticky se paměť vymaže každý den o půlnoci (0:00 hod.).
- Po 5 vteřinách zobrazení maximálních a minimálních hodnot se displej přepne zpět do režimu zobrazení aktuálních hodnot.

Předpověď počasí:
Přístroj předpovídá počasí na dalších 12 – 24 hodin na základě změny teploty a vlhkosti. Předpověď počasí vychází ze změny teploty a vlhkosti. obr. 11

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách.

CZ

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení *WS8236* je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

SK

FUNKCIE:
1) Čas atómových hodín podľa signálu DCF (77,5 kHz)
- Kalendár (mesiac / dátum / deň v týždni)
- Čas (hodiny / minúty)
- Teplota v interiéri (voľba medzi °C a °F)

2) 7 jazykov: anglicky, nemecky, taliansky, francúzsky, holandsky, španielsky a dánsky
3) 6 tlačidiel: MODE (Režim), UP (Hore), DOWN (Dole), CHANNEL (Kanál), ALERT (Upozornenie), SNZ / LIGHT (Prispanie/Svetlo)
4) Funkcia letného času
5) Predpoveď počasia: slnečno, polojasno, zatiahnuté, dážď
6) Funkcia budíka a prispania
7) Teplota alebo vlhkosť v interiéri
8) Bezdrôtový prenos vonkajšej teploty alebo vlhkosti s voľbou medzi °C a °F
Vysielacia rádiová frekvencia 433 MHz; ERP 0,04 mW
9) Kontrolka slabej batérie: hlavná jednotky alebo vysielače (aktivuje sa v prípade vybitej batérie)
10) Tendencia
11) Záznamy maximálnej a minimálnej dennej hodnoty
12) Indikátor komfortu

Displej LCD:
Kompletný displej (obr. 1A) Bežný displej (obr. 1B)

Teplota v interiéri:
- Rozsah merania = 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
- Presnosť ±1 stupeň Fahrenheita pri izbovej teplote (20 °C až 24 °C, 68 °F až 75 °F)
- Presnosť ± 2 stupňa Fahrenheita pri 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C)
- Rozlíšenie = 1 °F alebo 1 °C
- V prípade hodnôt nad 122 °F (50 °C) sa teplota zobrazí ako „HH.H“
- V prípade hodnôt pod 32 °F (0 °C) sa teplota zobrazí ako „LL.L“
- Cyklus teploty: 30 sekúnd

Vlhkosť v interiéri:
- Rozsah prevádzkovej teploty = 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
- Rozsah prevádzkovej vlhkosti = 20 % až 95 % relatívnej vlhkosti (RH)
- Presnosť +/- 5 % RH (pri 25 °C, 30 % až 80 % RH)
- Presnosť +/- 8% RH (pri 25 °C, 20 % až 29 % RH; 80 % až 95 % RH)
- Rozlíšenie = 1 % RH

Vonkajšia teplota:
- Rozsah prevádzkovej teploty = -40 °F až 158 °F (-40 °C až 70 °C)
- Presnosť ± 1 stupeň pri izbovej teplote (68 °F až 75 °F, 20 °C až 24 °C)
- Presnosť ± 2 stupne Fahrenheita pri 32 °F až 122 °F (0 °C až 50 °C)
- Rozlíšenie = 1 stupeň F

Poznámky:
Hodnoty teploty sa určujú v stupňoch Fahrenheita a potom sú prevedené na stupne Celzia, pokiaľ je to potreba pre zobrazenie v stupňoch Celzia.
- V prípade hodnôt nad 158 °F (70 °C) sa teplota zobrazí ako „HH.H“
- V prípade hodnôt pod -40 °F (-40 °C) sa teplota zobrazí ako „LL.L“

Pokiaľ nedôjde k príjmu signálu v priebehu jednej hodiny, vonkajšia teplota sa zobrazí ako pohyblivý segment --.-
Vonkajšia vlhkosť:
- Rozsah prevádzkovej vlhkosti = 20 % až 95 % RH
- Presnosť +/- 5 % RH (pri 25 °C, 30 % až 80% RH)
- Presnosť +/- 8% RH (pri 25 °C, 20 % až 29 % RH; 80 % až 95 % RH)
- Rozlíšenie = 1 % RH

Prednastavené hodnoty pri spustení:
Čas: 00:00 hod.
Dátum/deň: 1. januára 2014, streda
Časová zóna: PST
Stav letného času: Zapnuté
Jazyk: angličtina

***** Zobrazí sa pevná dvojbodka (nie blikajúca)*****

Prevádzka
Zapnutie:
1) Zobrazenie všetkých segmentov na dobu 2 sekúnd.
2) Zapne sa rádiový signál RF a vyhľadá bezdrôtový senzor na frekvenciu 433. (obr. 2)
3. Ďalší vonkajší senzor sa synchronizuje. (obr. 3)

SK

Zobrazenie dňa v týždni:
K dispozícii je sedem jazykov (obr. 4)

Nastavenie prevádzkových hodnôt:
1) Stlačte a podržte tlačidlo „MODE“ (Režim) po dobu dvoch sekúnd, čím sa prepnete do režimu nastavenia. Bude blikať hodnota roka. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovanú hodnotu.
2. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte rok a nastavte mesiac. Názov mesiaca bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovaný mesiac. Ak tlačidlá „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) podržíte, budú sa ponúkané údaje meniť rýchlejšie.
3. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte mesiac a nastavte deň. Názov dňa bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovaný deň. Ak tlačidlá „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) podržíte, budú sa ponúkané údaje meniť rýchlejšie. obr. 5
4) Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte deň a nastavte jazyk. Prednastaveným jazykom je angličtina. Názov jazyka bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovaný jazyk.
5. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte jazyk a nastavte časovú zónu. Názov svetovej časovej zóny bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovanú časovú zónu. Ak tlačidlá „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) podržíte, budú sa ponúkané údaje meniť rýchlejšie.
6. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte časovú zónu a nastavte formát 12 hod. alebo 24 hod. Pozícia bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovaný formát 12 hod. alebo 24 hod.
7. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte formát 12 / 24 hodín a nastavte hodiny. Pozícia bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadovanú hodinu. Ak tlačidlá „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) podržíte, budú sa ponúkané údaje meniť rýchlejšie.
8. Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte hodiny a nastavte minúty. Pozícia bude blikať. Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavte požadované minúty. Ak tlačidlá „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) podržíte, budú sa ponúkané údaje meniť rýchlejšie. obr. 6
9) Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte minúty a nastavte údaj °C / °F.
10) Stlačením tlačidla „MODE“ (Režim) potvrďte °C alebo °F a ukončite režim nastavenia. obr. 7

SK

*****Pokiaľ v režime nastavení nestlačíte po dobu 20 sekúnd žiadne tlačidlo, prístroj sa automaticky prepne do normálneho režimu.*****

Nastavenie budíka:
- V normálnom režime stlačte raz tlačidlo MODE pre kontrolu nastaveného budíka a vstup do režimu nastavenia budíka.
- V režime nastavenia budíka stlačením tlačidla UP alebo DOWN budík zapnete alebo vypnete. Pokiaľ je budík zapnutý, zobrazí sa ikona budíka. .
- V režime nastavenia budíka stlačte a podržte tlačidlo MODE po dobu cca. 3 sekundy vstúpite do režimu nastavenia času budenia. Stlačením tlačidla UP alebo DOWN zmeňte hodnotu. Poradie nastavenia je nasledovné: hodina → minúta → koniec.

FUNKCIA PRISPANIA:
- Ak budík zvoní a stlačíte tlačidlo „SNOOZE“ (Prispanie), odložíte ďalšie zvonenie o 5 minút. Keď je funkcia prispania aktívna, ikona budíka bliká.
- Ak chcete budík na jeden deň vypnúť, stlačte v režime prispania tlačidlo budíka „AL“. Ikona budíka sa bude zobrazovať bez blikania.

POZNÁMKA K BUDÍKU: Zvuk budíka postupne silnie. Potom, čo sa spustí, bude znieť 2 minúty a potom sa úplne vypne. obr. 8

Príjem času z atómových hodín:
1) Po zapnutí začnú hodiny automaticky vyhľadávať signál atómových hodín.
2) Počas vyhľadávania signálu atómových hodín bude ikona blikať, čo znamená, že práve prebieha vyhľadávanie. obr. 9
3) Hodiny budú automaticky vyhľadávať signál atómových hodín každý deň o 1:00, 2:00 a 3:00 hod. Pokiaľ nebude príjem úspešný, pokúsia sa o to hodiny znovu v 4:00 a 5:00 hod. Ak ani potom nebude príjem úspešný, prestanú hodiny signál v daný deň vyhľadávať.
4) Ak v normálnom režime stlačíte na 3 sekundy tlačidlo „DOWN“ (Nadol), prepnete na manuálne vyhľadanie signálu.
5) Ak v režime príjmu stlačíte na 3 sekundy tlačidlo „UP“ (Hore), ukončíte vyhľadávanie signálu atómových hodín.

***** Počas príjmu sú ostatné funkcie tlačidiel zrušené (okrem funkcie podsvietenia po stlačení tlačidla „SNOOZE“ (Prispanie) *****

Nastavenie stupňov Fahrenheita alebo Celzia
V režime nastavení zvoľte pomocou tlačidla „MODE“ (Režim) stupňa Fahrenheita alebo Celzia. obr. 10

Upozornenie na teplotu
Nastavenie upozornenia na teplotu
- Stlačením tlačidla „CHANNEL“ (Kanál) vyberiete vonkajší senzor. Stlačením a podržaním tlačidla „ALERT“ (Upozornenie) po dobu 3 sekúnd nastavíte upozornenie na teplotu. Vonkajšia teplota bude blikať.
- Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavíte maximálnu hodnotu pre upozornenie na teplotu. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla „ALERT“ (Upozornenie). Pomocou tlačidiel „UP“ (Hore) a „DOWN“ (Nadol) nastavíte minimálnu hodnotu pre upozornenie na teplotu.
- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla „ALERT“ (Upozornenie).

Aktivovanie / deaktivovanie upozornenia na teplotu
- Ak je aktivované upozornenie na teplotu, objaví sa vedľa vonkajšej teploty symbol . Pri dosiahnutí nastavenej teploty sa rozoznie zvuk upozornenia.
- Ak sú upozornenia na teplotu aktivovaná, objavia sa príslušné symboly.

Používanie záznamu maximálnej a minimálnej hodnoty:
- Maximálne a minimálne hodnoty teploty a vlhkomeru sa automaticky ukladajú.
- Stlačením tlačidla „DOWN / MEM“ (Nadol / Pamäť) zobrazíte maximálne a minimálne hodnoty.
- Stlačením a podržaním tlačidla „DOWN / MEM“ (Nadol / Pamäť) vymažete pamäť. Automaticky sa pamäť vymaže každý deň o polnoci (0:00 hod.).
- Po 5 sekundách zobrazení maximálnych a minimálnych hodnôt sa displej prepne späť do režimu zobrazenia aktuálnych hodnôt.

Predpoveď počasí:
Prístroj predpovedá počasie na ďalších 12 - 24 hodín na základe zmeny teploty a vlhkosti. Predpoveď počasia vychádza zo zmeny teploty a vlhkosti. obr. 11

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

Nebezpečenstvo udusenia. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach.

Likvidácia starých elektrických a prístrojov (vťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia *WS8236* je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

PL

WŁAŚCIWOŚCI:
1) Zegar sterowany radiowym sygnałem czasu DCF (77,5 kHz)
- Kalendarz (miesiąc/dzień/dzień tygodnia)
- Czas (godzina/minuta)
- Temperatura wewnętrzna (wybór jednostki °C lub °F)

2) 7 języków do wyboru: angielski, niemiecki, włoski, francuski, niderlandzki, hiszpański, duński
3) 6 przycisków: MODE, UP, DOWN, CHANNEL, ALARM, SNZ / LIGHT
4) Funkcja zmiany czasu
5) Prognoza pogody: słonecznie, częściowe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz
6) Funkcja alarmu z drzemką
7) Wewnętrzny odczyt temperatury i wilgotności
8) Bezprzewodowy odczyt temperatury i wilgotności z czujnika zewnętrznego (wybór jednostki °C lub °F)
Częstotliwość transmisji 433 MHz; ERP 0,04 mW
9) Wskaźnik niskiego poziomu baterii w jednostce głównej i w czujniku zewnętrznym (wyświetla się, kiedy baterie się wyczerpują)
10) Trendy pogodowe
11) Pamięć maksymalnych i minimalnych wskazań
12) Wskaźnik komfortu pogodowego

Wyświetlacz LCD
Wszystkie elementy (rys.1A) Wyświetlacz w trybie pracy (rys.1B)

Temperatura wewnętrzna:
- Zakres temperatur: 0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F
- Dokładność ± 1 stopień Fahrenheita w temperaturze pokojowej (20 °C do 24 °C) (68 °F do 75 °F)
- Dokładność ± 2 stopnie Fahrenheita w zakresie 32 °F do 122 °F (0 °C do 50 °C)
- Rozdzielczość =1 °F lub 1 °C
- Powyżej 122 °F (50 °C) na wyświetlaczu w miejscu odczytu temperatury pojawi się komunikat „HH.H”
- Poniżej 32 °F (0 °C) na wyświetlaczu w miejscu odczytu temperatury pojawi się komunikat „LL.L”
- Cykl pomiaru temperatury: 30 sekund

Wilgotność wewnętrzna:
- Zakres temperatury w której następuje pomiar wilgotności = 32 °F do 120 °F (0 °C do 50 °C)
- Zakres wilgotności = 20 % RH do 95 %
- Dokładność w warunkach +/- 5 % RH (@25 °C, 30 % RH do 80 % RH)
- Dokładność w warunkach +/- 8% RH (@25 °C, 20 % RH do 29 % RH; 80 % RH do 95 % RH)
- Rozdzielczość = 1 % RH

Temperatura zewnętrzna:
- Zakres temperatur: = -40 °F do 158 °F (-40 °C do 70 °C)
- Dokładność ±1 stopień Fahrenheita w temperaturze pokojowej (20 °C do 24 °C) (68 °F do 75 °F)
- Dokładność ± 2 stopnie Fahrenheita w zakresie 32 do 122 °F (0 do 50 °C)
- Rozdzielczość =1 °F

Uwagi:
Wartości temperatur są mierzone w stopniach Fahrenheita, a następnie konwertowane na stopnie Celsjusza, jeśli mają być wyświetlane według tego systemu.
- Powyżej 158 °F (70 °C) na wyświetlaczu w miejscu odczytu temperatury pojawi się komunikat „HH.H”
- Poniżej -40 °F (-40 °C) na wyświetlaczu w miejscu odczytu temperatury pojawi się komunikat „LL.L”

Jeśli przez ponad godzinę urządzenie nie będzie odbierać sygnału z czujnika zewnętrznego, na wyświetlaczu zamiast odczytu temperatury zewnętrznej pojawi się symbol „ --.-”

Wilgotność zewnętrzna:
- Zakres wilgotności = 20 % RH do 95 %
- Dokładność w warunkach +/- 5% RH (@25 °C, 30%RH do 80 % RH)
- Dokładność w warunkach +/- 8 % RH (@25 °C, 20 % RH do 29 % RH; 80 % RH do 95 % RH)
- Rozdzielczość = 1 % RH

Ustawienia fabryczne:
Czas: 00:00
Data / Dzień: 1 stycznia 2014, środa
Strefa czasowa: PST
DST: ON
Język: angielski

***** Na wyświetlaczu pojawi się dwukropek (nie migając)*****

Obsługa
Włączanie:
1. Po włączeniu wszystkie elementy wyświetlacza włączają się na 2 s.
2. Sygnał RF zostaje włączony i rozpoczyna się wyszukiwanie innych urządzeń bezprzewodowych w zakresie RF433 (rys. 2)
3. Po synchronizacji z czujnikiem zewnętrznym (rys. 3)

Dzień tygodnia:
Tabela skrótów w siedmiu językach (rys. 4)

Ustawienia:
1) Nacisnąć i przytrzymać przycisk „MODE” przez 2 sekundy, żeby przejść do trybu ustawień. Cyfry roku zaczną migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić żądany rok.
2) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić rok i rozpocząć ustawienia miesiąca. Cyfry miesiąca zaczną migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić żądany miesiąc. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie.
3) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić miesiąc i rozpocząć ustawianie daty. Cyfry daty zaczną migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić żądaną wielkość. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie. Rys. 5
4) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić datę i rozpocząć ustawianie języka, domyślnym językiem jest angielski. Pozycja języka zacznie migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić żądany język.
5) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić język i przejść do ustawienia strefy czasowej, pozycja w której znajduje się oznaczenie strefy czasowej zacznie migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić żądaną strefę czasową. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie.
6) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić ustawienia strefy czasowej i wybrać sposób wyświetlania godziny - 12 / 24. Oznaczenie 12 / 24 zacznie migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić żądany sposób wyświetlania.
7) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić sposób wyświetlania czasu i przejść do ustawiania godziny. Cyfry godziny zaczną migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić godzinę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie.
8) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić godzinę i przejść do ustawiania minut. Cyfry minut zaczną migać, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić minuty. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „UP” lub „DOWN”, żeby przyspieszyć ustawianie. Rys. 6
9) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić minuty i przejść do wyboru jednostek temperatury C/F, naciskać przyciski „UP” lub „DOWN” żeby ustawić żądaną jednostkę.
10) Nacisnąć przycisk „MODE”, żeby zatwierdzić wybór jednostki temperatury i wyjść z trybu ustawień. Rys. 7

*****Podczas trybu ustawień, jeśli przez 20 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wróci do trybu normalnego.*****

Ustawienie alarmu:
- W trybie normalnym, naciśnij przycisk MODE (jeden raz), aby sprawdzić alarm i przejść do trybu alarmu.
- W trybie alarmu naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Ikona alarmu będzie wyświetlana, jeśli alarm jest włączony.
- W trybie alarmu naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około. 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania czasu alarmu. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zmienić wartości. Kolejność ustawień jest następująca: godzina→minuta→wyjście.

FUNKCJA DRZEMKI:
- Kiedy alarm włączy się, nacisnąć przycisk „SNZ / LIGHT”, żeby włączyć funkcję drzemki. Alarm ponownie aktywuje się po 5 minutach. W czasie trwania drzemki na wyświetlaczu miga ikona alarmu.
- Aby wyłączyć alarm danego dnia, należy nacisnąć przycisk „ALARM” podczas trwania alarmu lub drzemki. Ikona alarmu na wyświetlaczu będzie nadal widoczna.

Informacje na temat alarmu: Dźwięk alarmu jest narastający. Jeśli go nie zatrzymamy, alarm będzie odzywać się przez 2 minuty a następnie sam się wyłączy. Rys. 8

Pobieranie sygnału zegara atomowego:
1) Po włączeniu urządzenie będzie automatycznie szukać radiowego sygnału czasu z zegara atomowego.
2) Podczas trybu wyszukiwania miga ikona łączenia z zegarem. Fig. 9
3) Zegar będzie automatycznie wyszukiwał sygnał codziennie o 1:00, 2:00 i 3:00 w nocy. Jeśli wyszukiwanie nie powiedzie się, zegar będzie je kontynuować o 4:00 i 5:00 w nocy. Jeśli sygnału nadal nie będzie, urządzenie przerwie wyszukiwanie w danym dniu.
4) W normalnym trybie pracy można ręcznie wznowić wyszukiwanie sygnału poprzez naciśnięcie przycisku „DOWN”

10) Trends
11) High/Low Daily records
12) Comfort indicator

LCD Display:
Full display diagram (Fig. 1A) Normal display diagram (Fig. 1B)

Indoor temperature:
- Measure range = 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
- Accuracy ±1 degree Fahrenheit at room temperature (20 °C to 24 °C) (68 °F to 75 °F)
- Accuracy ±2 degrees Fahrenheit 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
- Resolution=1 °F or 1 °C
- When above 122 °F (50 °C) the temperature should display “HH.H
- When below 32 °F (0 °C) the temperature should display “LL.L „
- Temperature Cycle: 30 seconds

Indoor Humidity:
- Operating Temperature Range = 32 °F to 120 °F (0 °C to 50 °C)
- Operating humidity range = 20 % RH to 95 %
- Accuracy +/- 5% RH (at 25 °C , 30 % RH to 80 % RH)
- Accuracy +/- 8% RH (at 25 °C , 20 % RH to 29 % RH; 80 % RH to 95 % RH)
- Resolution = 1 % RH

Outdoor temperature:
- Operating temperature range = -40 °F to 158 °F (-40 °C to 70 °C)
- Accuracy ± 1 degree at room temperature (68 °F to 75 °F) (20 °C to 24 °C)
- Accuracy ± 2 degrees Fahrenheit 32 °F to 122 °F (0 °C to 50 °C)
- Resolution = 1 degree F

Notes:
Temperature values are to be determined in Fahrenheit and then converted to Celsius if need for displaying Celsius.
- When above 158 °F (70 °C) the temperature should display “HH.H“
- When below -40 °F (-40 °C) the temperature should display „LL.L“

If no temperature signal is received over an hour, then outdoor temperature should display dancing segments Dancing --.-

Outdoor Humidity:
- Operating humidity range = 20 % RH to 95 %
- Accuracy +/- 5 % RH (at 25 °C, 30 % RH to 80 % RH)
- Accuracy +/- 8 % RH (at 25 °C , 20 % RH to 29 % RH; 80 % RH to 95 % RH)
- Resolution = 1 % RH

Power up default:
Time: AM 00:00
Date/Day: Jan 1st, 2014, DIE
Time zone: PST
DST state: ON
Language: English

***** The fixed colon will be shown (not flashing)******

Operations
Power On:
1. Display full segment for 2 second.
2. The RF turn on and searching other wireless sensor via RF433 (Fig. 2)
3. After Outdoor sensor synchronized (Fig. 3)

Weekday display:
Figure seven languages (Fig. 4)

Setting operations:
1) Press and hold the “mode” button for two seconds to enter set mode, the year will blink, press the „up“ or „down“ to set the desired state.
2) Press the “MODE” button confirm the year and set the month, the month position will blink, press the „up“ or „down“ to set the desired month. Push and hold „up“ or „down“ button for fast adjust.
3) Press the “MODE” to confirm the month and set the date, the date position will blink, press the „up“ or „down“ to set the desired date. Push and hold „up“ or „down“ button for fast adjust. Fig. 5
4) Press the “MODE” button to confirm the date and set the language, the default is English, the language position will blink, press the „up“ or „down“ to set the desired language
5) Press the “MODE” button confirm the language and set the hour, the world time zone position will blink, press the „up“ or „down“ to set the desired time zone Push and hold „up“ or „down“ button for fast adjust.
6) Press the “MODE” button confirm the time zone and set the 12 / 24 hr, the 12 / 24 hr position will blink, press the „up“ or „down“ to set the desired 12 / 24 hr.
7) Press the “MODE” button confirm the 12 / 24 hr and set the hour, the hour position will blink, press the „up“ or „down“ to set the desired hour. Push and hold „up“ or „down“ button for fast adjust.
8) Press the “MODE” to confirm the hour and set the minute, the minute position will blink, press the „up“ or „down“ to set the desired minute. Push and hold „up“ or „down“ button for fast adjust. Fig. 6
9) Press the “MODE” to confirm the minute and set the C/F, press the “up” or “down” button for fast adjust.
10. Press the “MODE” to confirm the C/F and exit setting state. Fig. 7

*****When setting mode, If no buttons are pushed, it will automatically time out and return to normal mode after 20 seconds.*****

Alarm setting:
- In normal mode, press the MODE button once to check the Alarm and enter the Alarm mode.
- When in the Alarm mode, press the UP or DOWN button to turn on or turn off the alarm. The Alarm icon will display if the Alarm is turn on.
- When in the Alarm mode, press and hold the MODE button for approx. 3 seconds to enter the Alarm time setting mode, Press UP or DOWN button to change the value. The setting order as follow: hour→minute→exit.

SNOOZE FUNCTION:
- When alarm sounds, press the SNOOZE button to trigger snooze for 5 minutes. The alarm icon flashes when the snooze feature is active.
- To stop alarm for one day, press AL button, while in snooze mode. The alarm icon will show solid.

ALARM NOTE: Alarm is crescendo sound. When the alarm sounds, it continues for 2 minute and then shuts off completely. Fig. 8

Atomic clock receiving:
1) Once power up, the atomic clock will automatically search for the atomic signal.
2) While the atomic clock is seeking for the signal, the icon will pulsate indicating the search mode. Fig 9
3) The atomic clock will automatically search for the atomic signal on am 1:00, am 2:00 and am 3:00 every day. If the reception is not successful, the clock will attempt am 4:00 and am 5:00. If still the reception is not successful, the clock will not search for the signal on the current day.
4) In normal mode, push the „DOWN“ button for 3 seconds to enter manual searching for the signal.
5) In reception mode, push the „UP“ button for 3 seconds to exit searching for the atomic signal.

***** Other key function will disable during receiving (except backlight function by pressing SNOOZE button)*****

Setting Fahrenheit or Celsius
In set mode, Press the “mode” button to select the Fahrenheit or Celsius. Fig. 10

Temperature and Alert alarms
Setting the temperature alarm
- Press „CHANNEL“ to select the outdoor sensor. Press and hold „alert“ for 3 second to set the alarm temperature. The outdoor temperature will blink.
- Press „UP“ or „DOWN“ to set the maximum value for the temperature alarm. Confirm your setting by pressing alert. Press „UP“ or „DOWN“ to set the minimum value for the temperature alarm.
- Confirm your setting by pressing Alert.

Activating/deactivating the temperature alarms
- If the temperature alarm is activated the symbol will appear next to the outdoor temperature. The alarm will sound at the set temperature.
- If temperature alarms are activated then symbols will appear.

MAX/MIN operation:
- The maximum and minimum values of temperature and hygrometer are stored automatically.
- Click and press „DOWN / MEM“ to view the maximum and minimum values.
- Press and hold „DOWN / MEM“ button will clear memory, it will be automatically cleared at every midnight (12:00 AM).
- After 5 seconds the maximum and minimum display will return back to the “live” display mode.

Weather Forecast:
The unit predicts weather condition of the next 12 – 24 hours based on the change of temperature and humidity. The weather forecast is based on temperature and humidity change. Fig. 11

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS.

To avoid danger of suffocation, keep the plastic bag away from babies And children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens. This bag is not a toy.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type *WS8236* is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

HU

JELLEMZŐK:
1) DCF óra (77,5 kHz)
- Naptár (hónap/dátum/hét napja)
- Idő (óra/perc)
- Beltéri hőmérséklet (°C / °F választható)

2) 7 nyelv: Angol, Német, Olasz, Francia, Holland, Spanyol, Dán
3) 6 gomb: MODE, UP, DOWN, CHANNEL, ALERT, SNZ / LIGHT
4) Energiatakarékos funkció
5) Időjárás előrejelzés: napos, enyhén felhős, felhős, eső
6) Riasztás és szundi funkció
7) Beltéri Hőmérséklet/Páratartalom
8) Vezeték nélküli, Kültéri hőmérséklet/Páratartalom, °C / °F választható 433 MHz RF átviteli frekvencia; ERP 0,04 mW
9) Elem lemerültség jelzője: Fő egység, Transzmitter
10) Trendek
11) Magas/Alacsony napi adatok
12) Komfort indikátor

LCD Kijelző:
Teljes kijelző (1A. ábra) Normális kijelző (1B. ábra)

Beltéri hőmérséklet:
- Mérési tartomány = 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
- Pontosság ±1 Fahrenheit fok beltéri hőmérsékletnél (20 °C - 24 °C) (68 °F - 75 °F)
- Pontosság ± 2 Fahrenheit fok 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
- Felbontás = 1 °F, vagy 1 °C
- 122 F (50 C) fölött a kijelzőn megjelenik a “HH.H felirat
- 32 F (0 C) alatt a kijelzőn megjelenik a “LL.L felirat
- Hőmérséklet ciklus: 30 másodperc

Beltéri páratartalom:
- Működési hőmérséklet tartomány = 32 °F - 120 °F (0 °C - 50 °C)
- Működési páratartalom tartomány = 20 % RH - 95 %
- Pontosság +/- 5 % RH (@25 °C, 30 % RH - 80 % RH)
- Pontosság +/- 8 % RH (@25 °C, 20 % RH - 29 % RH; 80 % RH - 95 % RH)
- Felbontás = 1 % RH

Kültéri hőmérséklet:
- Működési hőmérséklet tartomány = -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)
- Pontosság ± 1 fok beltéri hőmérsékletnél (68 °F - 75 °F) (20 °C - 24 °C)
- Pontosság ± 2 Fahrenheit fok 32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C)
- Felbontás = 1 degree F

Megjegyzések:
A hőmérséklet adat Fahrenheit egységben jelenik meg és ha szükséges, Celsius fokban is megjeleníthető.
- 158 °F (70 °C) fölött a kijelzőn a “HH.H“ felirat jelenik meg
- -40 °F (-40 °C) alatt a kijelzőn a “LL.L“ felirat jelenik meg

Ha a készülék nem kap jelet több, mint egy órán keresztül, a kültéri hőmérséklet helyett a Dancing --.- jelenik meg.

Kültéri páratartalom:
- Működési páratartalom tartomány = 20 % RH - 95 %
- Pontosság +/- 5 % RH (@25 °C, 30 % RH - 80 % RH)
- Pontosság +/- 8 % RH (@25 °C, 20 % RH - 29 % RH; 80 % RH - 95 % RH)
- Felbontás = 1 % RH

Alapértelmezett:
Idő: AM 00:00
Dátum/Nap: Jan 1st, 2014, DIE
Időzóna: PST
DST állapot: BE
Nyelv: Angol

***** Az állandó kettőspont jelenik meg (nem villog)*****

Működés
Bekapcsolás:
1) 2 másodpercre megjelenik a teljes kijelző.
2) Az RF funkció bekapcsol és elkezdi keresni az RF433 jelet (2. ábra)
3) Kültéri szenzor szinkronizálása után (3. ábra)

Heti napok megjelenése:
7 nyelv használható (4. ábra)

Beállítás:
1) Nyomja meg és tartsa megnyomva a “mode” gombot 2 másodpercig a beállítási módba való belépéshez, majd az év elkezd villogni, utána az „up“ (fel), vagy a „down“ (le) gombokkal állítsa be a kívánt adatot.
2. Nyomja meg a “MODE” gombot a megerősítéshez és utána állítsa be a hónapot ugyanúgy, mint az évet. Ha gyorsabban szeretné a hónapot megkeresni, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat.
3. Nyomja meg a “MODE” gombot a megerősítéshez és állítsa be a dátumot. A dátum pozíciója villogni fog, használja az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat a kívánt dátum beállításához. Ha szeretne gyorsabban keresni, akkor nyomja meg és tartsa megnyomva az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat. 5. ábra
4) Nyomja meg a “MODE” gombot a megerősítéshez és állítsa be a nyelvet. Az alapértelmezett nyelv az Angol. A nyelv pozíciója villogni fog, használja az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat a kívánt nyelv beállításához.
5. Nyomja meg a “MODE” gombot a megerősítéshez és állítsa be az órát. Az időzóna pozíciója villogni fog. Használja az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat a kívánt zóna beállításához. Ha szeretne gyorsabban keresni, nyomja meg és tartsa megnyomva az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat.
6. Nyomja meg a “MODE” gombot a megerősítéshez és állítsa be a 12 / 24 órás megjelenést. A 12 / 24 pozíció villogni fog. Használja az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat a kívánt beállításhoz.
7. Nyomja meg a “MODE” gombot a megerősítéshez és állítsa be az órát. Az óra pozíciója villogni fog, használja az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat a kívánt beállításhoz. Ha szeretne gyorsabban keresni, nyomja meg és tartsa lenyomva az „up“, vagy a „down“ gombokat.
8. Nyomja meg a “MODE” gombot a megerősítéshez és állítsa be a percet. A perc pozíciója villogni fog, használja az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat a kívánt beállításhoz. Ha szeretne gyorsabban keresni, nyomja meg és tartsa lenyomva az „up“ fel, vagy a „down“ le gombokat. 6. ábra
9. Nyomja meg a “MODE” gombot a megerősítéshez és állítsa be a C/F egységet. Ha szeretne gyorsabban keresni, nyomja meg és tartsa megnyomva az „up“, vagy a „down“ gombokat.
10. Nyomja meg a “MODE” gombot a megerősítéshez és lépjen ki a menüből. 7. ábra

*****Beállítási módban, ha nem nyom meg semmilyen gombot 20 másodpercig, a készülék automatikusan visszalép normális módba.*****

Riasztás beállítása:
- Normál módban nyomja meg egyszer MODE gombot a Riasztás ellenőrzéséhez és Riasztás módba való belépéshez.
- Riasztás módban nyomja meg UP vagy DOWN gombot a riasztás be/ki kapcsolásához. Alarm ikon jelenik meg és a riasztás bekapcsol.
- Riasztás módban nyomja meg és tartsa megnyomva MODE gombot kb. 3 másodpercig a Riasztás beállításába való belépéshez, UP és DOWN gombokkal állítsa be az értékeket. Következő a sorrend: óra→perc→kilépés.

SZUNDI FUNKCIÓ:
- Riasztás közben nyomja meg a SNOOZE (SZUNDI) gombot a riasztás eltolásához 5 perccel. Riasztás ikonja villogni fog.
- A riasztás megállításához nyomja meg az AL gombot szundi módban. A riasztás ikonja világítani fog a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A riasztás hangja “crescendo”. A riasztás 2 percig szól, utána automatikusan kikapcsol. Fig. 8

Atomic idő vétele
1) Bekapcsolás után az atomic óra automatikusan elkezdi az atomic jelet keresni.
2) Keresés közben az ikon villogni fog, ami a keresési módot jelenti. Fig. 9
3) A keresés automatikusan minden nap 1:00, 2:00 és 3:00 órakor elkezdődik. Ha a keresés nem sikerül, a készülék újra elindítja a keresést 4:00 és 5:00 órakor. Ha a keresés továbbra nem sikerül, ezen a napon a készülék nem fog már jelet keresni.
4) Normális módban nyomja meg a „DOWN“ gombot 3 másodpercig, ha szeretné a manuális keresést elindítani.
5) Keresési módban nyomja meg az „UP“ gombot 3 másodpercig a keresés befejezéséhez.

***** keresés közben más gombok funkciója nem fog működni (a háttérvilágítás funkció kivételével, ami a SNOOZE gombbal bekapcsolható)*****

Fahrenheit, vagy Celsius beállítása
Beállítási módban nyomja meg a “mode” gombot a Fahrenheit, vagy Celsius kiválasztásához. 10. ábra

Hőmérséklet riasztás és figyelmeztetések
Hőmérséklet riasztás beállítása
- Nyomja meg a „CHANNEL“ (CSATORNA) gombot a kültéri szenzor kiválasztásához. Nyomja meg és tartsa megnyomva az „alert“ (figyelmeztetés) gombot 3 másodpercig. A kültéri hőmérséklet villogni fog.
- Használja az „UP“, vagy a „DOWN“ gombokat a maximális hőmérséklet beállításához. Erősítse meg az “alert” gomb megnyomásával. Használja az „UP“, vagy a „DOWN“ gombokat a minimális hőmérséklet beállításához.
- Erősítse meg a beállításokat az “Alert” gomb megnyomásával.

Figyelmeztetések be/ki kapcsolása
- Ha a figyelmeztetés be van kapcsolva, a szimbólum jelenik meg a kültéri hőmérséklet mellett. A beállított hőmérséklet elérésénél a riasztás szólni fog.
- Miközben a figyelmeztetések be vannak kapcsolva, a szimbólumok láthatóak lesznek.

MAX/MIN működése:
- A hőmérséklet és a páratartalom maximális/minimális értékei automatikusan le vannak mentve.
- Nyomja meg a „DOWN / MEM“ gombot a maximális és minimális értékek megjelenéséhez.
- Nyomja meg és tartsa megnyomva a „DOWN / MEM“ gombot a memória törléséhez. A memória automatikusan éjfélkor minden nap (24:00) törlődik.
- 5 másodperces megjelenés után a készülék visszalép alap kijelző módba.

Időjárás előrejelzés:
A készülék képes az időjárást a következő 12 – 24 órával előre jelezni, a hőmérséklet és páratartalom változásai alapján. 11. ábra

A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁRA.

Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a *WS82367* típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

DE

FUNKTIONEN:
1) Atomatische Uhrzeit entsprechend dem DCF-Signal (77,5 kHz)
- Kalender (Monat/Datum/Wochentag)
- Zeit (Stunden/Minuten)
- Raumtemperatur (Auswahl zwischen °C und °F)

2) 7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch und Dänisch
3) 6 Tasten: MODUS, AUF, AB, KANAL, ALARM, SNZ/LICHT
4) Sommerzeitfunktion
5) Wettervorhersage: sonnig, teilweise bewölkt, bewölkt, Regen
6) Alarm- und Beitragsfunktion
7) Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit
8) Drahtlose Übertragung der Außentemperatur oder Luftfeuchtigkeit mit Auswahl zwischen °C und °F Sendefrequenz 433 MHz; ERP 0,04 mW
9) Leuchte für schwache Batterie: Hauptgerät oder Sender (aktiviert sich bei schwacher Batterie)
10) Tendenz
11) Aufzeichnung der maximalen und minimalen Tageswerte
12) Komfortanzeige

Display LCD:
Komplettes Display (Abb. 1A) Normales Display (Abb. 1B)

Innentemperatur:
- Messbereich = 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
- Genauigkeit ±1 Grad Fahrenheit bei Raumtemperatur (20 bis 24 °C, 68 °F bis 75 °F)
- Genauigkeit ± 2 Grad Fahrenheit bei 32°F bis 122°F (0°C bis 50°C)
- Auflösung = 1 °F oder 1 °C
- Bei Werten über 122 °F (50 °C) wird die Temperatur als „HH.H“ angezeigt.
- Bei Werten unter 32 °F (0 °C) wird die Temperatur als „LL.L“ angezeigt.
- Temperaturzyklus: 30 Sekunden

Innenfeuchtigkeit:
- Betriebstemperaturbereich = 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
- Betriebsfeuchtigkeitsbereich = 20% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (RH)
- Genauigkeit +/- 5% RH (bei 25 °C, 30% bis 80% RH)
- Genauigkeit +/- 8% RH (bei 25 °C, 20% bis 29% RH; 80% bis 95% RH)
- Auflösung = 1 % RH

Außentemperatur:
- Betriebstemperaturbereich = -40 °F bis 158 °F (-40 °C bis 70 °C)
- Genauigkeit ± 1 Grad bei Raumtemperatur (68 bis 75 °F, 20 bis 24 °C)
- Genauigkeit ± 2 Grad Fahrenheit bei 32 °F bis 122 °F (0 °C bis 50 °C)
- Auflösung = 1 Grad F

Bemerkungen:
Die Temperaturwerte werden in Grad Fahrenheit ermittelt und dann in Grad Celsius umgerechnet, wenn dies für die Anzeige in Grad Celsius erforderlich ist.
- Bei Werten über 158 °F (70 °C) wird die Temperatur als „HH.H“ angezeigt.
- Bei Werten unter -40 °F (-40 °C) wird die Temperatur als „LL.L“ angezeigt. Wenn innerhalb einer Stunde kein Signal empfangen wird, wird die Außentemperatur als bewegliches Segment --.- angezeigt.

Außenfeuchtigkeit:
- Luftfeuchtigkeitsbereich = 20% bis 95% RH.
- Genauigkeit +/- 5% RH (bei 25 °C, 30% bis 80% RH)
- Genauigkeit +/- 8% RH (bei 25 °C, 20% bis 29% RH; 80% bis 95% RH)
- Auflösung = 1 % RH

Standardwerte beim Starten:
Uhrzeit: 00:00 Uhr.
Datum/Tag: Mittwoch, Januar 1, 2014
Zeitzone: PST
Status Sommerzeit: Ein Sprache

***** Es wird ein fester Doppelpunkt angezeigt (nicht blinkend)*****

Betrieb
Einschalten:
1. Sekunden lang alle Segmente anzeigen.
2. Schalten Sie das HF-Funksignal ein und lokalisieren Sie den Funksensor auf der Frequenz 433 (Abb. 2).
3. Ein weiterer Außensensor wird synchronisiert (Abb. 3)

Wochentag Anzeige:
Es stehen sieben Sprachen zur Verfügung (Abbildung 4).

Einstellung der Betriebseinheiten:
1) Halten Sie die Taste „MODE“ zwei Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu wechseln. Der Wert wird blinken Jahr. Stellen Sie mit den Tasten „UP“ (hoch) und „DOWN“ (runter)den gewünschten Wert ein.
2) Drücken Sie die Taste „MODE“, um das Jahr zu bestätigen und den Monat einzustellen. Der Monatsname blinkt. Verwenden Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um den gewünschten Monat einzustellen. Wenn die „UP“-Tasten und „DOWN“ gedrückt gehalten werden, ändern sich die angezeigten Daten schneller.
3) Drücken Sie die Taste „MODE“, um den Monat zu bestätigen und den Tag einzustellen. Der Name des Tages wird blinkend angezeigt. Verwenden Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um den gewünschten Tag einzustellen. Wenn die „UP“-Tasten und „DOWN“ gedrückt gehalten werden, ändern sich die angezeigten Daten schneller. Abb. 5.
4) Drücken Sie die Taste „MODE“, um den Tag zu bestätigen und die Sprache einzustellen. Die Standardsprache ist Englisch. Der Name der Sprache blinkt. Verwenden Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um die gewünschte Sprache einzustellen.
5) Drücken Sie die Taste „MODE“, um die Sprache zu bestätigen und die Zeitzone einzustellen. Der Name der Weltzeitzone blinkt. Verwenden Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um die gewünschte Zeitzone einzustellen. Wenn Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“ gedrückt halten, werden die angebotenen Daten schneller geändert.
6) Drücken Sie die Taste „MODE“, um die Zeitzone zu bestätigen und stellen Sie das Format auf 12 Std. oder 24 Std. ein. Die Position wird blinken. Verwenden Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um das gewünschte 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format einzustellen.
7) Drücken Sie die Taste „MODE“, um das 12/24-Stundenformat zu bestätigen und stellen Sie die Stunde ein. Die Position wird blinken. Verwenden Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um die gewünschte Stunde einzustellen. Wenn Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“ gedrückt halten, werden die angebotenen Daten schneller geändert.
8) Drücken Sie die Taste „MODE“, um die Stunde zu bestätigen und die Minuten einzustellen. Die Position wird blinken. Verwenden Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um die gewünschten Minuten einzustellen. Wenn die „UP“-Tasten und „DOWN“-Taste gedrückt gehalten werden, ändern sich die angebotenen Daten schneller. Abb. 6.
9) Drücken Sie die „MODE“-Taste, um die Minuten zu bestätigen und die °C / °F.
10) Drücken Sie die Taste „MODE“, um °C oder °F zu bestätigen und den Einstellmodus zu verlassen.

*****Wenn im Setup-Modus 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet das Gerät automatisch in den Normalmodus*****

Weckereinstellung:
- Drücken Sie im Normalmodus einmal die MODE-Taste, um die Alarmeinstellung zu überprüfen und den Alarmeinstellungsmodus aufzurufen.
- Drücken Sie im Alarmeinstellungsmodus die Taste UP oder DOWN, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird das Alarmsymbol angezeigt.
- Halten Sie im Weckeinstellungsmodus die MODE-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Weckzeiteinstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Wert zu ändern. Die Reihenfolge der Einstellung ist wie folgt: Stunde → Minute → Ende

FUNKTION Wecker erweitert:
- Wenn der Wecker klingelt und Sie die Taste „SNOOZE“ drücken, wird das nächste Klingeln um 5 Minuten verzögert. Das Alarmsymbol blinkt, wenn die Beitragsfunktion aktiv ist.
- Um den Wecker für einen Tag auszuschalten, drücken Sie im Beitragsmodus.

BEMERKUNG ZUM WECKER: Das Geräusch des Wecker wird immer lauter. Nach dem Start ertönt der Ton 2 Minuten lang und schaltet sich dann vollständig ab. Abb. 8

Empfang der Zeit von Atomatikuhren:
1) Nach dem Einschalten sucht die Uhr automatisch nach dem Signal der Uhr.
2) Das Symbol blinkt während der Suche nach dem Uhrsignal und zeigt damit an, dass eine Suche läuft. Abb. 9
3) Die Uhr sucht jeden Tag um 1:00, 2:00 und 3:00 Uhr automatisch nach dem Signal der Atomatikuhr. Wenn der Empfang nicht erfolgreich ist, versucht die Uhr es um 4:00 und 5:00 Uhr erneut. Bleibt der Empfang weiterhin erfolglos, stellt die Uhr die Suche nach dem Signal an diesem Tag ein.
4) Wenn Sie im Normalmodus die Taste „DOWN“ 3 Sekunden lang drücken, wechseln Sie zur manuellen Signalsuche.
5) Wenn Sie im Empfangsmodus die Taste „UP“ 3 Sekunden lang drücken, wird die Suche nach dem Atomatikuhrsignal beendet.

***** Während des Empfang, sind die anderen Tastenfunktionen deaktiviert (mit Ausnahme der Funktion der Hintergrundbeleuchtung, wenn die Taste „SNOOZE“ gedrückt wird)*****

Einstellung in Fahrenheit oder Celsius
Verwenden Sie im Einrichtungsmodus die Taste „MODE“, um Grad Fahrenheit oder Celsius auszuwählen. Abb. 10

Temperaturhinweis
Einstellung des Temperaturhinweis
- Drücken Sie die Taste „CHANNEL“, um den Außensensor auszuwählen. Halten Sie die Taste „ALERT“ 3 Sekunden lang gedrückt, um einen Temperaturalarm einzustellen. Die Außentemperatur wird blinkend angezeigt.
- Verwenden Sie die Tasten UP und DOWN, um den Höchstwert für den Temperaturalarm einzustellen. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste „ALERT“. Verwenden Sie die Tasten „UP“ und „DOWN“, um den Mindestwert für den Temperaturalarm einzustellen.
- Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie die Taste „ALERT“).

Aktivieren/Deaktivieren von Temperaturwarnungen
- Wenn der Temperaturalarm aktiviert ist, erscheint das Symbol neben der Außentemperatur. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt der Alarm
- Wenn die Temperaturwarnungen aktiviert sind, werden die entsprechenden Symbole angezeigt.

Verwendung den Höchst- und Mindestwertsatzes:
- Die maximalen und minimalen Temperatur- und Hygrometerwerte werden automatisch gespeichert.
- Drücken Sie die Taste „DOWN / MEM“, um die Höchst- und Mindestwerte anzuzeigen.
- Drücken und halten Sie die Taste „DOWN / MEM“, um den Speicher zu löschen. Der Speicher wird jeden Tag automatisch gelöscht. um Mitternacht (0:00 Uhr).
- Nach 5 Sekunden der Anzeige von Maximal- und Minimalwerten schaltet das Display zurück in den Modus der Istwertanzeige.

Wettervorhersage**:**
Das Gerät prognostiziert das Wetter für die nächsten 12 - 24 Stunden basierend auf Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Wettervorhersage basiert auf Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Abb. 11

ÄNDERUNG DER TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN DES PRODUKTES, DIE DIE SICH DER HERSTELLER VORBEHÄLT.

Erstickungsgefahr. Bewahren Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Tasche ist nicht zum Spielen geeignet. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufställen.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (Gilt für die Europäische Union und europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen)
Dieses Symbol, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es muss zu einer Sammelstelle für das Recycling, von Elektro- und Elektronikgeräten, gebracht werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen zu vermeiden.Durch die Wiederverwertung der Materialien, aus denen es hergestellt wurde, tragen Sie zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft.

Hiermit wird ETA a.s. erklärt, dass der Typ der Funkanlage WS8236 der Richtlinie entspricht 2014/53 / EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity.

1.A 1.B

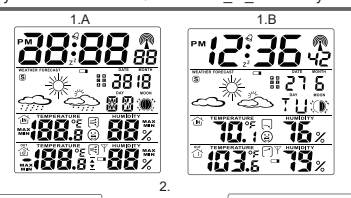

2.

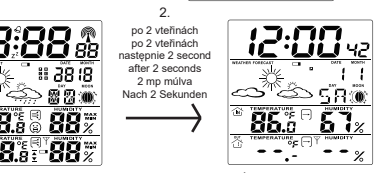

3.

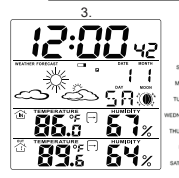

4.

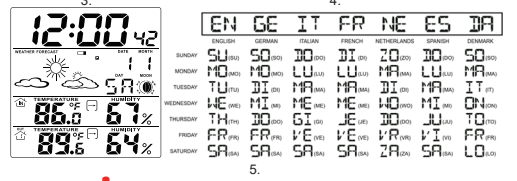

5.

Nastavení roku
Nastavenie roku
Ustawianie roku
Set year
Év beállítás
Jahr-Einstellung

Nastavení měsíce
Nastavenie mesiaca
Ustawianie miesiąca
Set month
Hónap beállítás
Monat-Einstellung

Nastavení dne
Nastavenie dňa
Ustawianie dnia
Set date
Dátum beállítás
Tag-Einstellung

6.

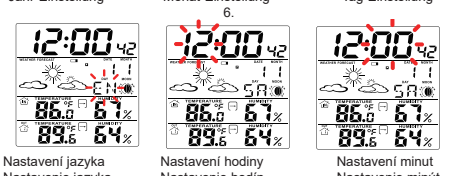

Nastavení jazyka
Nastavenie jazyka
Ustawianie języka
Set langue
Nyelv beállítás
Sprache-Einstellung

Nastavení hodiny
Nastavenie hodín
Ustawienie godziny
Set hour
Óra beállítás
Uhr-Einstellung

Nastavení minut
Nastavenie minút
Ustawianie minut
Set minute
Perc beállítás
Minuten-Einstellung

7.

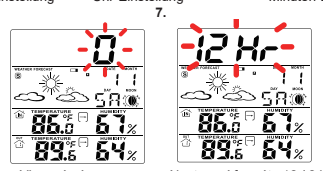

Nastavení časové zóny
Nastavenie časovej zóny
Ustawianie strefy czasowej
Set time zone
Időzóna beállítás
Einstellung der Zeitzone

Nastavení formátu 12 / 24 hod.
Nastavenie formátu 12 / 24 hod.
Wybór wyświetlania 12/14 h
Set 12 / 24Hr
12 / 24 órás megjelenés
Formateinstellung 12 / 24 Uhr

8.

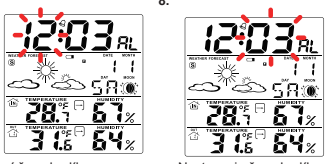

Nastavení času budíku
Ustawianie czasu alarmu
Riasztási időbeállítás

Nastavenie času budíka
SET alarm time
Einstellung der Weckerzeit

9.

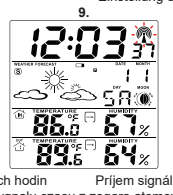

Příjem signálu atomových hodin
Pobieranie radiowego sygnału czasu z zegara atomowego
Atomic clock receiving
Empfang des Atomuhrsignals

Příjem signálu atómových hodín
Atomic idő keresése
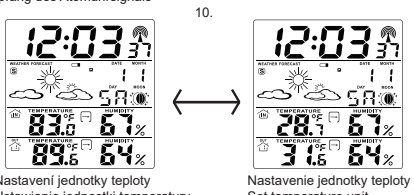
10.