

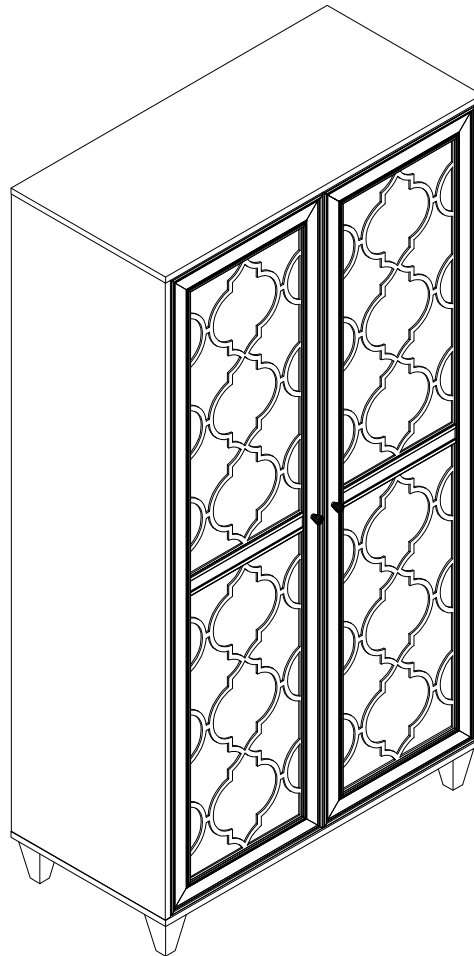
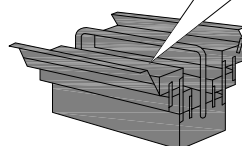


Art. Nr. 4612 2422, 8700 3524

LKZ 41164

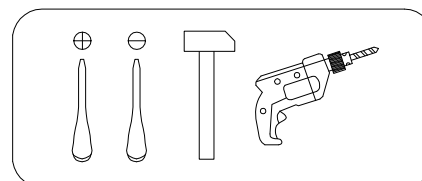

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instruktiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

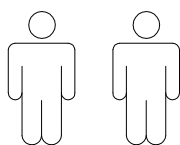

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

A 090913  7x32 x12	B 000146  15x12 x12	C 000151  8x35 x12	D 100640  20x0.5 x12	E 135021  x20	F 062367  x6
G 000759  3x20 x26	H 125913  x36	I 170390  x2	J 168847  x8	K 010942  4x16 x16	L 235594  6.3x16 x16
M 201627  x5	N 121827  M8x40 x5	O 132502  x2	P 005960  M4x25 x2	Q 155999  x1	R 000754  3.5x16 x2
S 013859  8x40 x1	T 090185  4.5x45 x1	U 230041  22x16 x5	V 000762  3.5x13 x4	W 000126  x4	X 238967  x1




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1721x480x16	1		5	986x482x16	1	
2	1721x480x16	1		6	468x436x16	9	
3	1721x437x16	1		7	1713x472x22	2	
4	986x482x16	1		8	1731x480x3	2	
				9	L=470	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба




Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер







Typ - Type - Тип - Тип

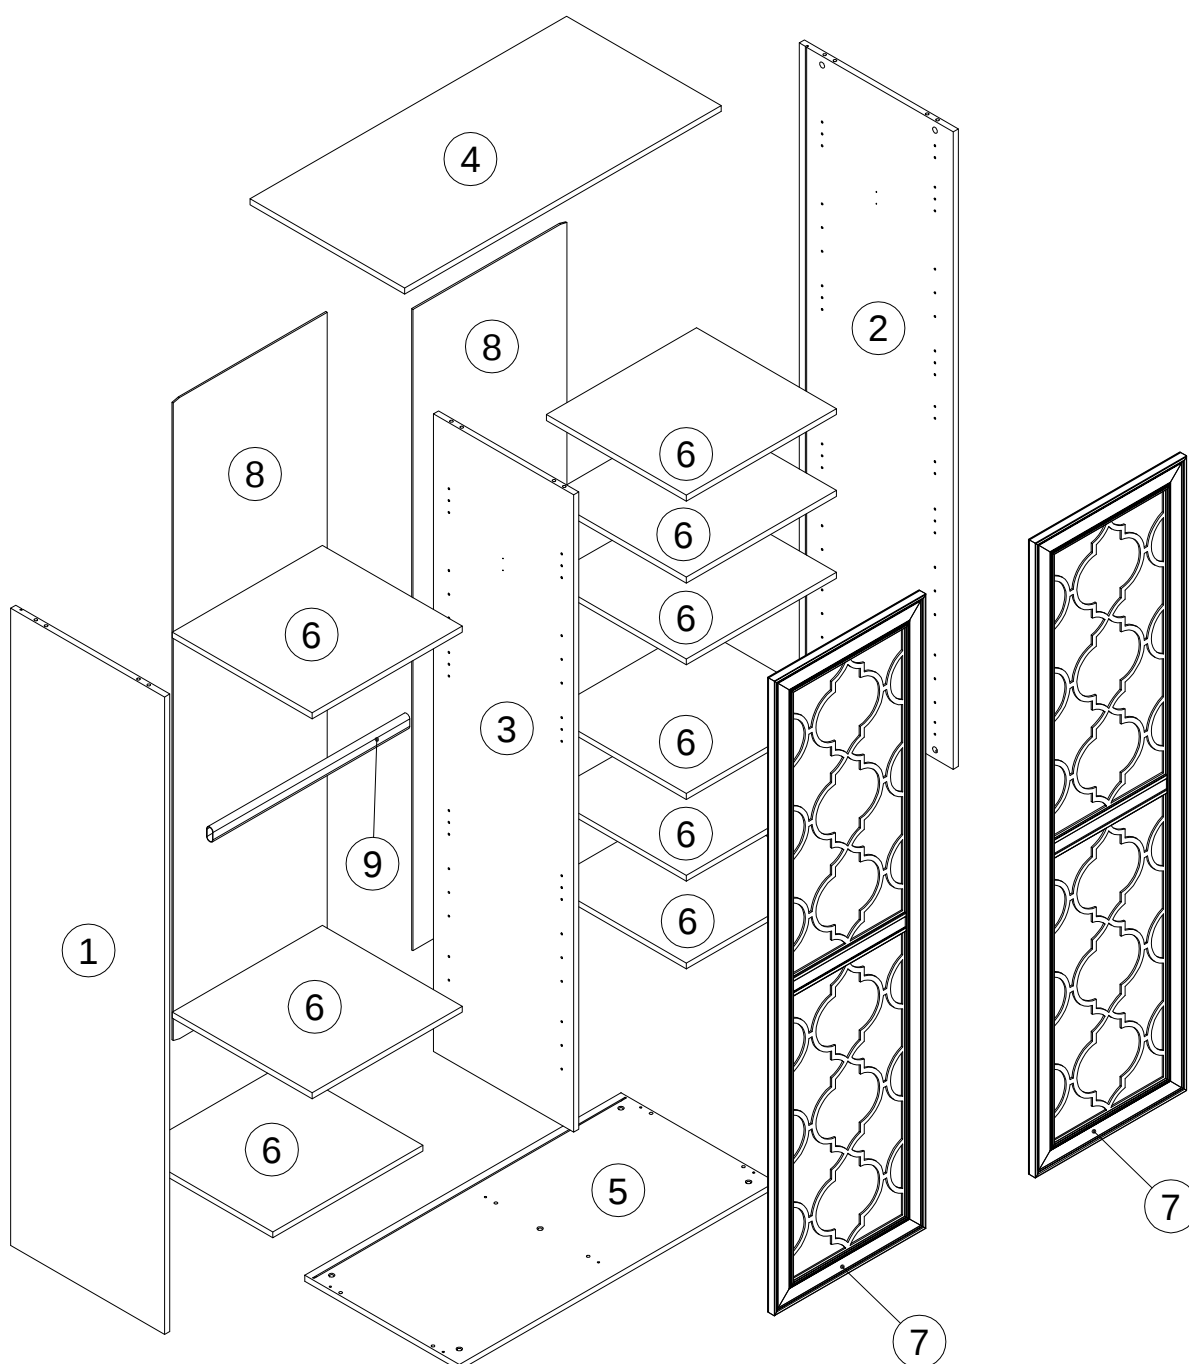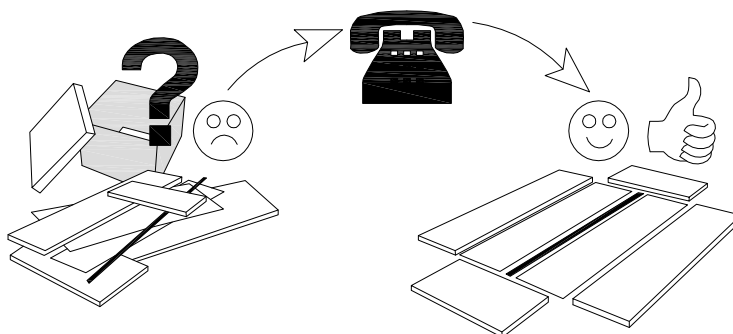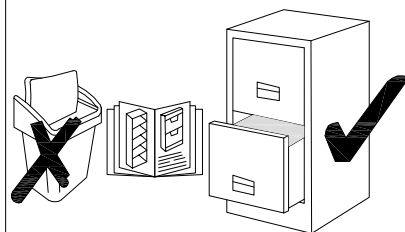


1

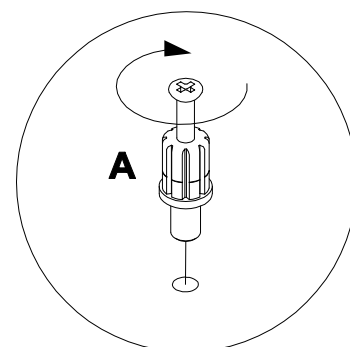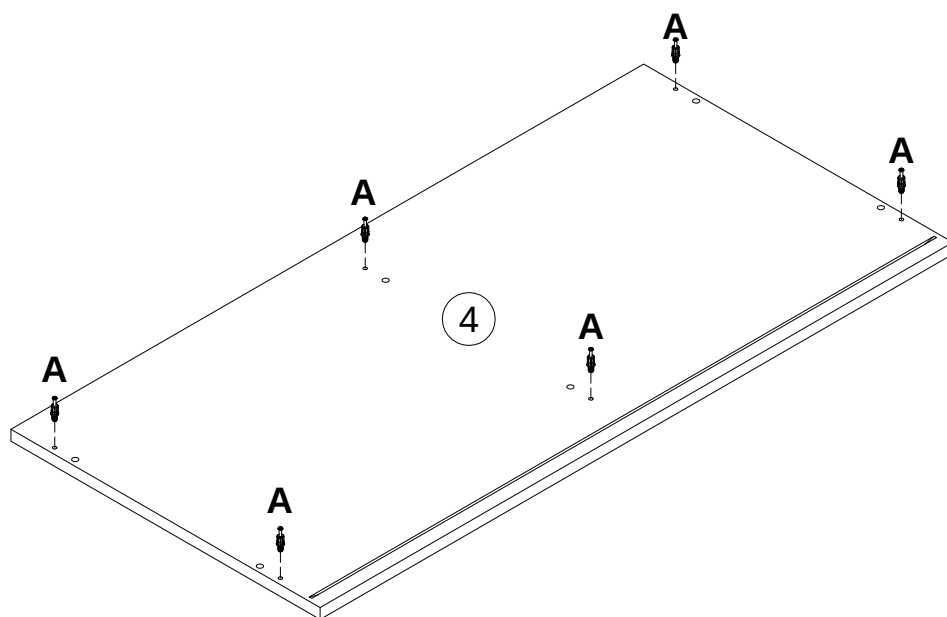

2

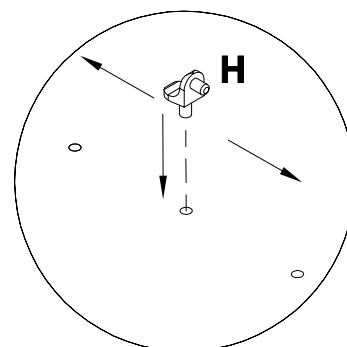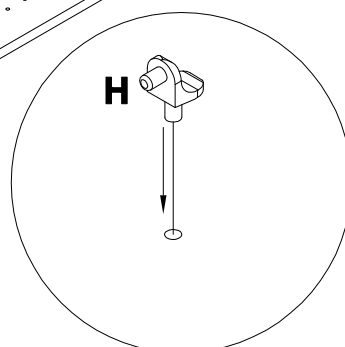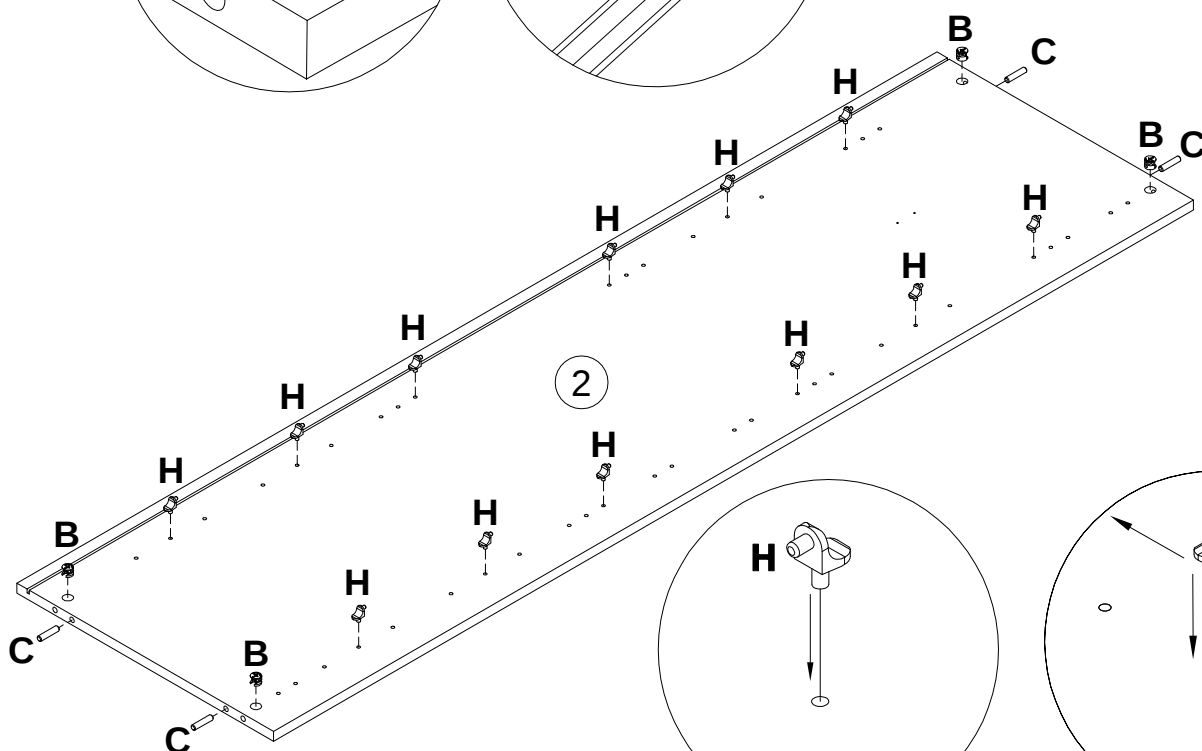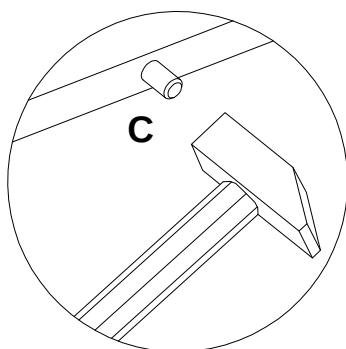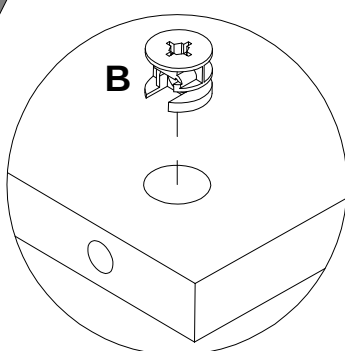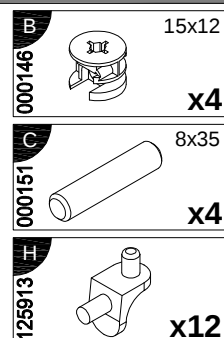


3

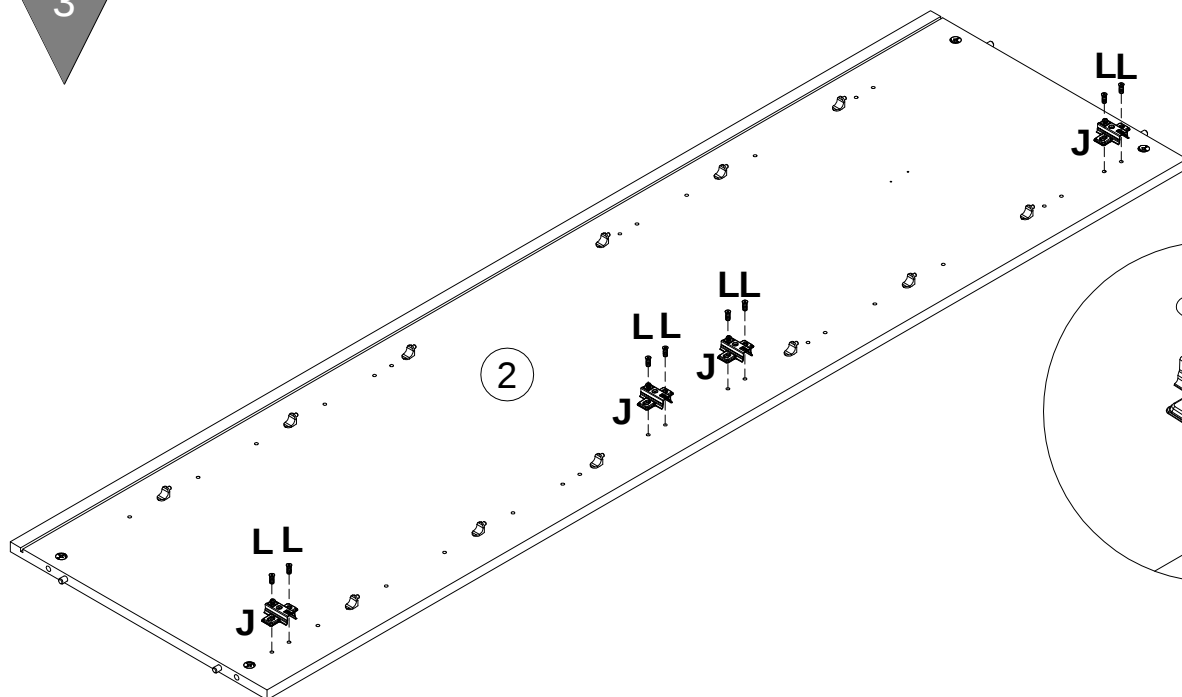

J	168847		x4
L	235594		x8

6.3x16

4

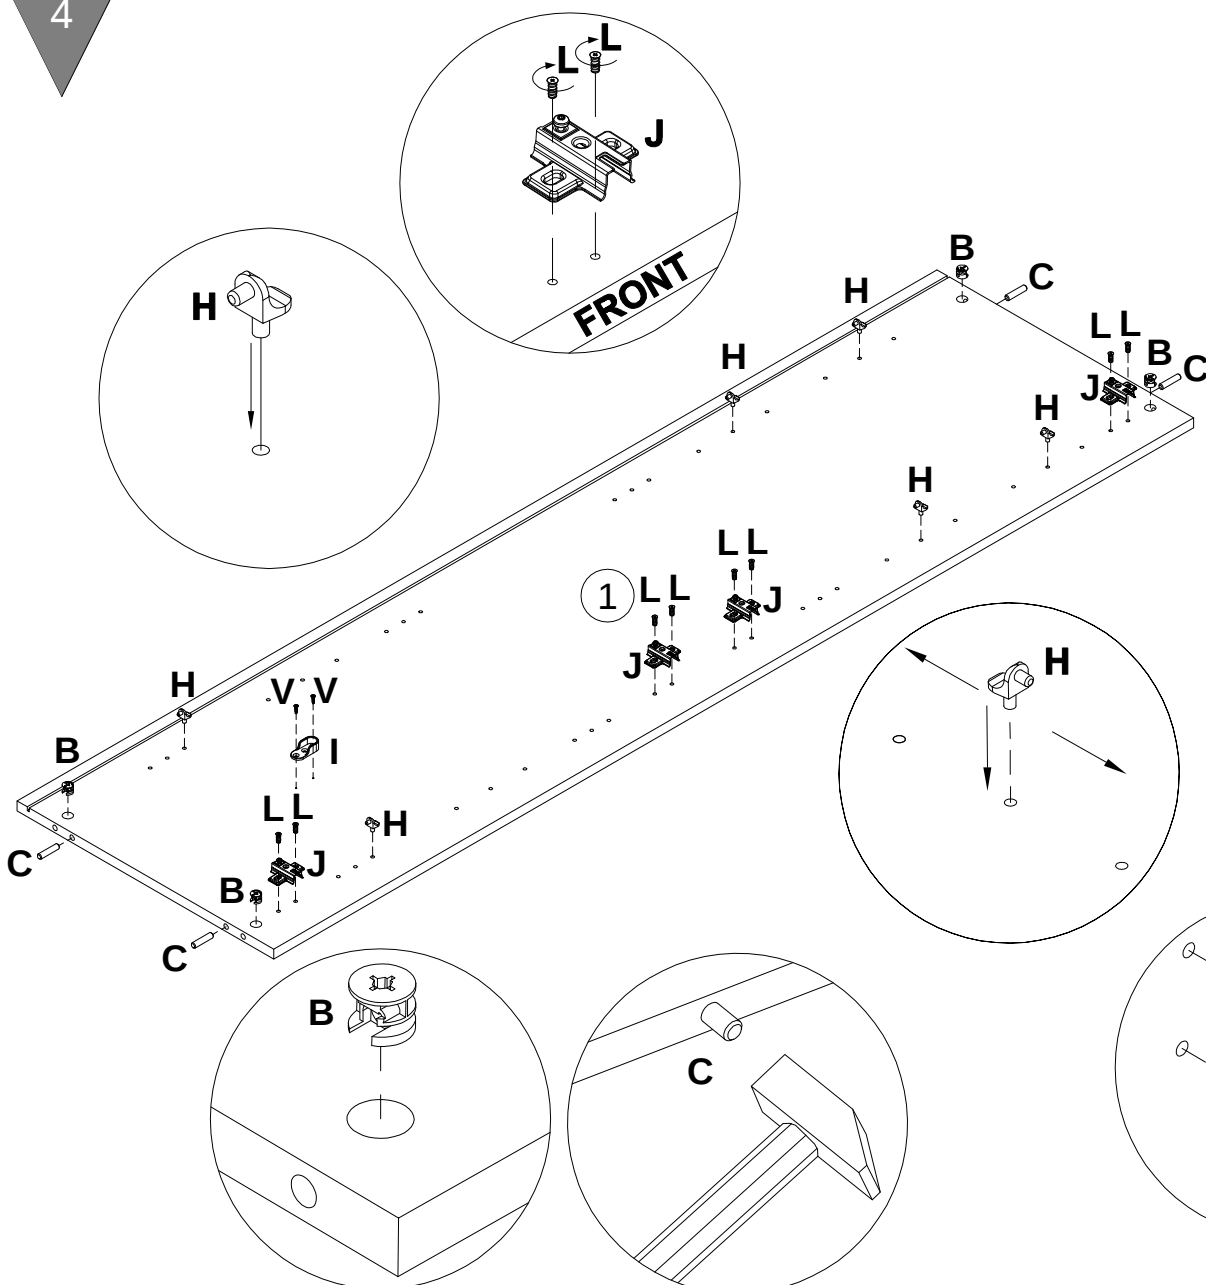

B	000146		x4
C	000151		x4
H	125913		x6
I	170390		x1
V	000762		x2
J	168847		x4
L	235594		x8


15x12

8x35

3.5x13


6.3x16

5

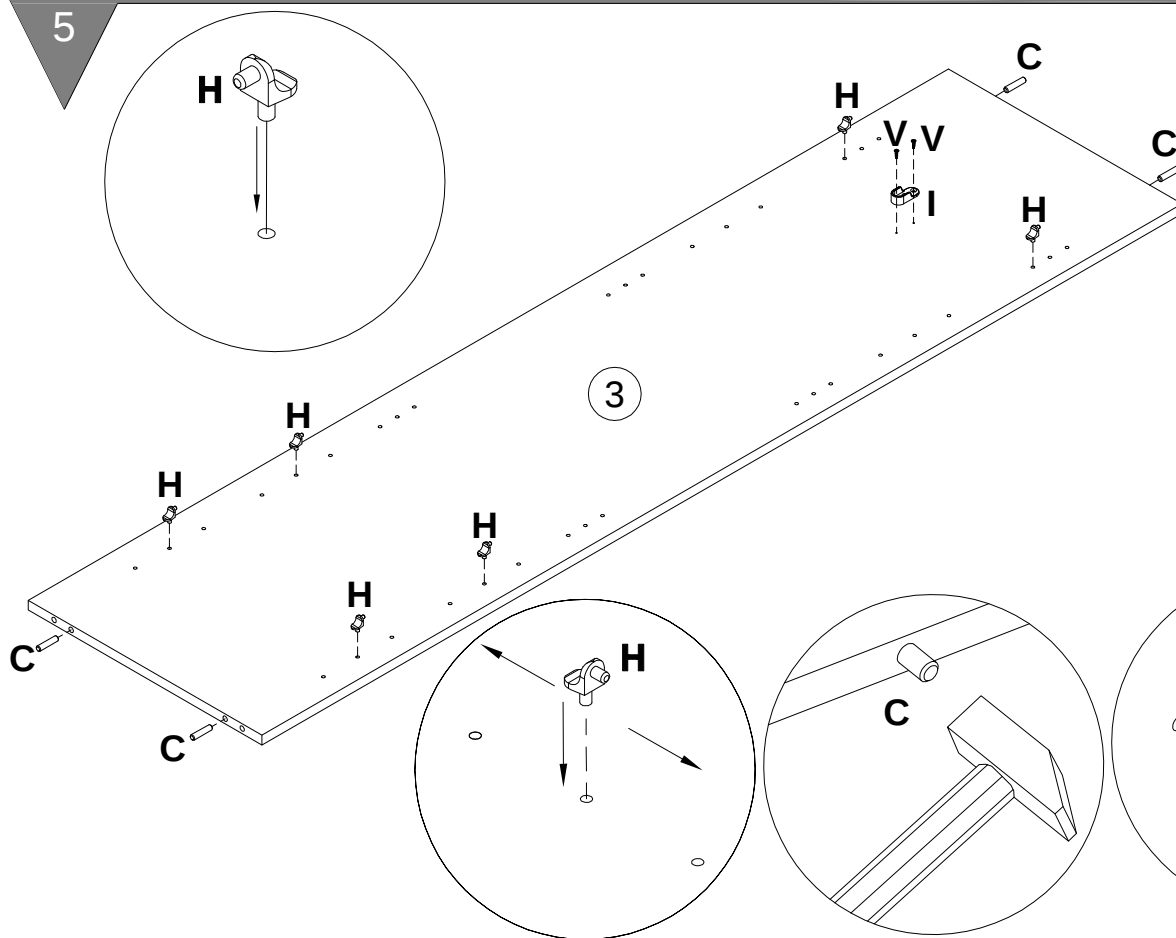


C	000151	8x35	x4
H	125913		x6
I	170390		x1
V	000762	3.5x13	x2

6

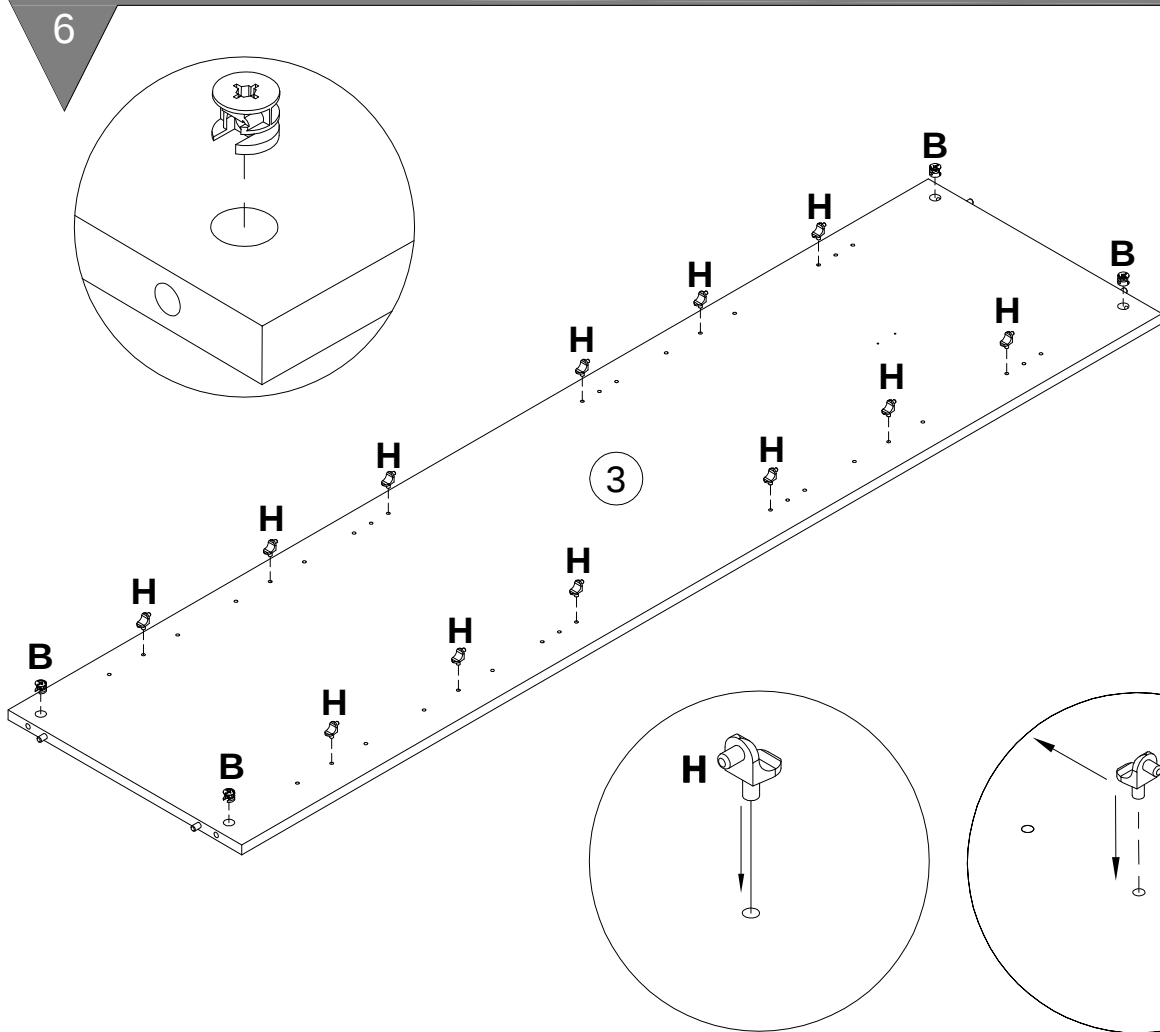


B	000146	15x12	x4
H	125913		x12

7

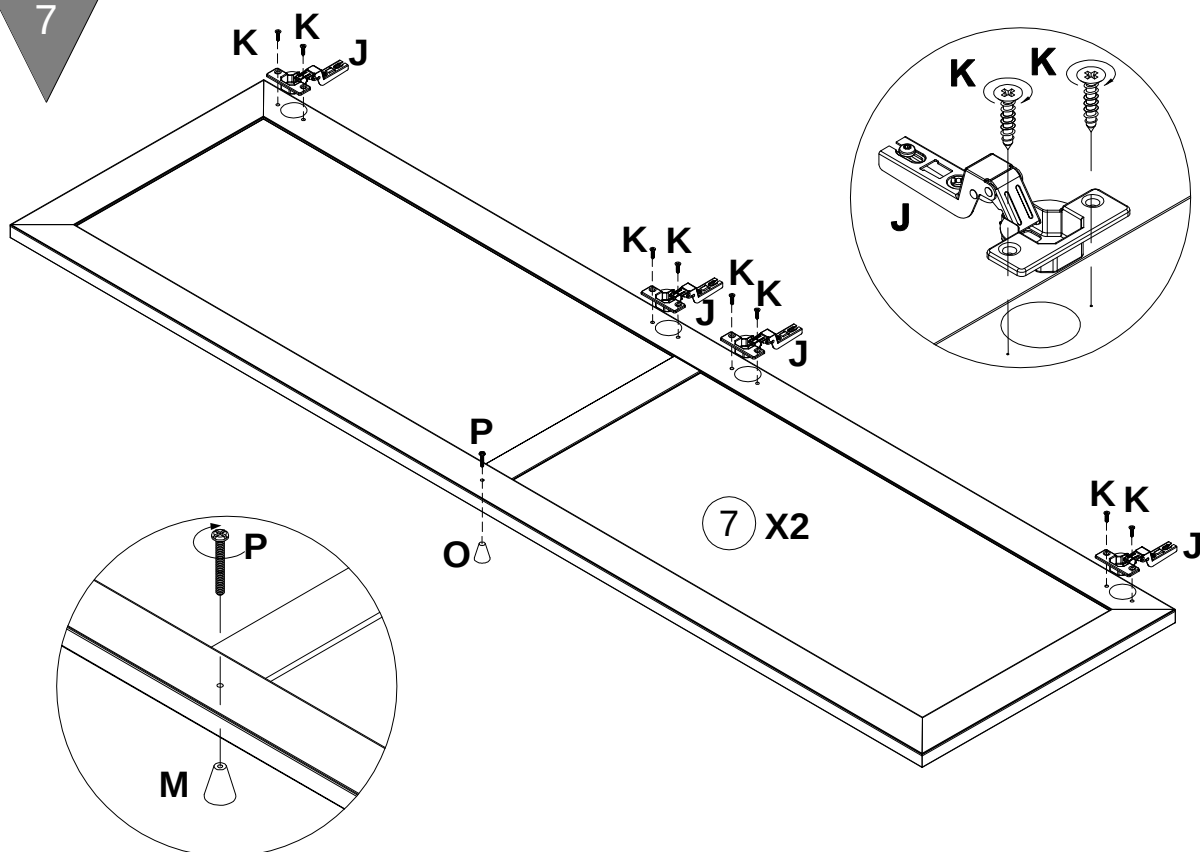

J		x8
K		4x16 x16
O		x2
P		M4x25 x2


8

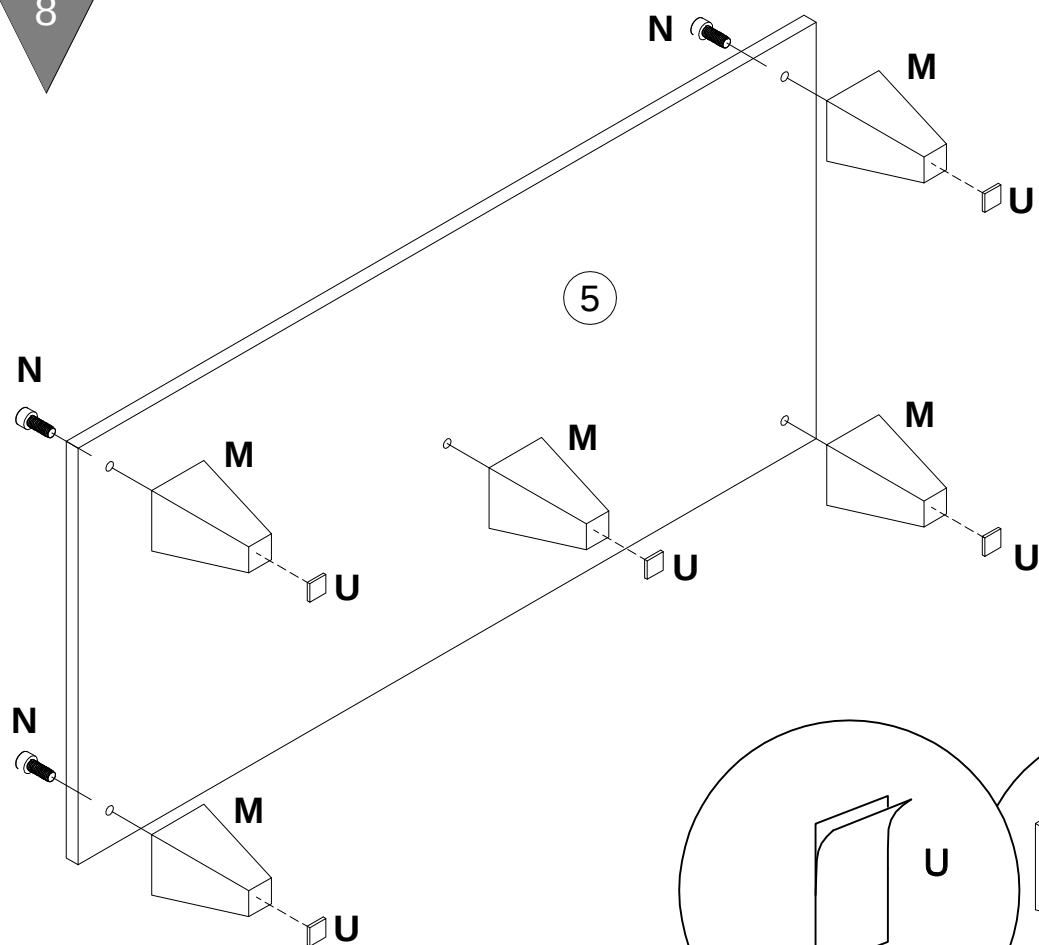


M		x5
N		M8x40 x5
U		22x16 x5

9



A
090913
7x32
x6

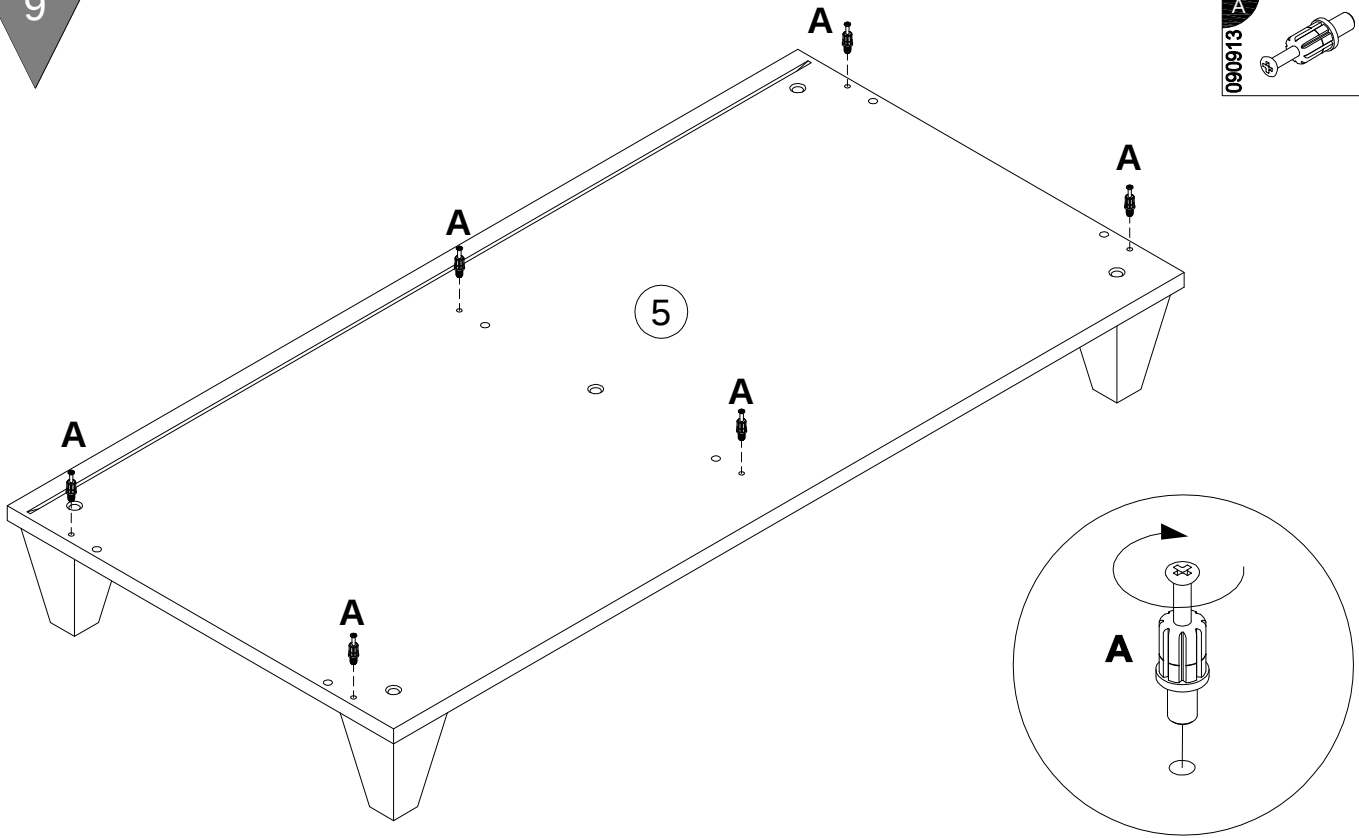


10

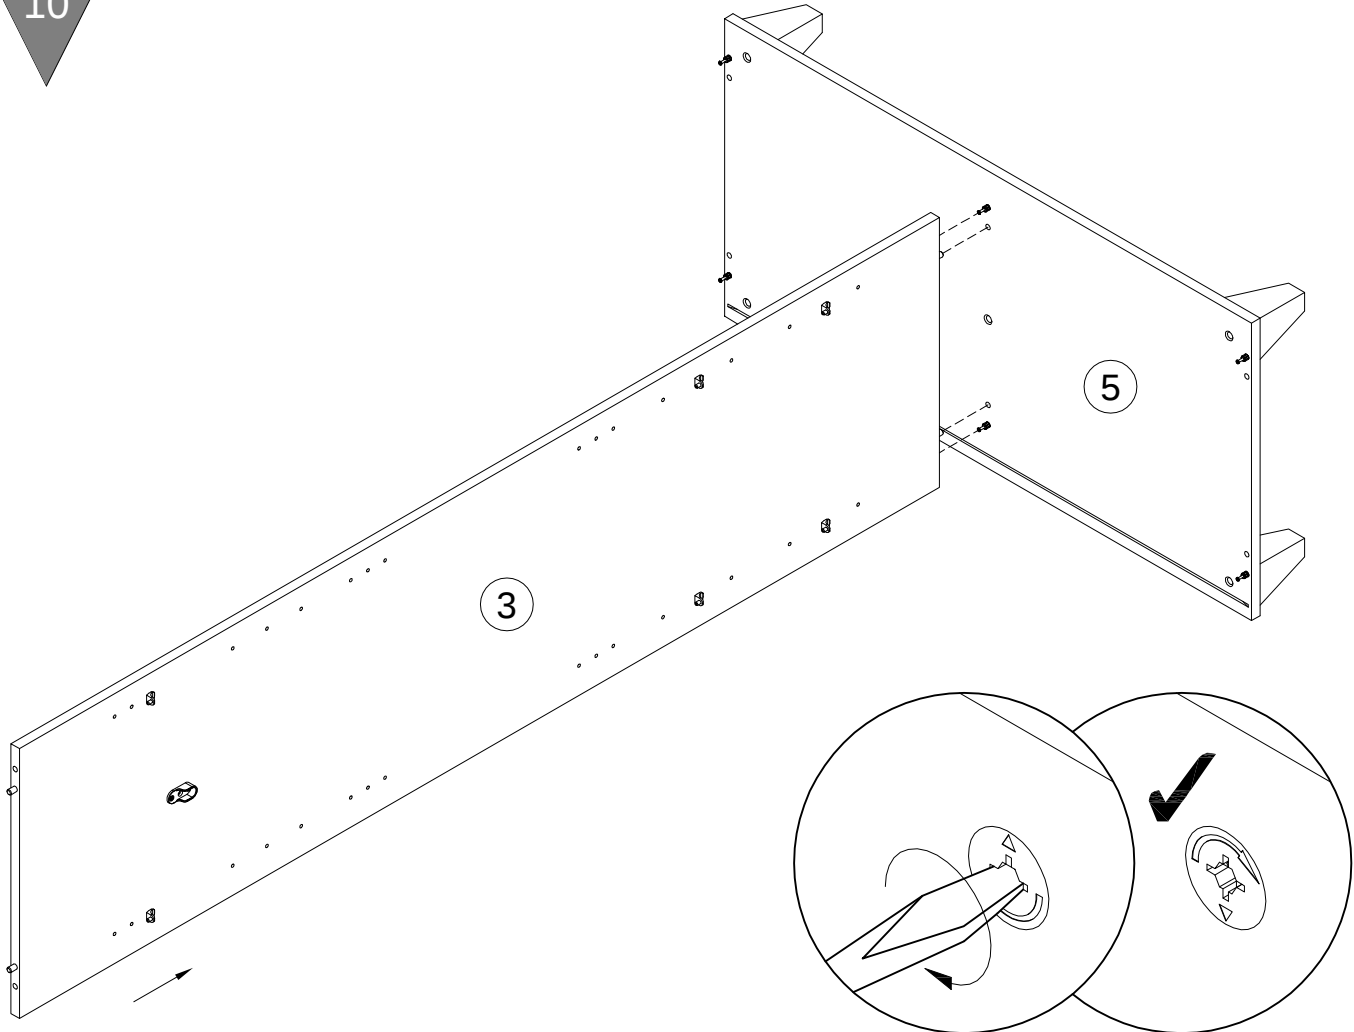


11

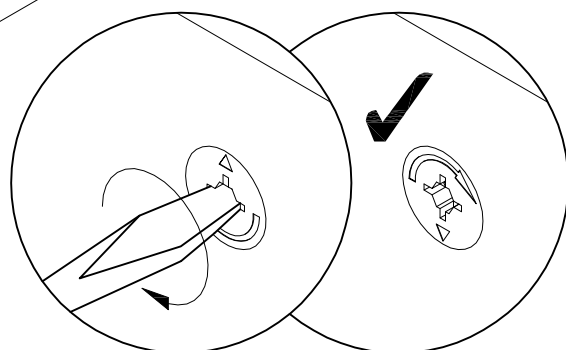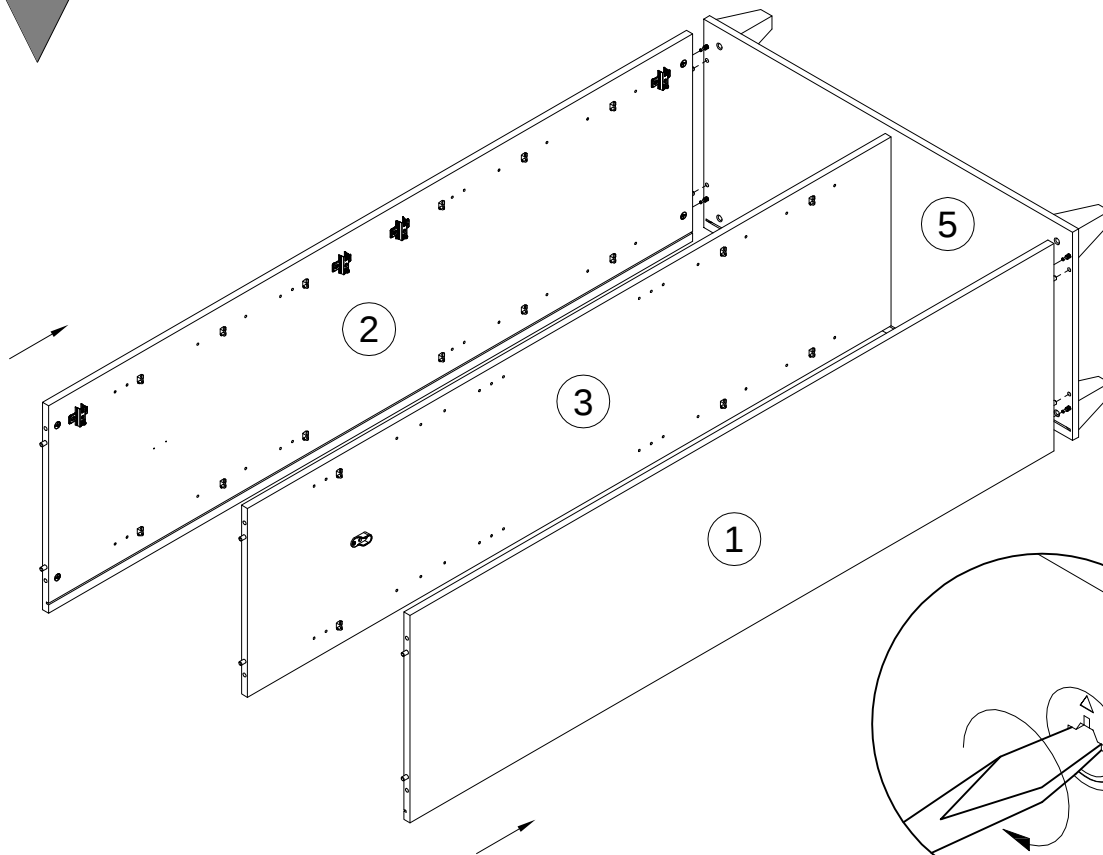


12

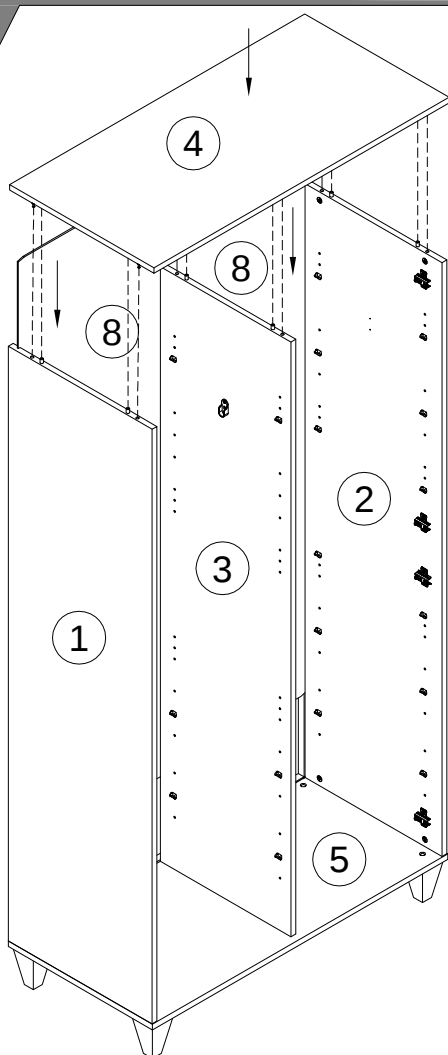



D 20x0.5
100640 x12


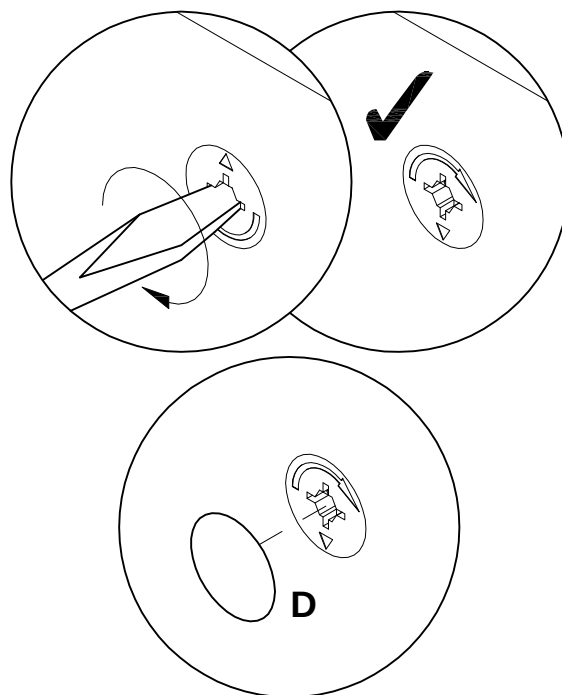



E 135021		x20
F 062367		x6
G 000759		3x20 x26







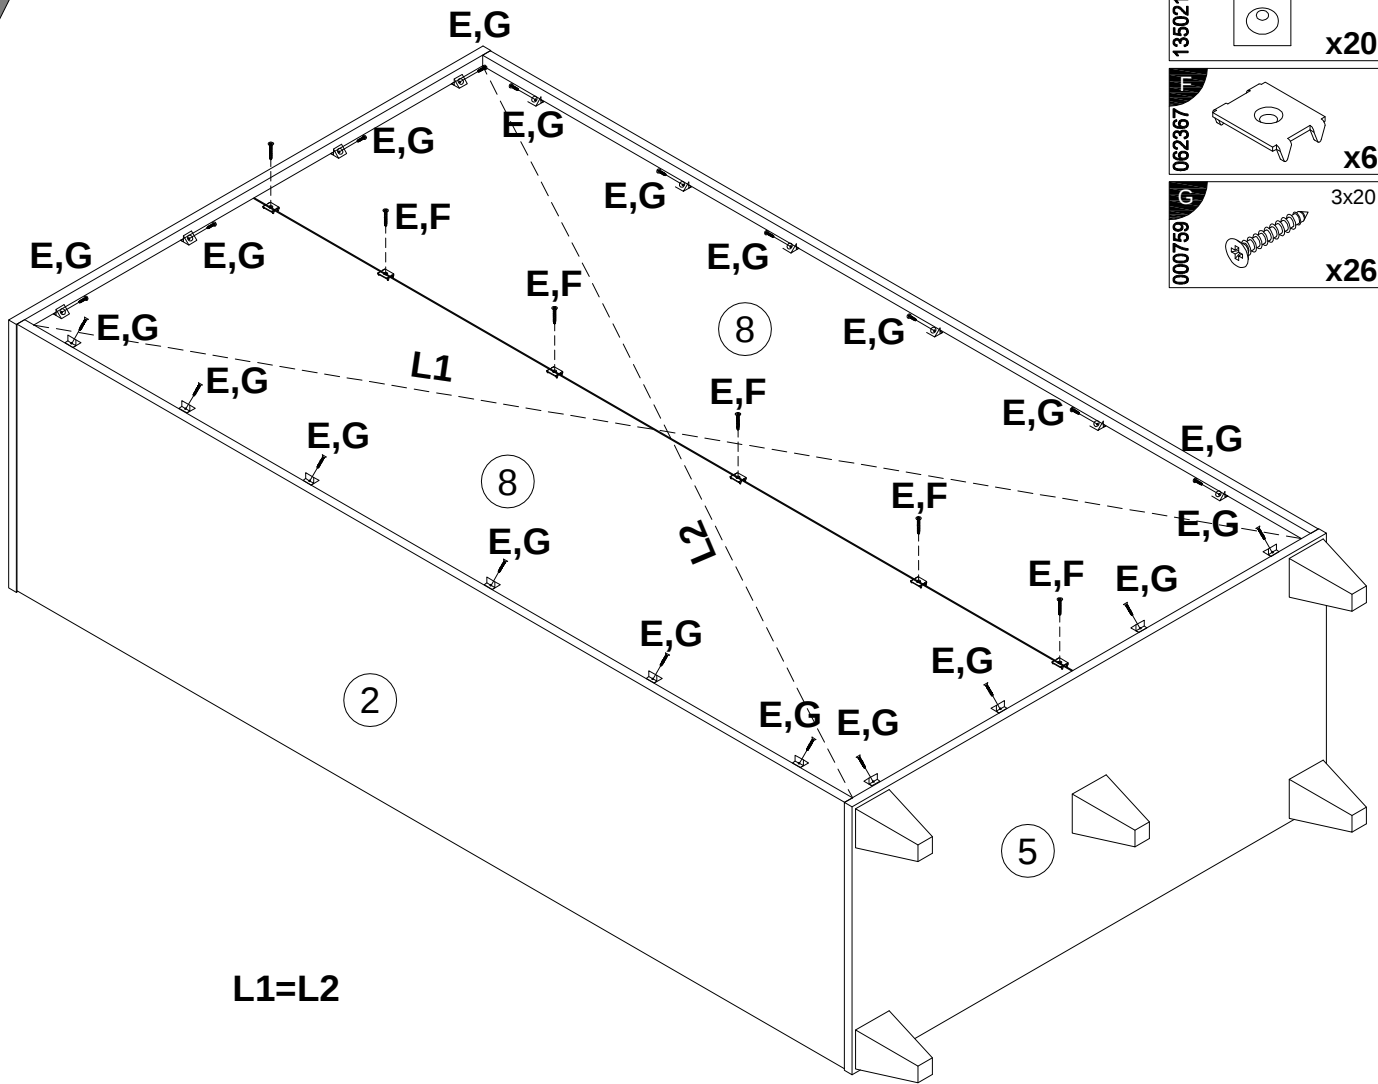




$L1=L2$

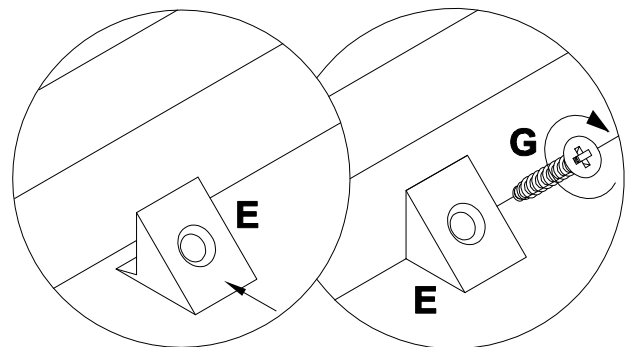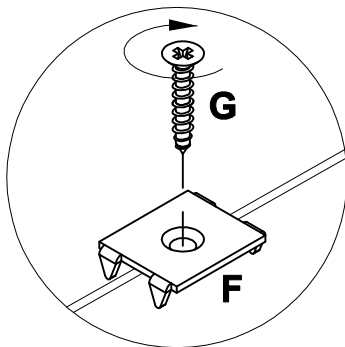

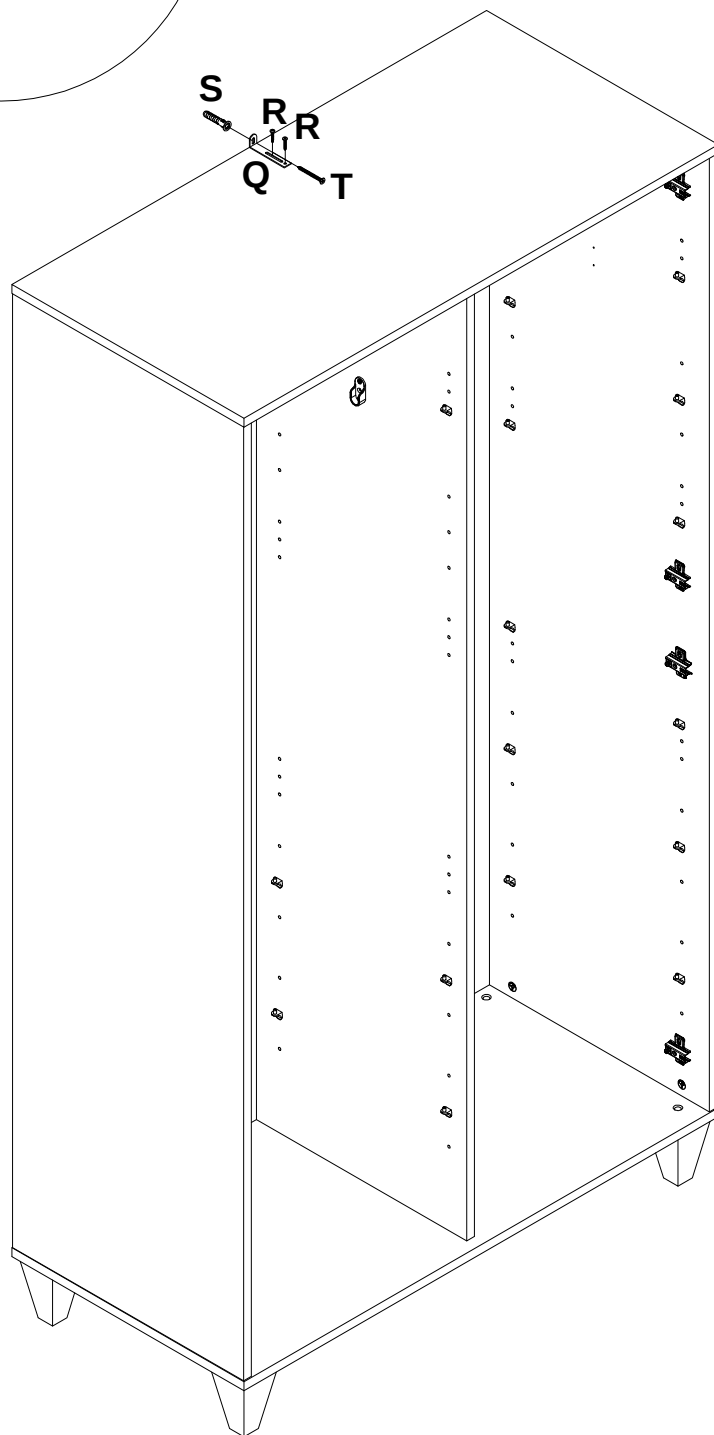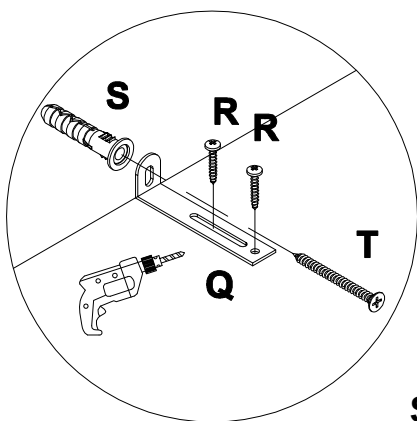

155999	Q		x1
000754	R		3.5x16 x2
013859	S		8x40 x1
090185	T		4.5x45 x1

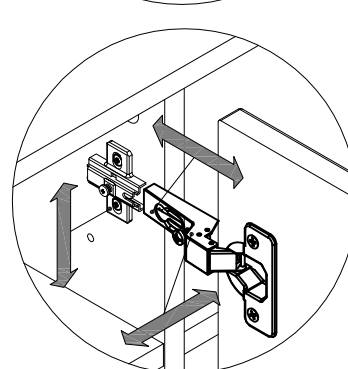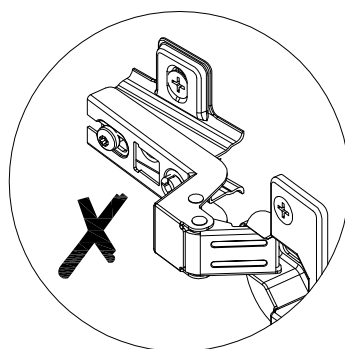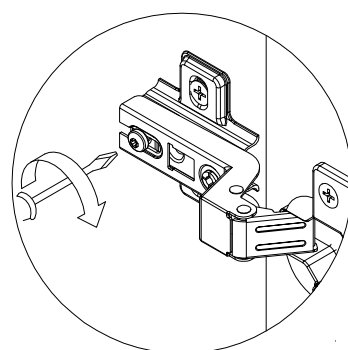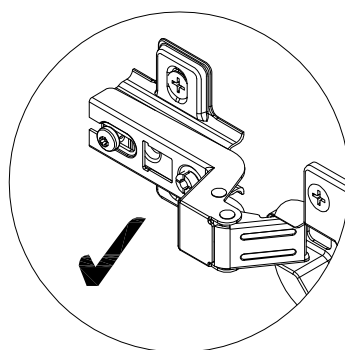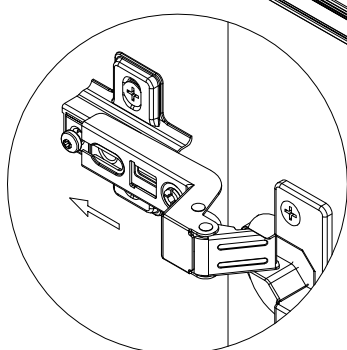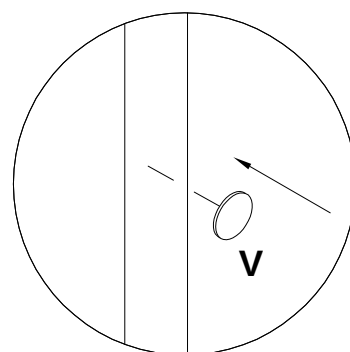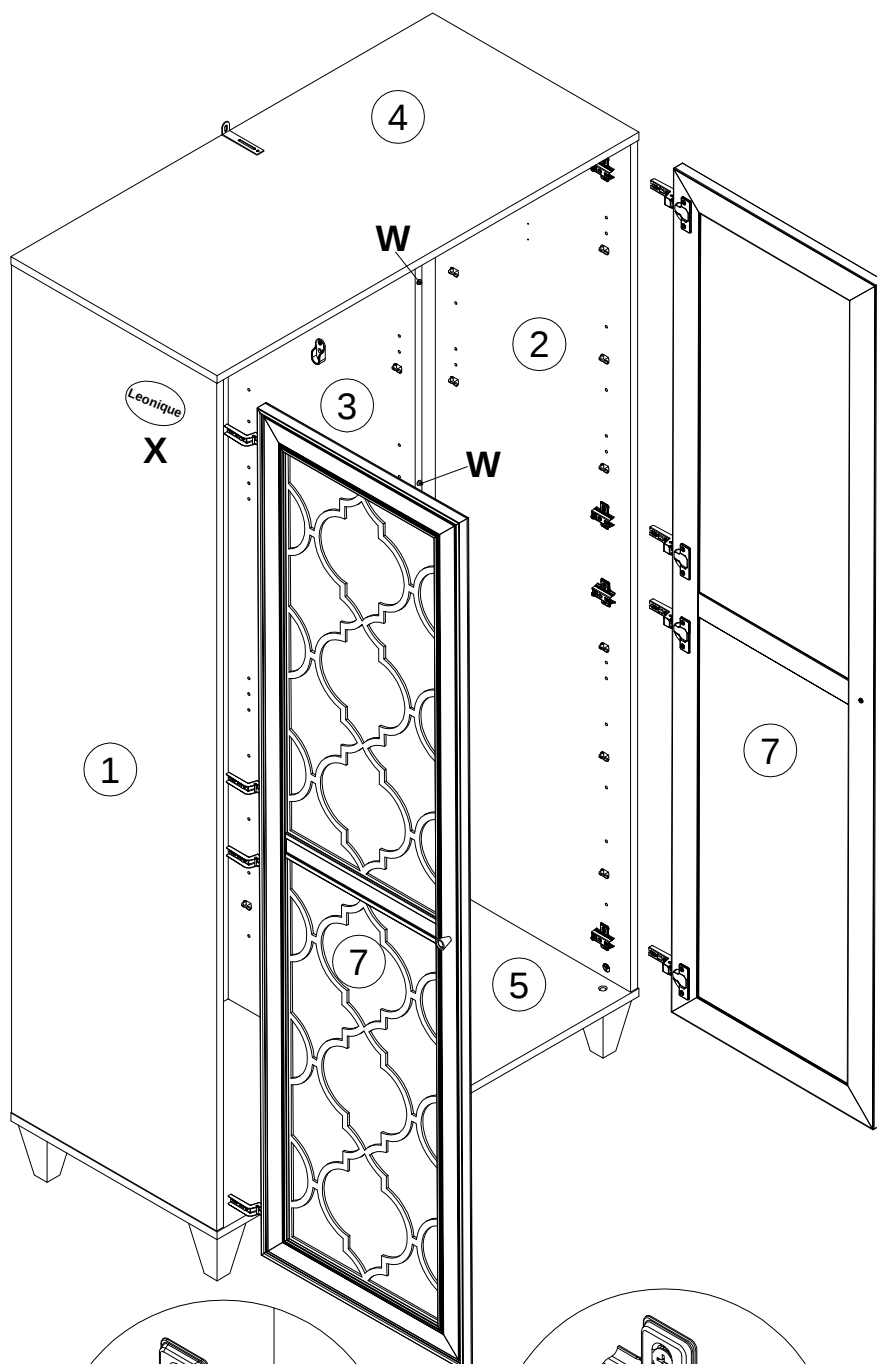

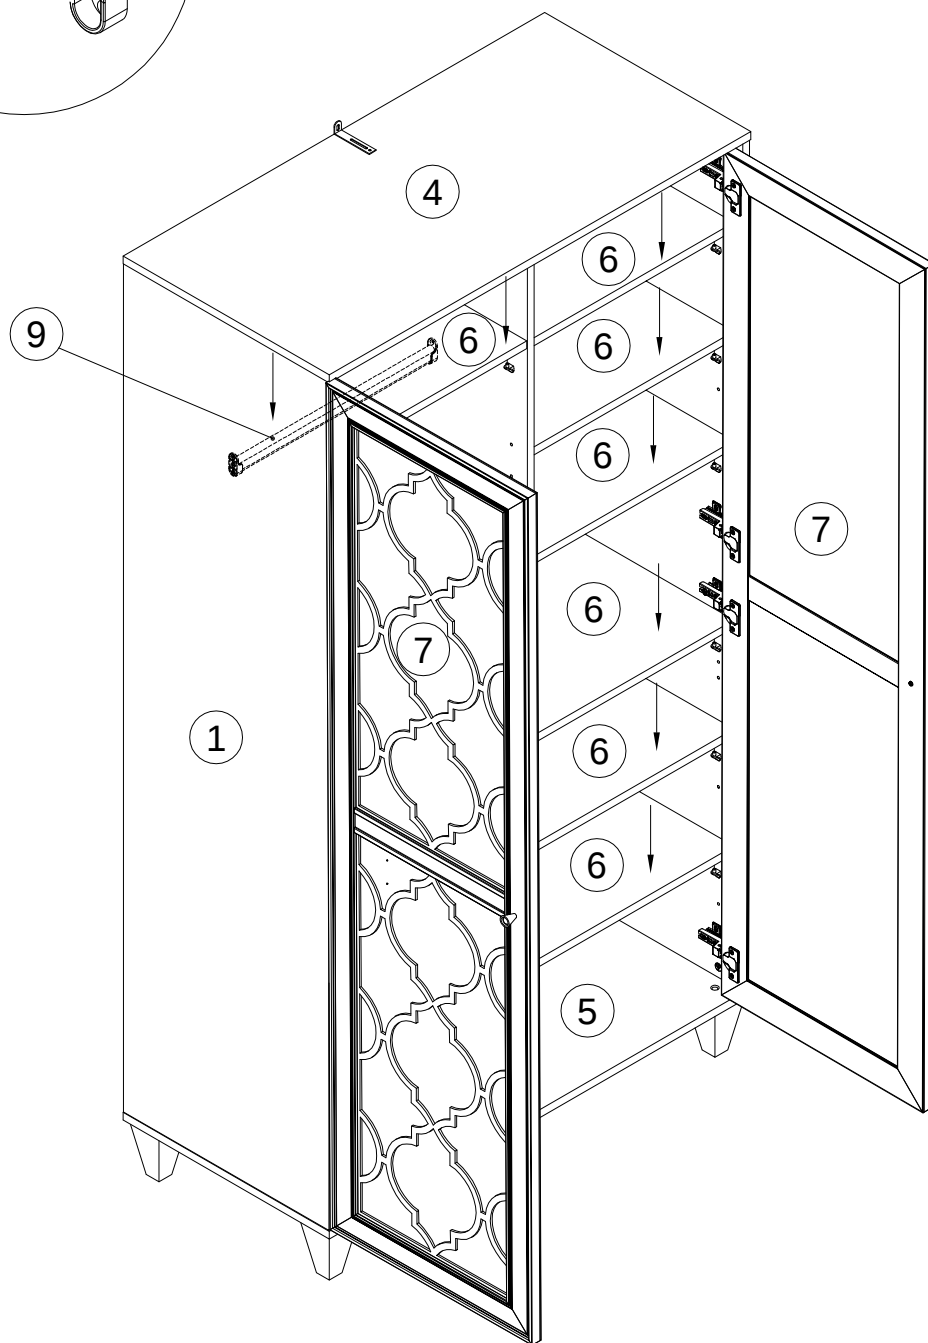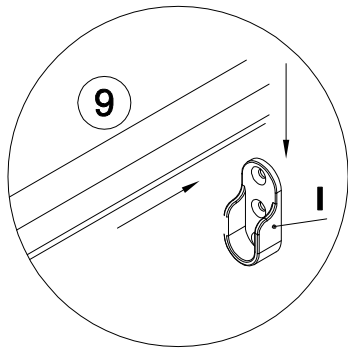



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !