





D	Montageanleitung	FR	Notice de montage
NL	Handleiding voor de montage	CZ	Montážní návod
HU	Szerelési útmutató	TR	Montaj talimatı
GB	Assembly instructions	IT	Istruzioni di montaggio
PL	Instrukcja montażu	SK	Návod na montáž
RO	Instrucțiuni de montaj	RU	Инструкция по монтажу




Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

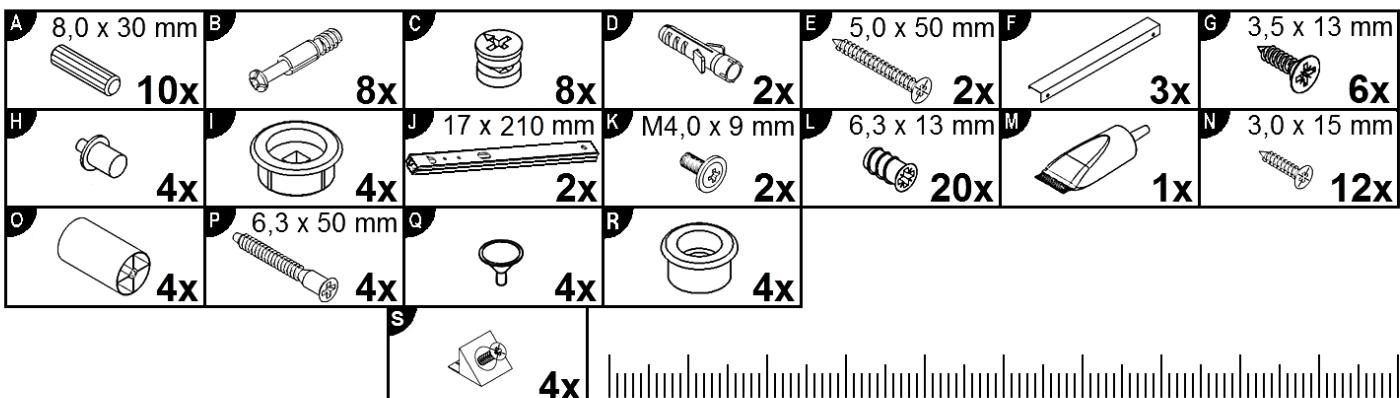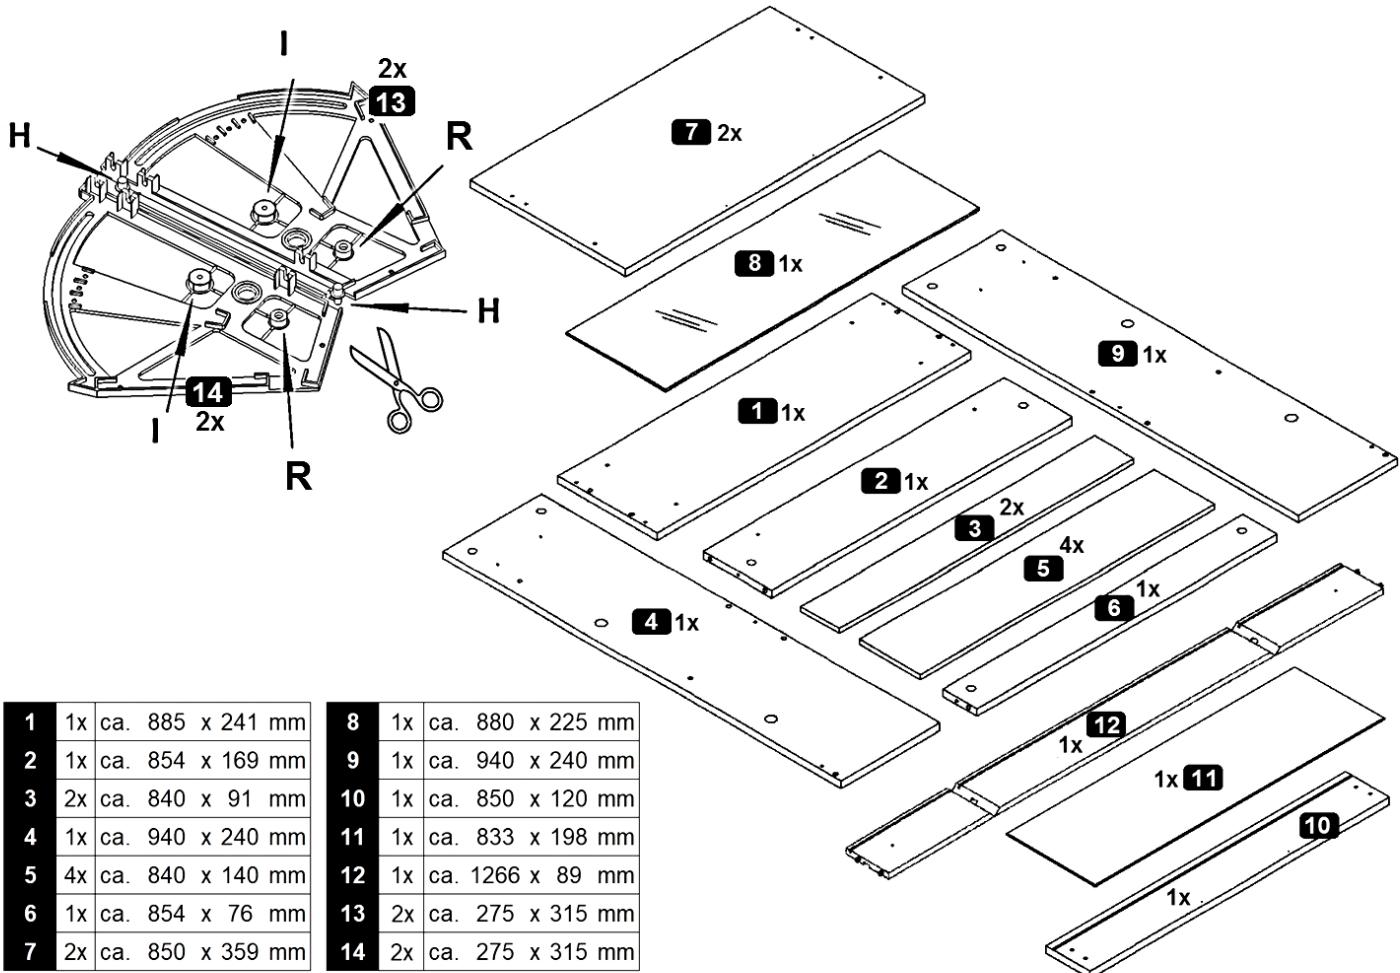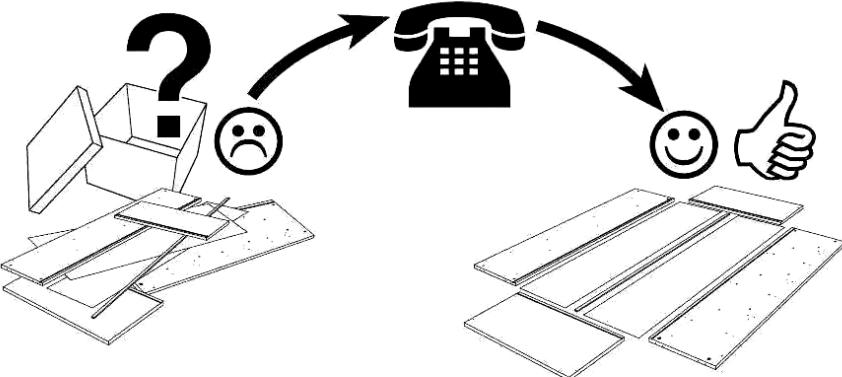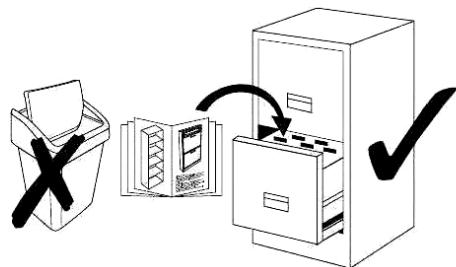

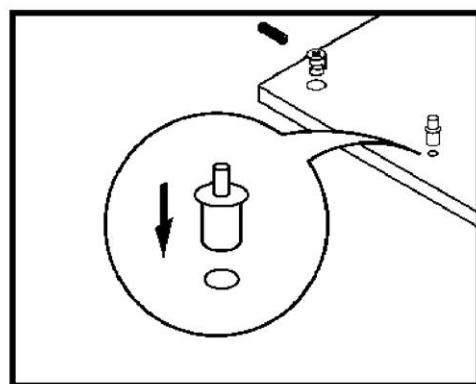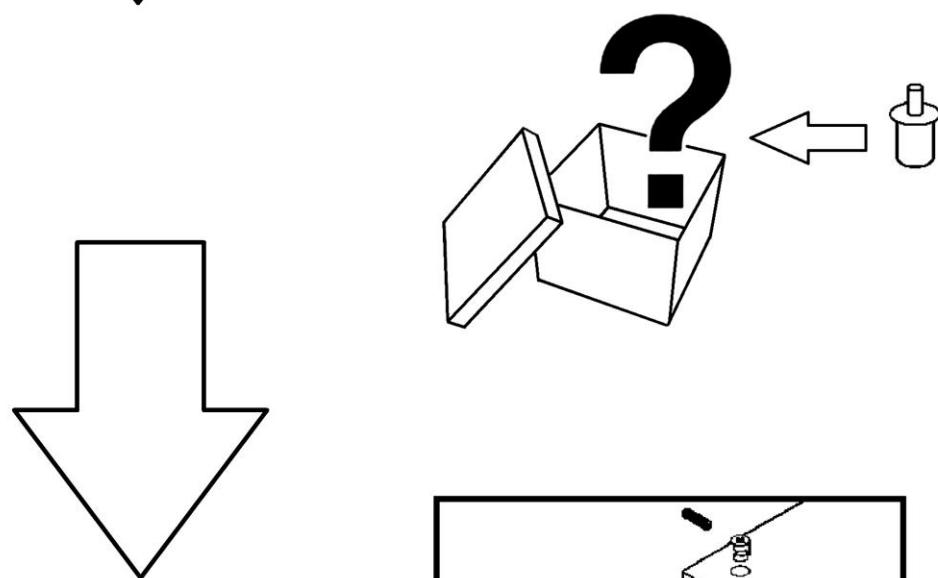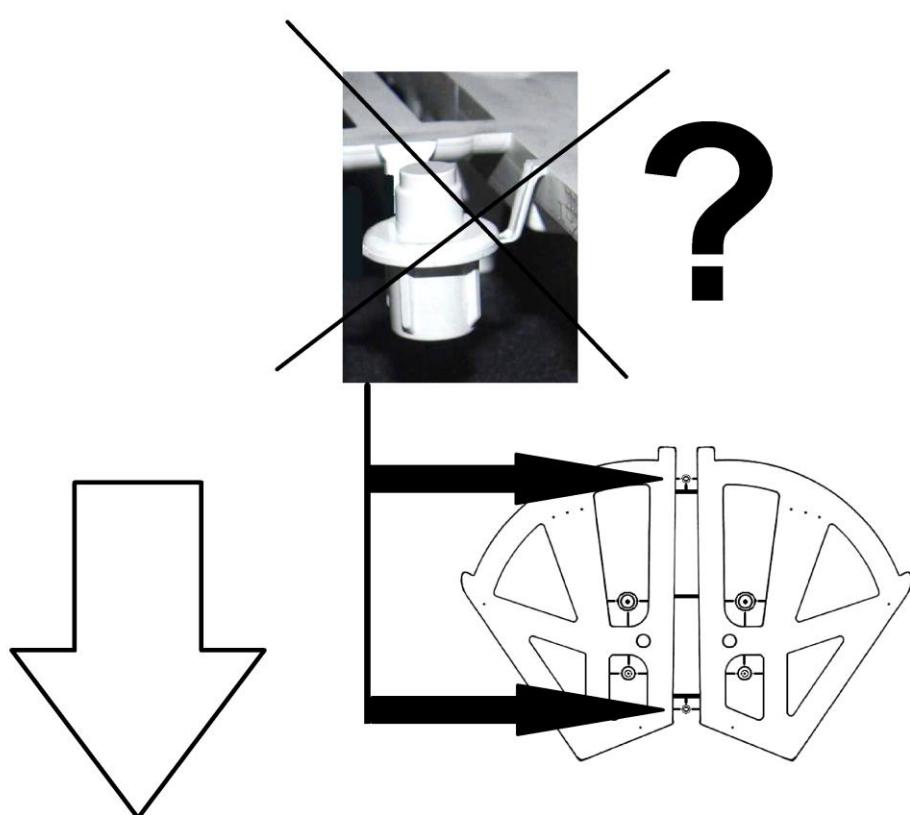

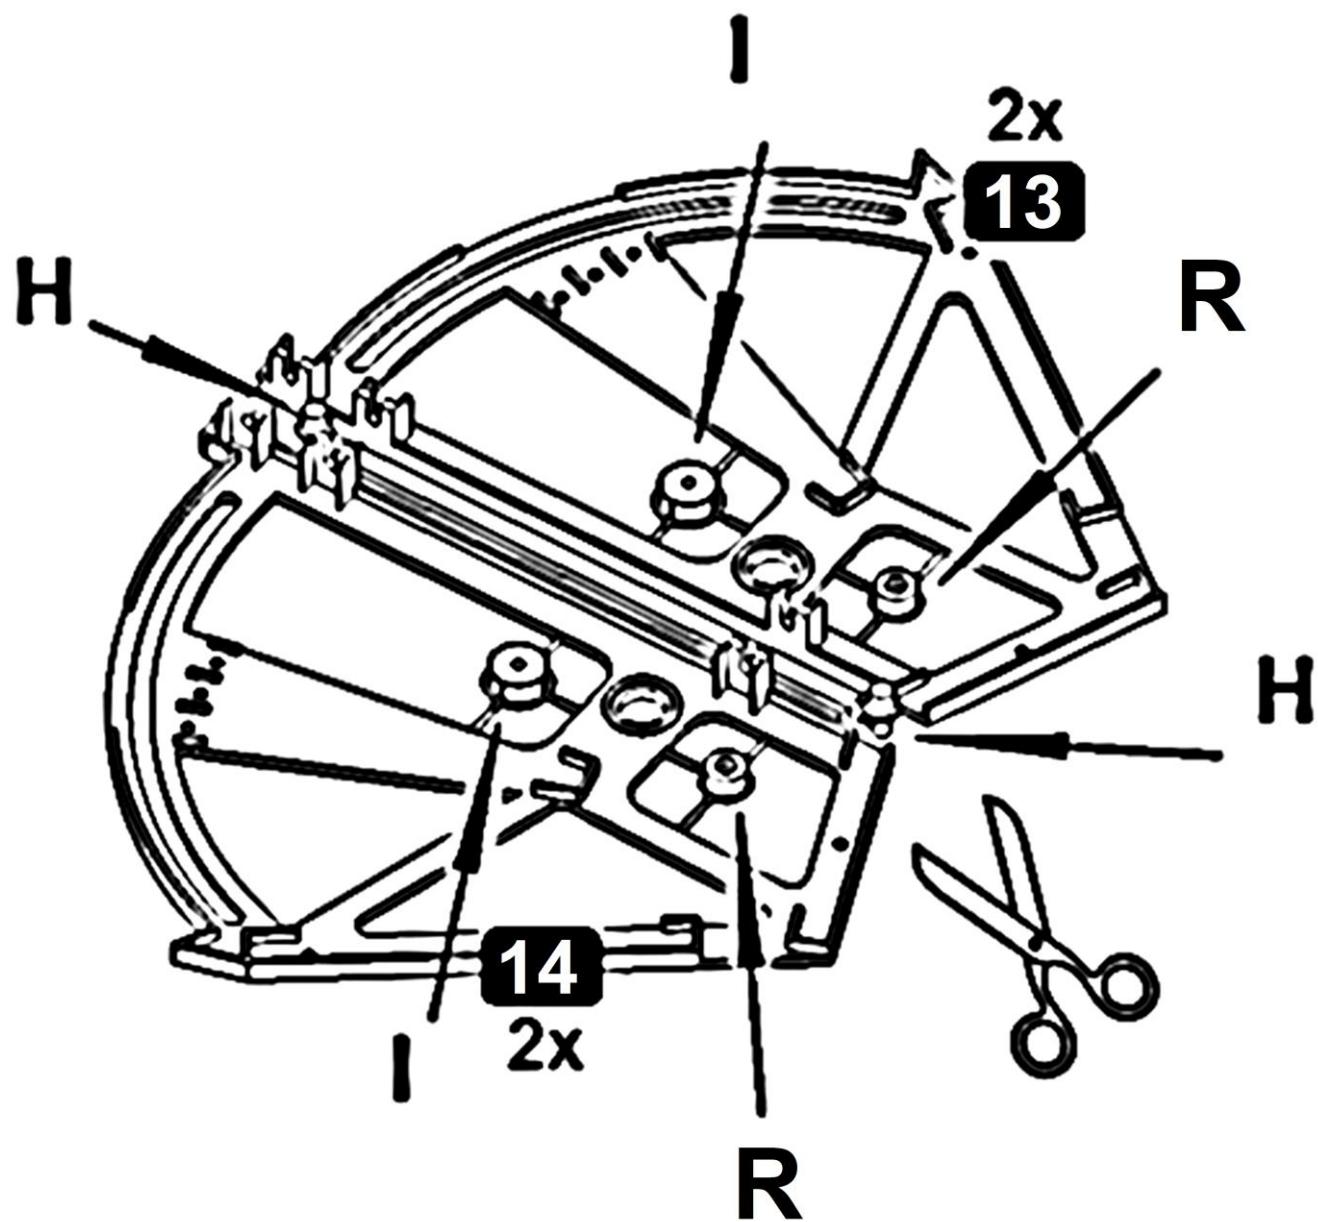

1

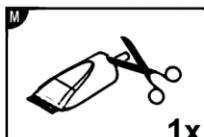

F







1x

G




2x




D Leim
GB Glue
FR Colle
IT Colla
NL Lijm
PL Klej
CZ Lepidlo
SK Glej
HU Enyh
RO Adeziv
TR Tutkal
RU Клей

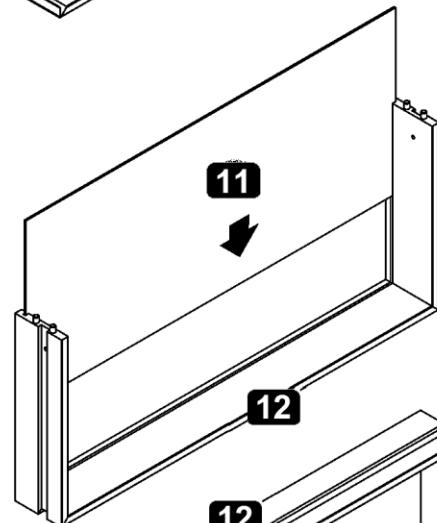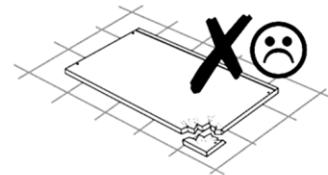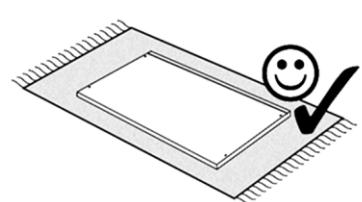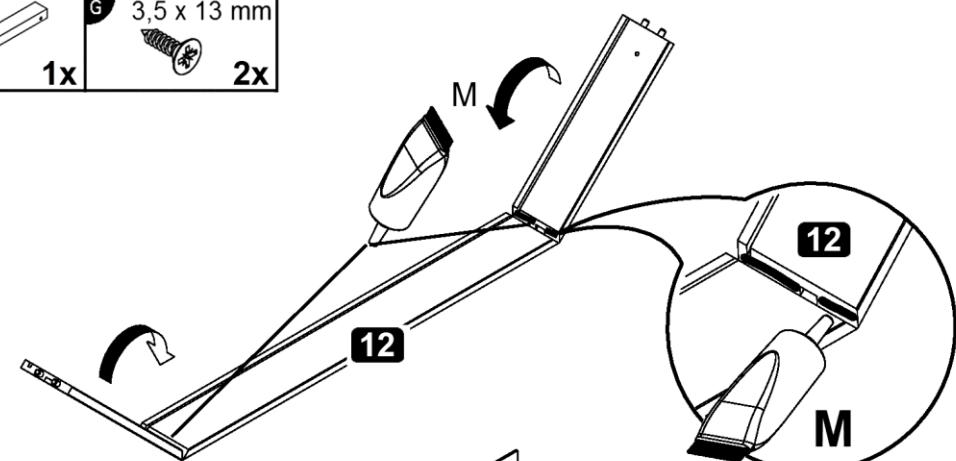

11
12



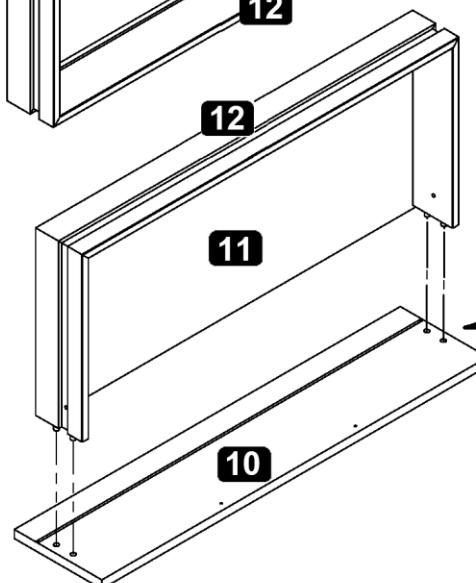







11
10

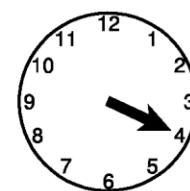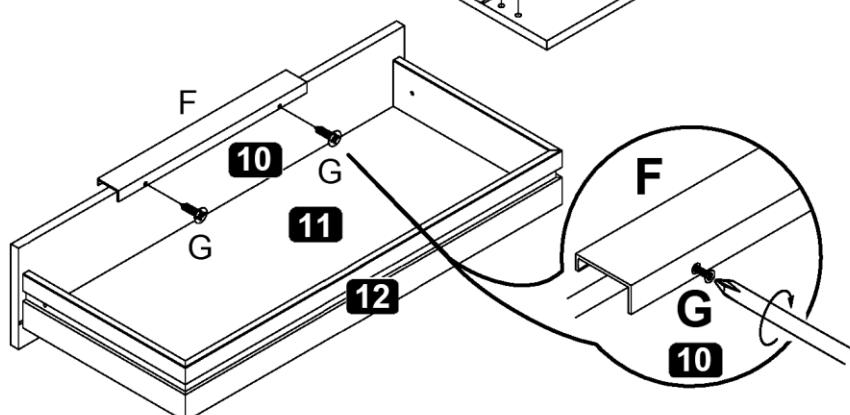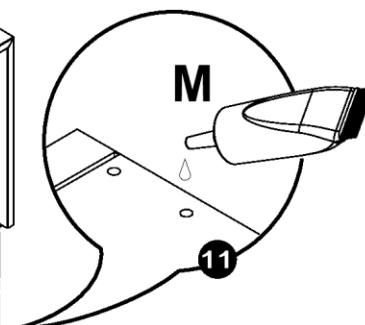

20min








2

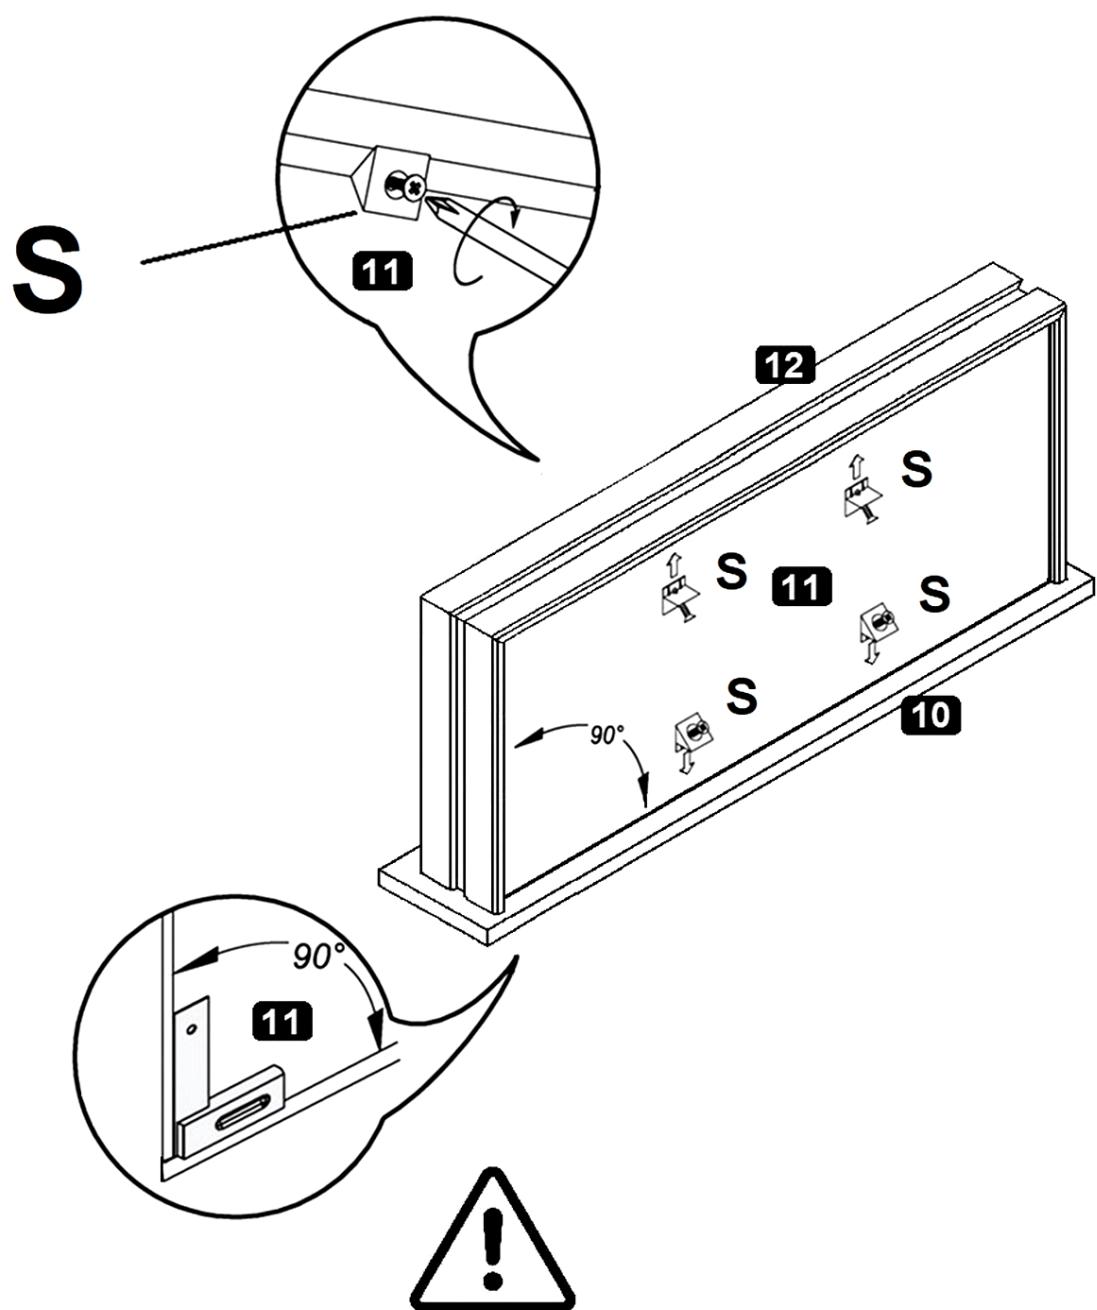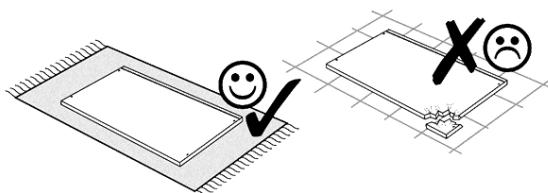


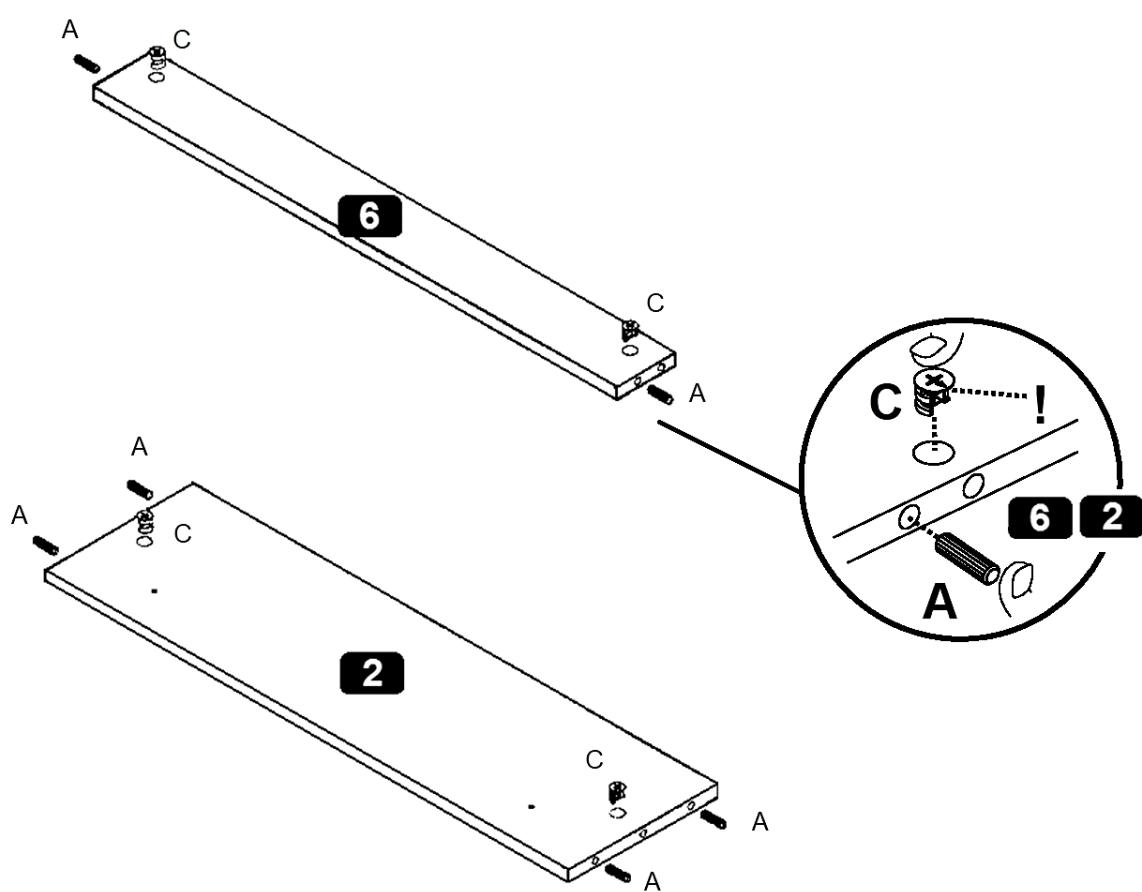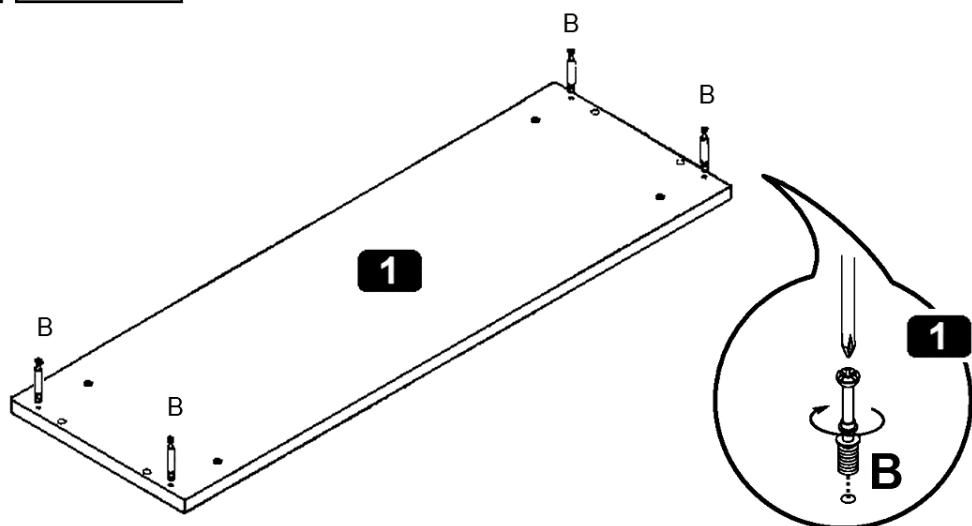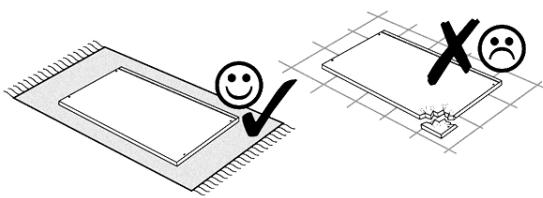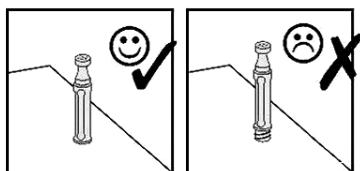3

4


A 8,0 x 30 mm	B	C	
4x	4x	4x	
L 6,3 x 13 mm	H	I	J 17 x 210 mm
4x	4x	4x	2x

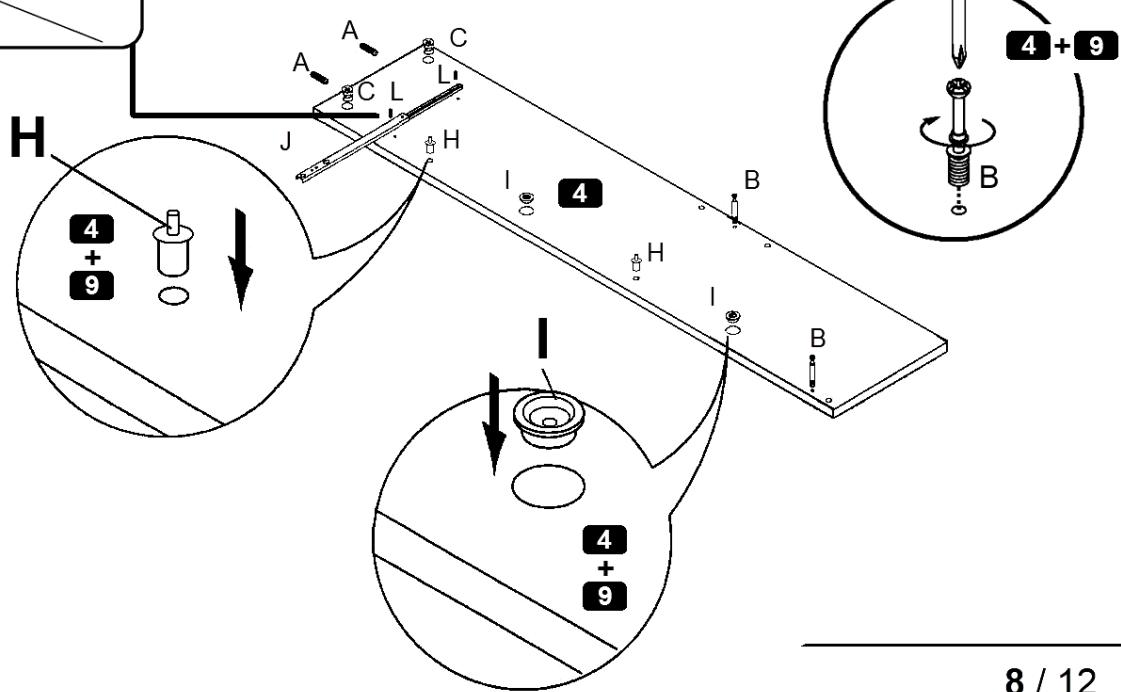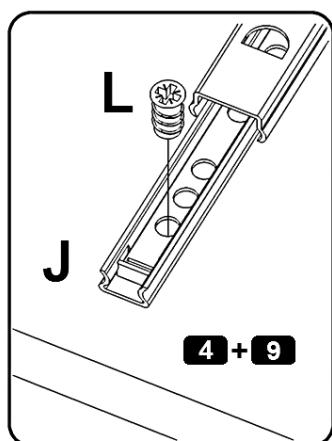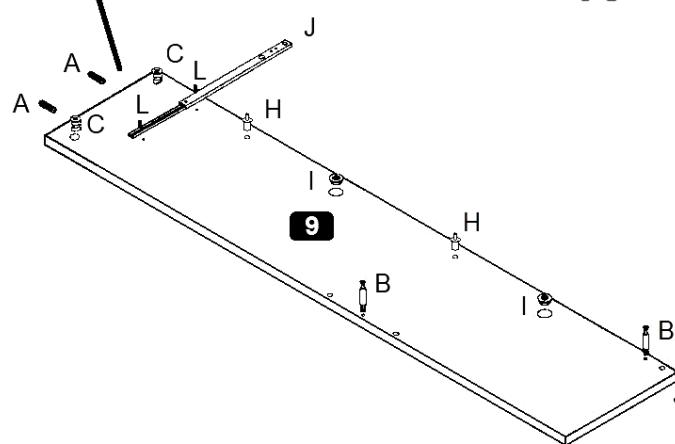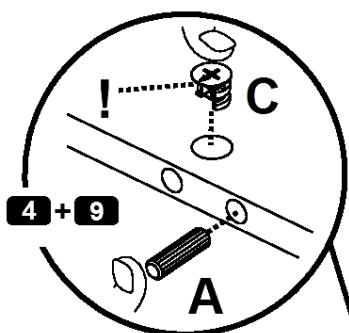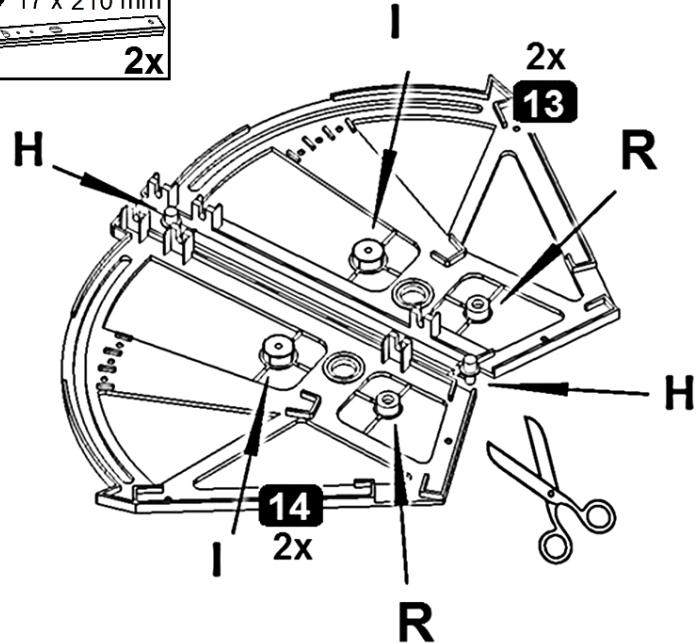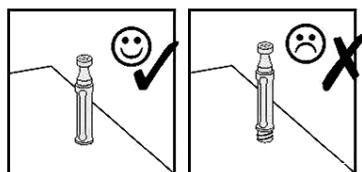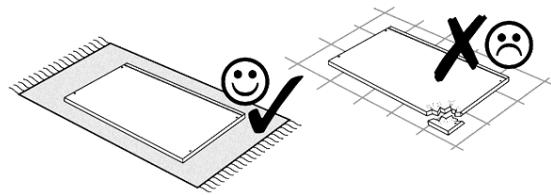

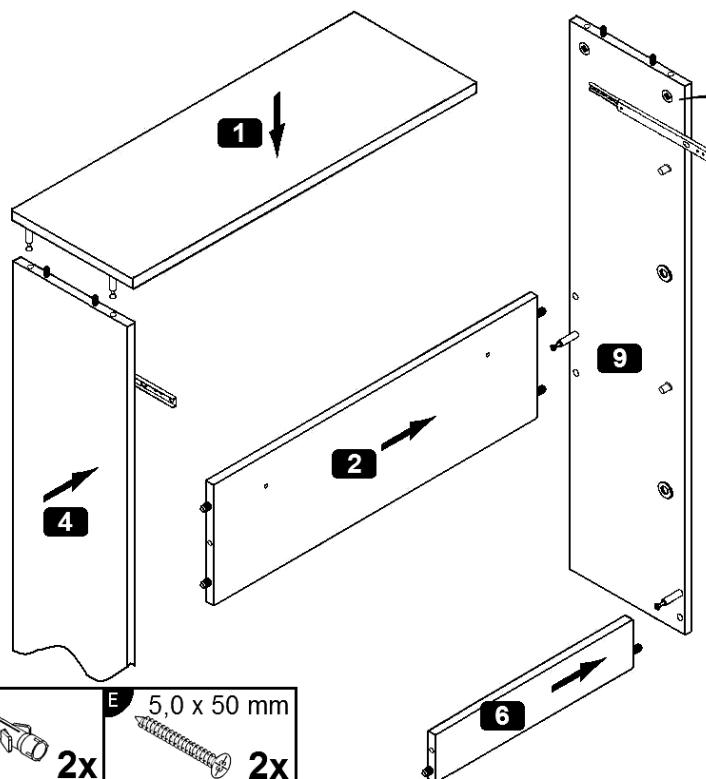5**6**









**Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание**


	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

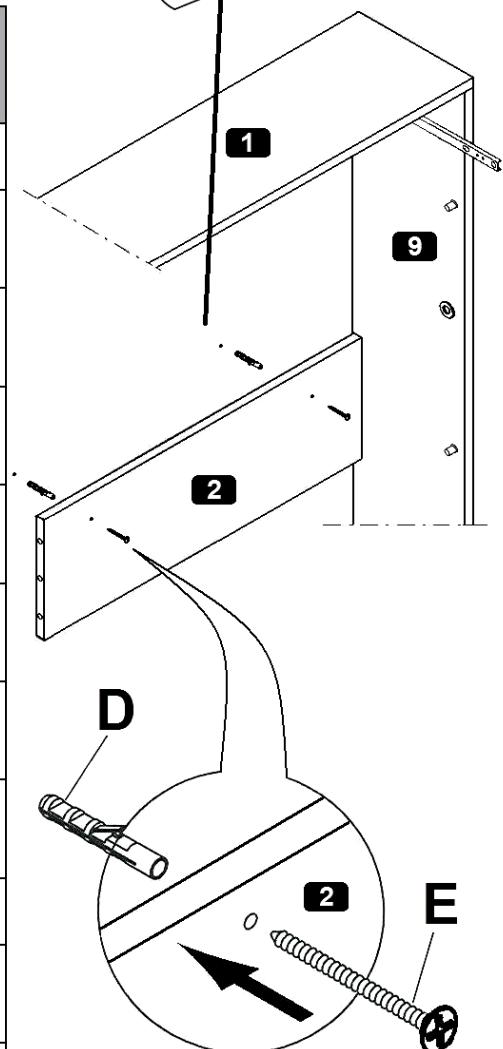






7

F	2x
G	3,5 x 13 mm 4x
L	6,3 x 13 mm 12x
N	3,0 x 15 mm 12x

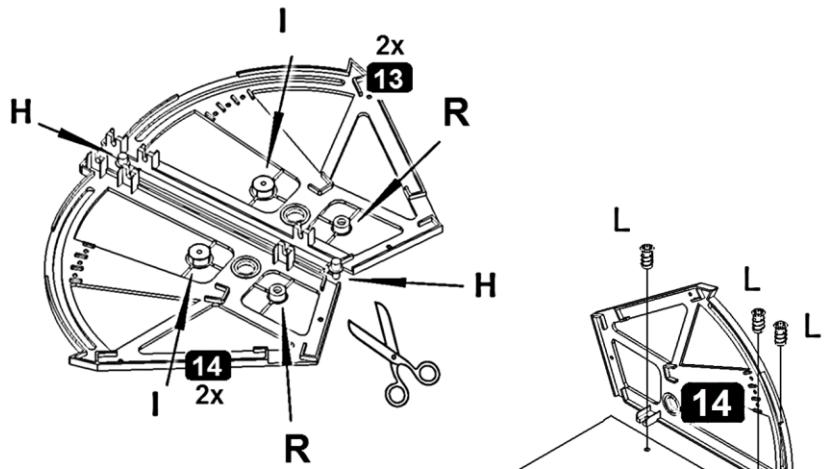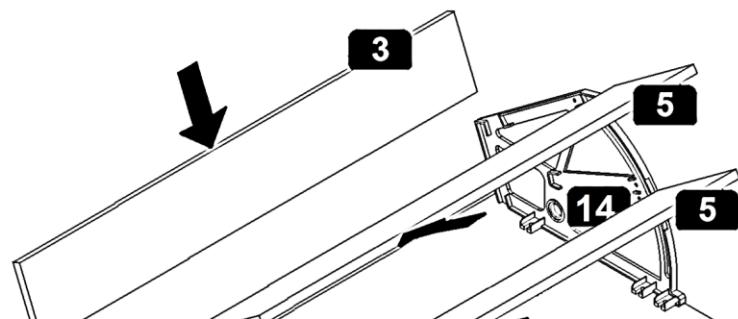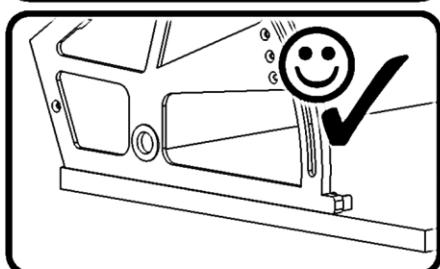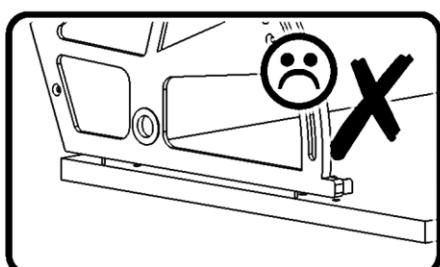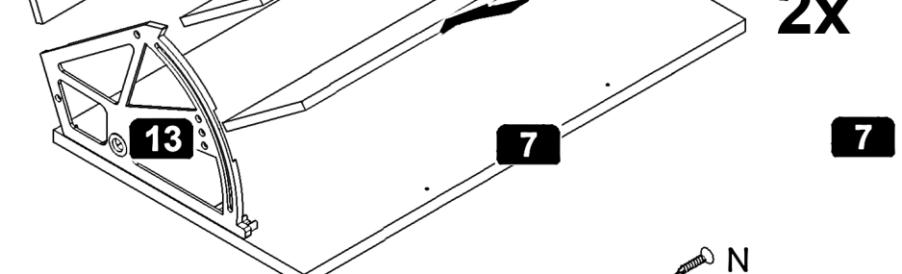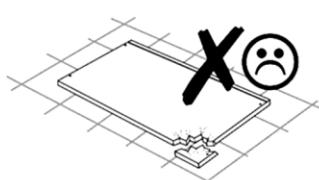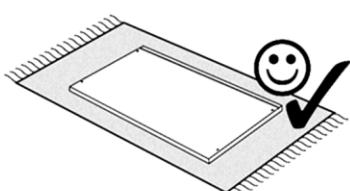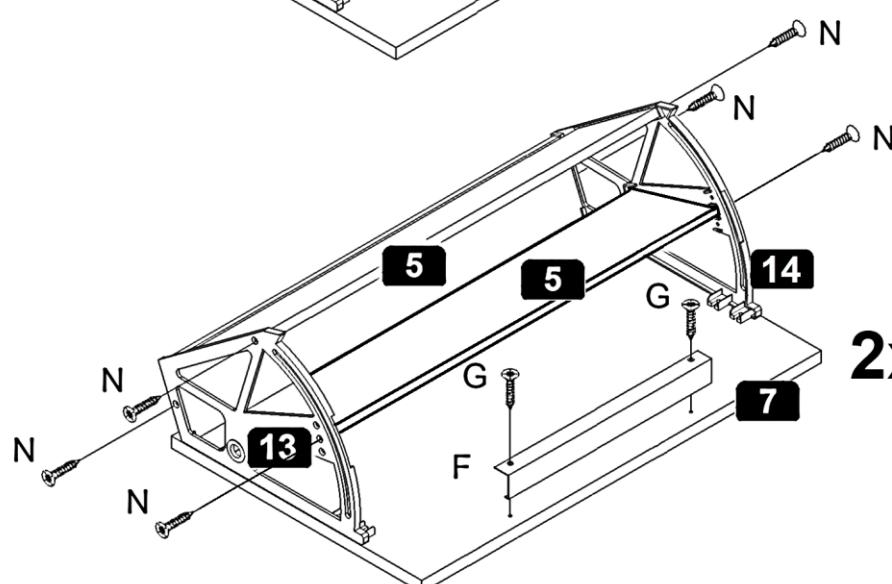**2x****2x****7****2x**



8

L 6,3 x 13 mm	R 4x
P 6,3 x 50 mm	Q 4x

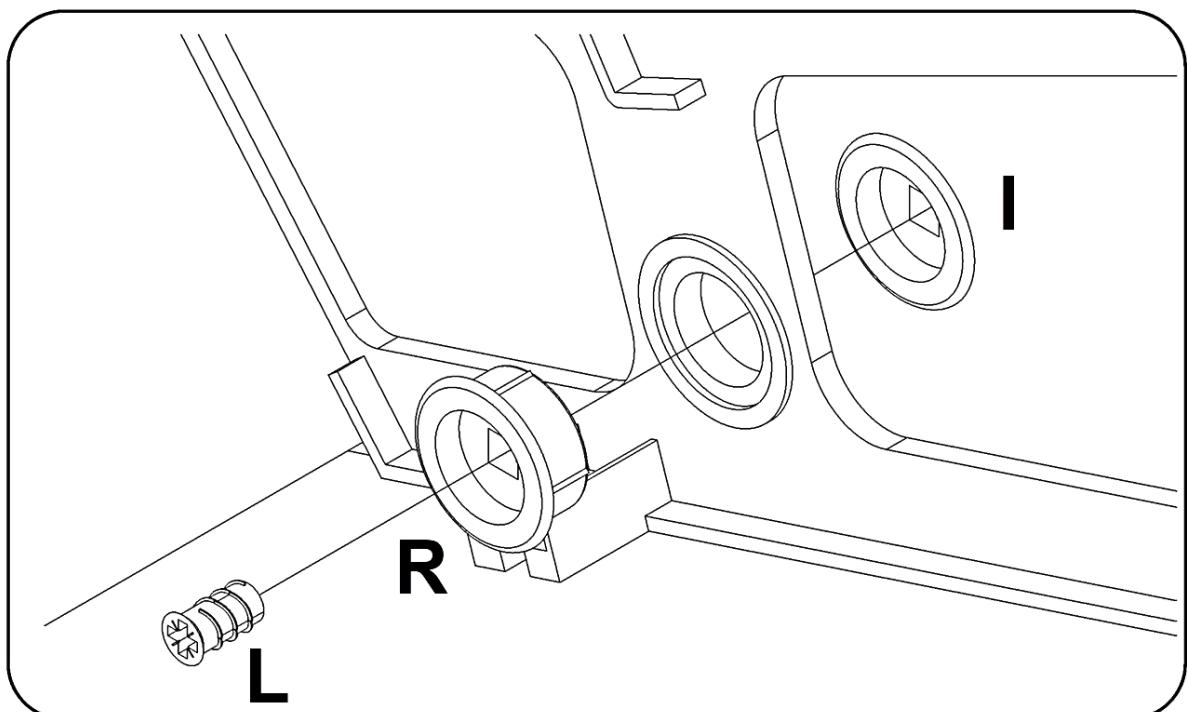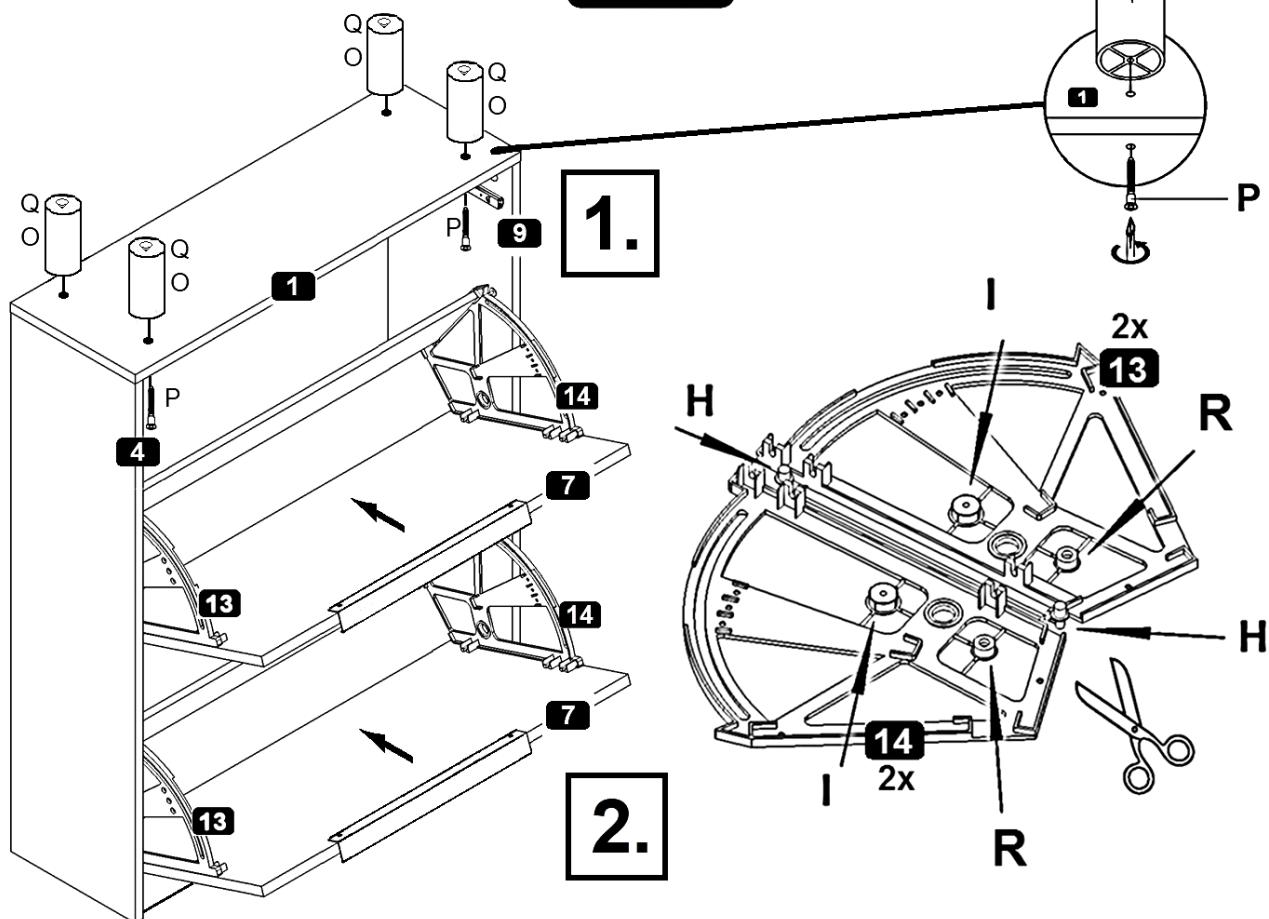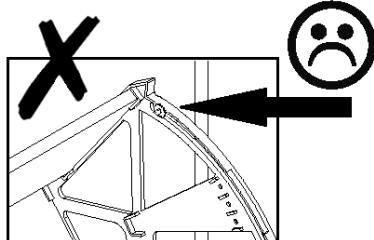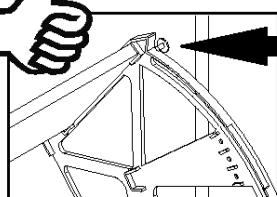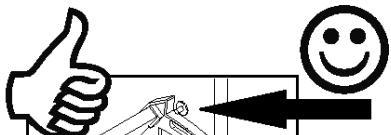

9

K M4,0 x 9 mm
2x

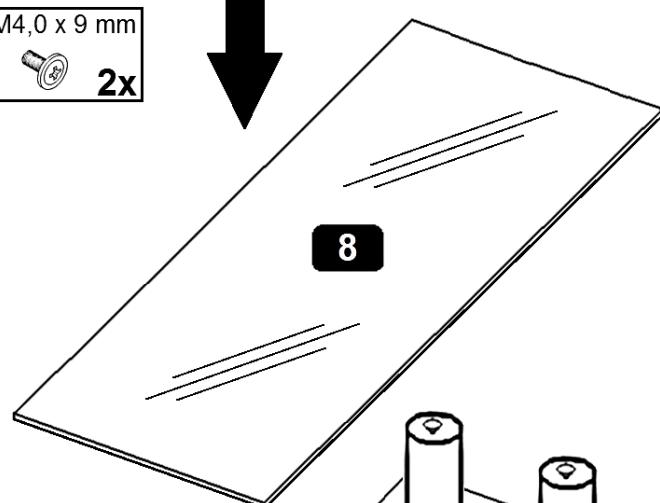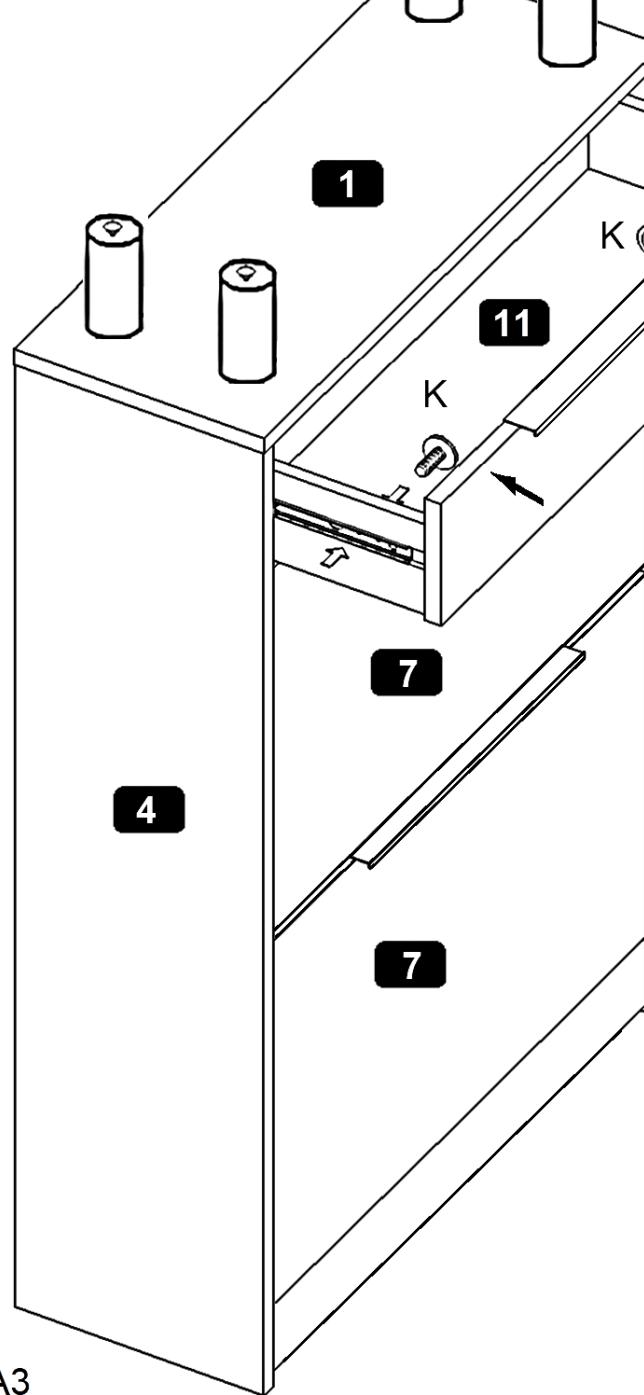**8****1**

K

7

7



4

11

12

10

9

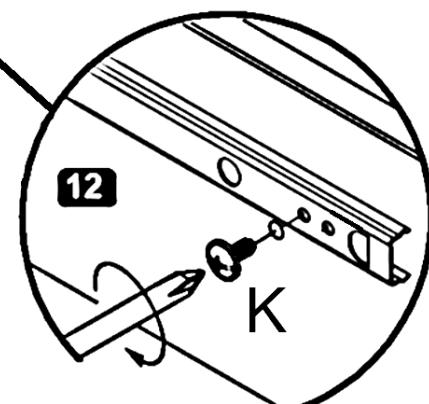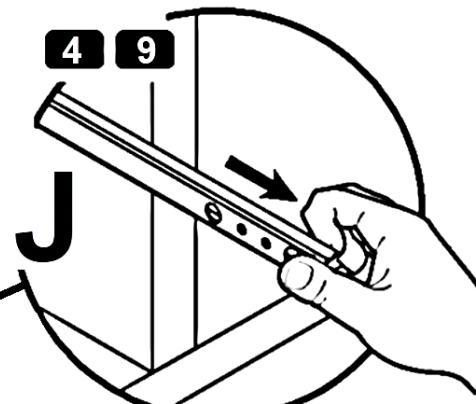**4** **9**

12

K