

**D** Montageanleitung  
»Susa II«

**GB** Assembly instructions  
»Susa II«

**FR** Notice de montage  
»Susa II«

**IT** Istruzioni di montaggio  
»Susa II«

**NL** Handleiding voor de montage  
»Susa II«

**PL** Instrukcja montażu  
»Susa II«

**CZ** Montážní návod  
»Susa II«



**SK** Návod na montáž  
»Susa II«

**HU** Szerelési útmutató  
»Susa II«

**RO** Instrucțiuni de montaj  
»Susa II«







**TR** Montaj talimatı  
»Susa II«

**RU** Инструкция по монтажу  
»Susa II«

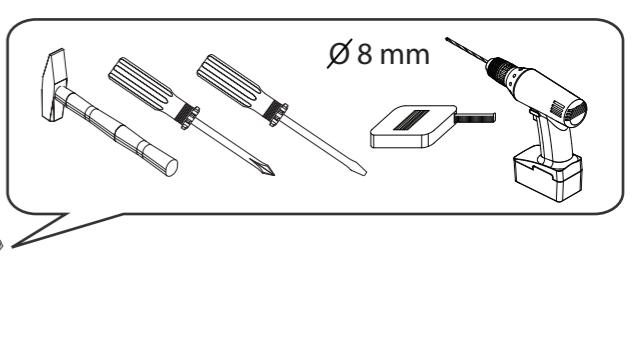
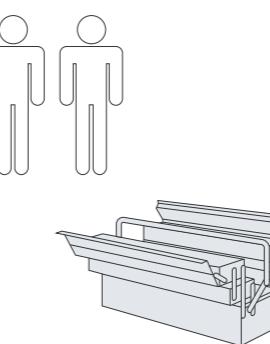


# Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название  
**Susa II**  
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz  
**8872**  
Typ • Type • Tip • Típus • Típo • Тип  
Doppelhochschrank  
79 Gold Craft Oak  
11.22 Weiss/Schiefer  
11.11 Weiss / Weiss HG

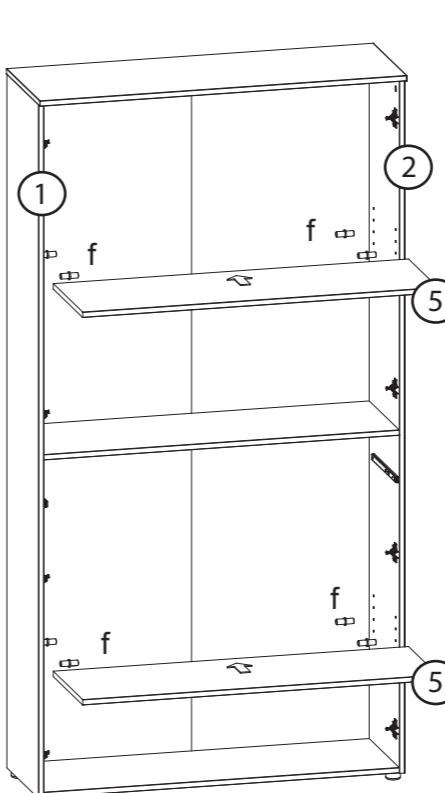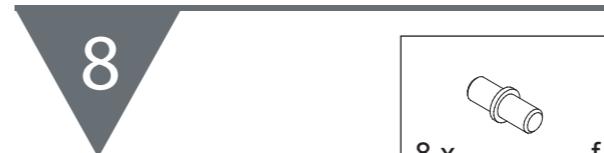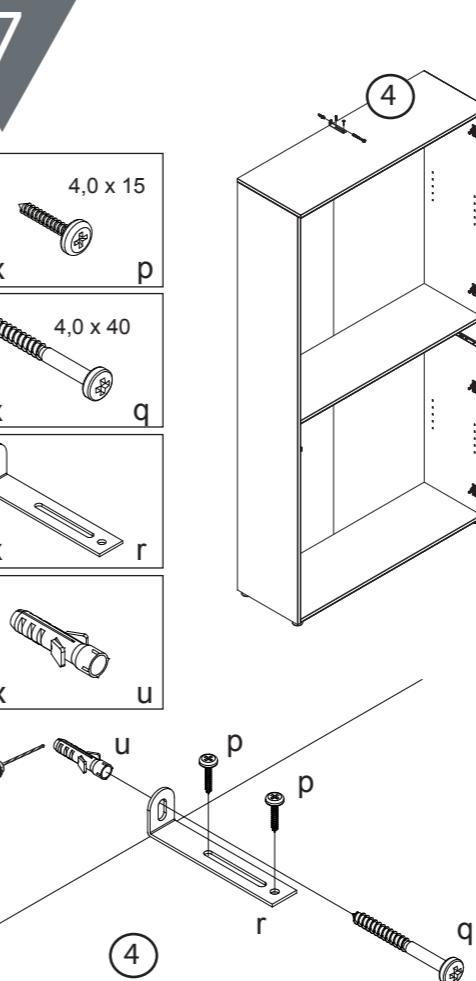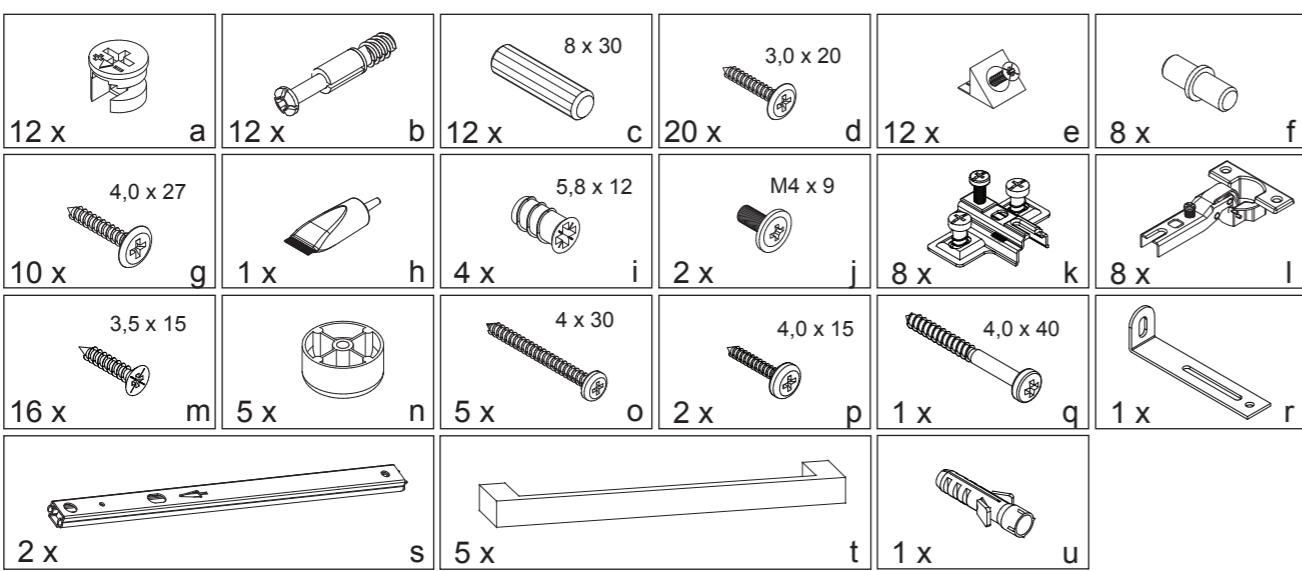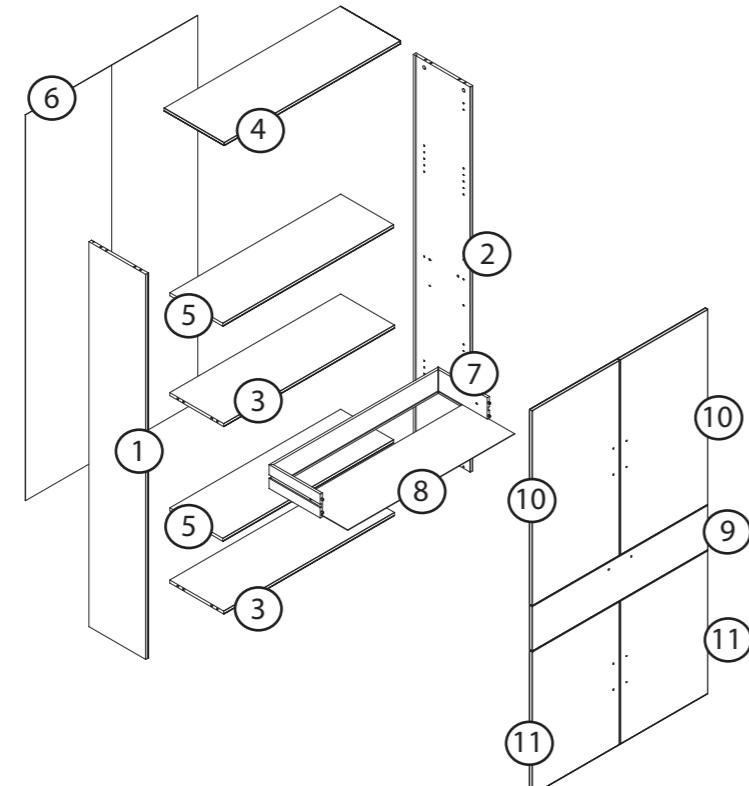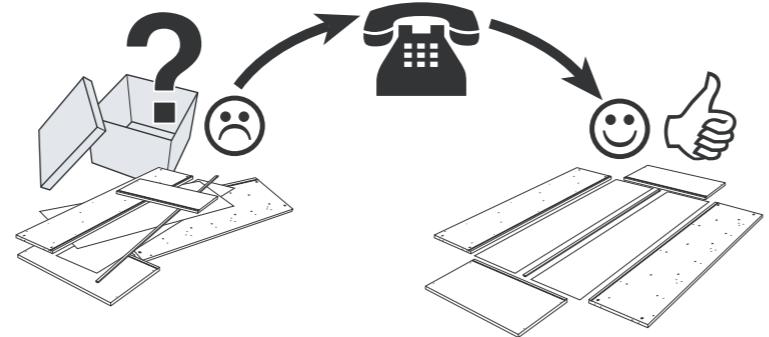


Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atentie • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne umiesteť! U niektorých typov stien môže byť zapotrebiť speciálni hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális titlip kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvarındaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

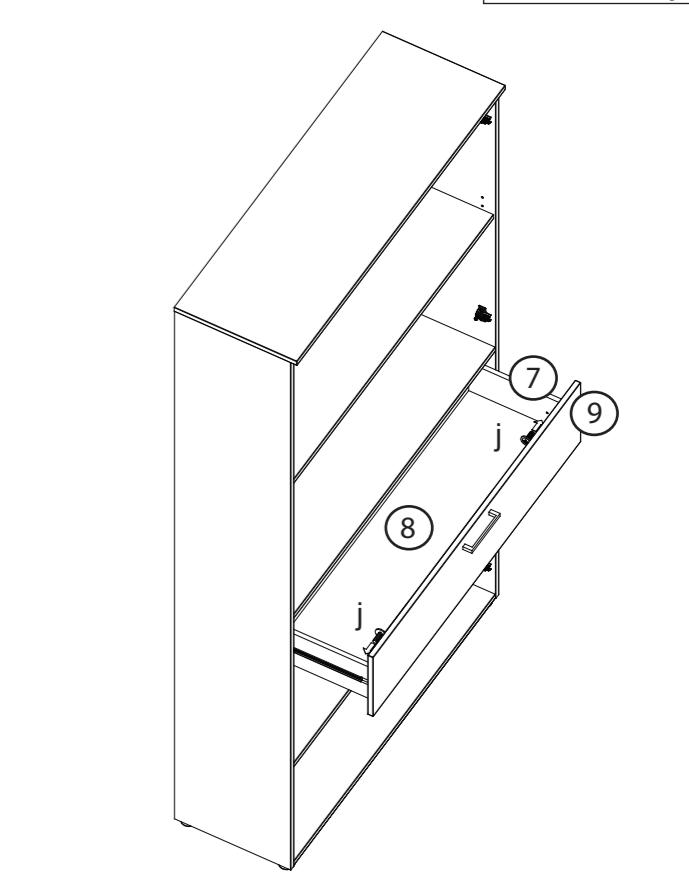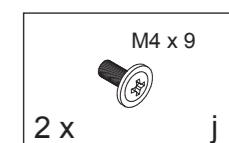


5

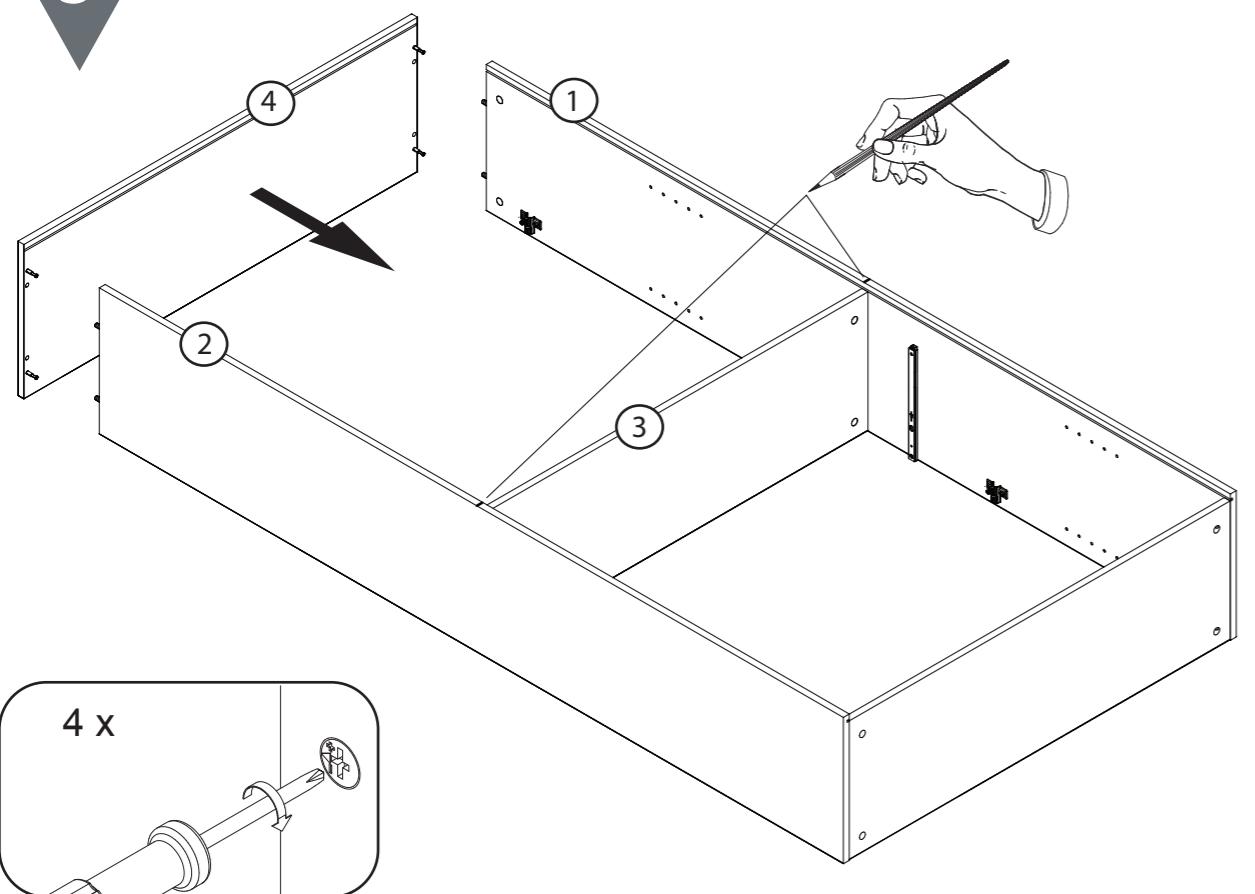


6

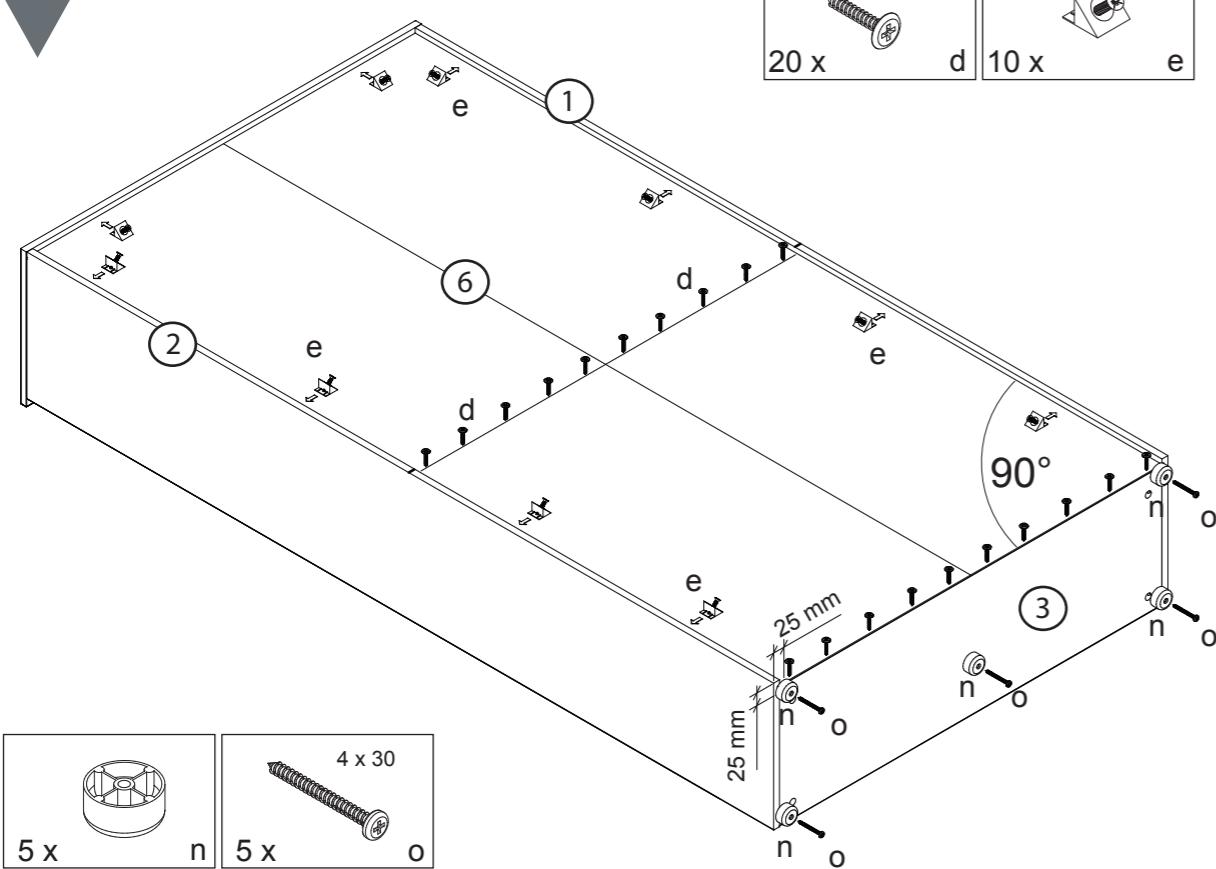


1

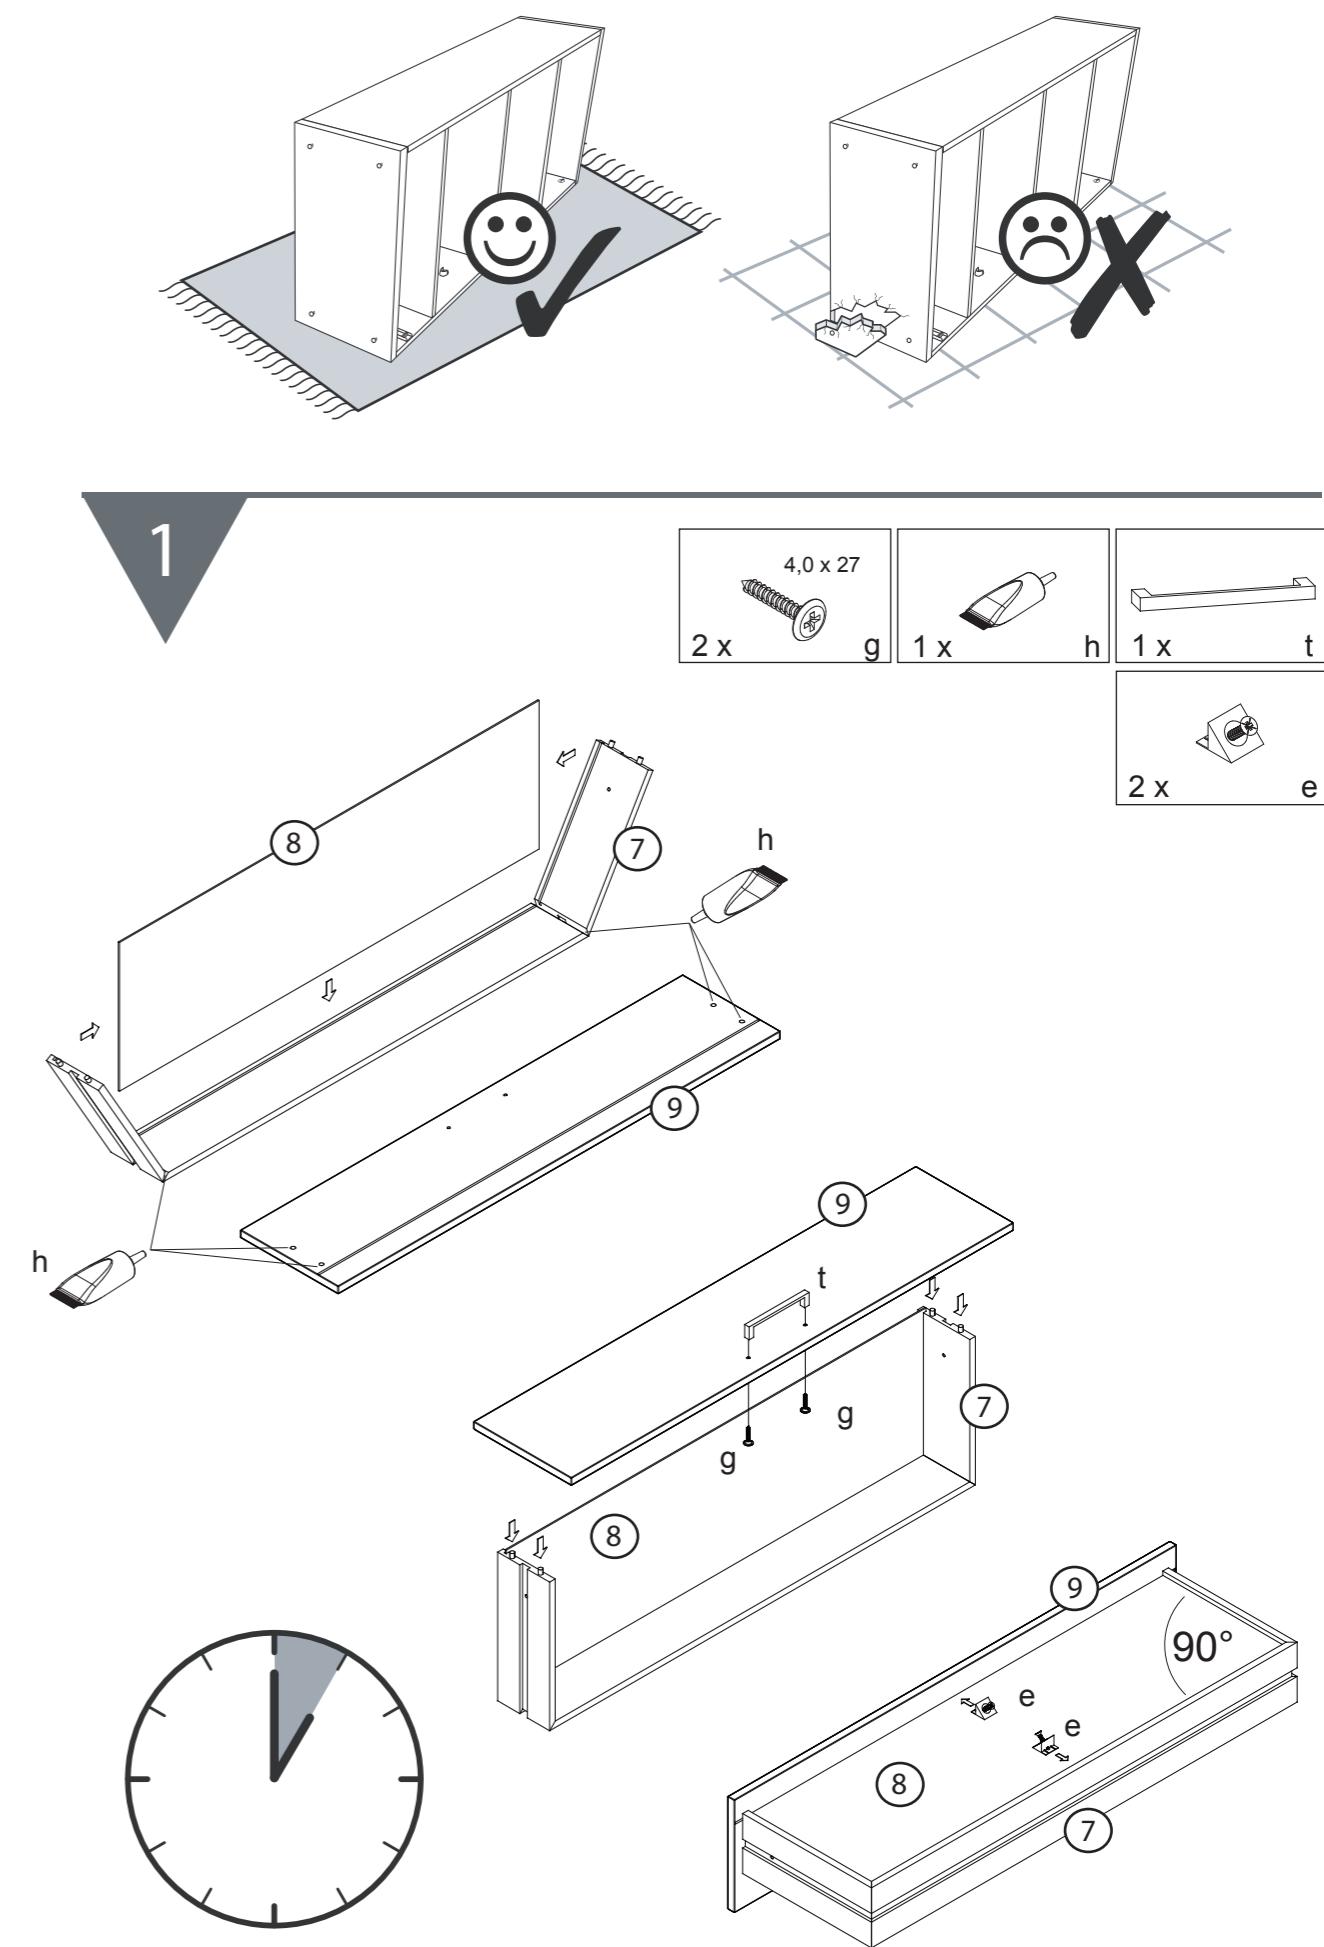

2

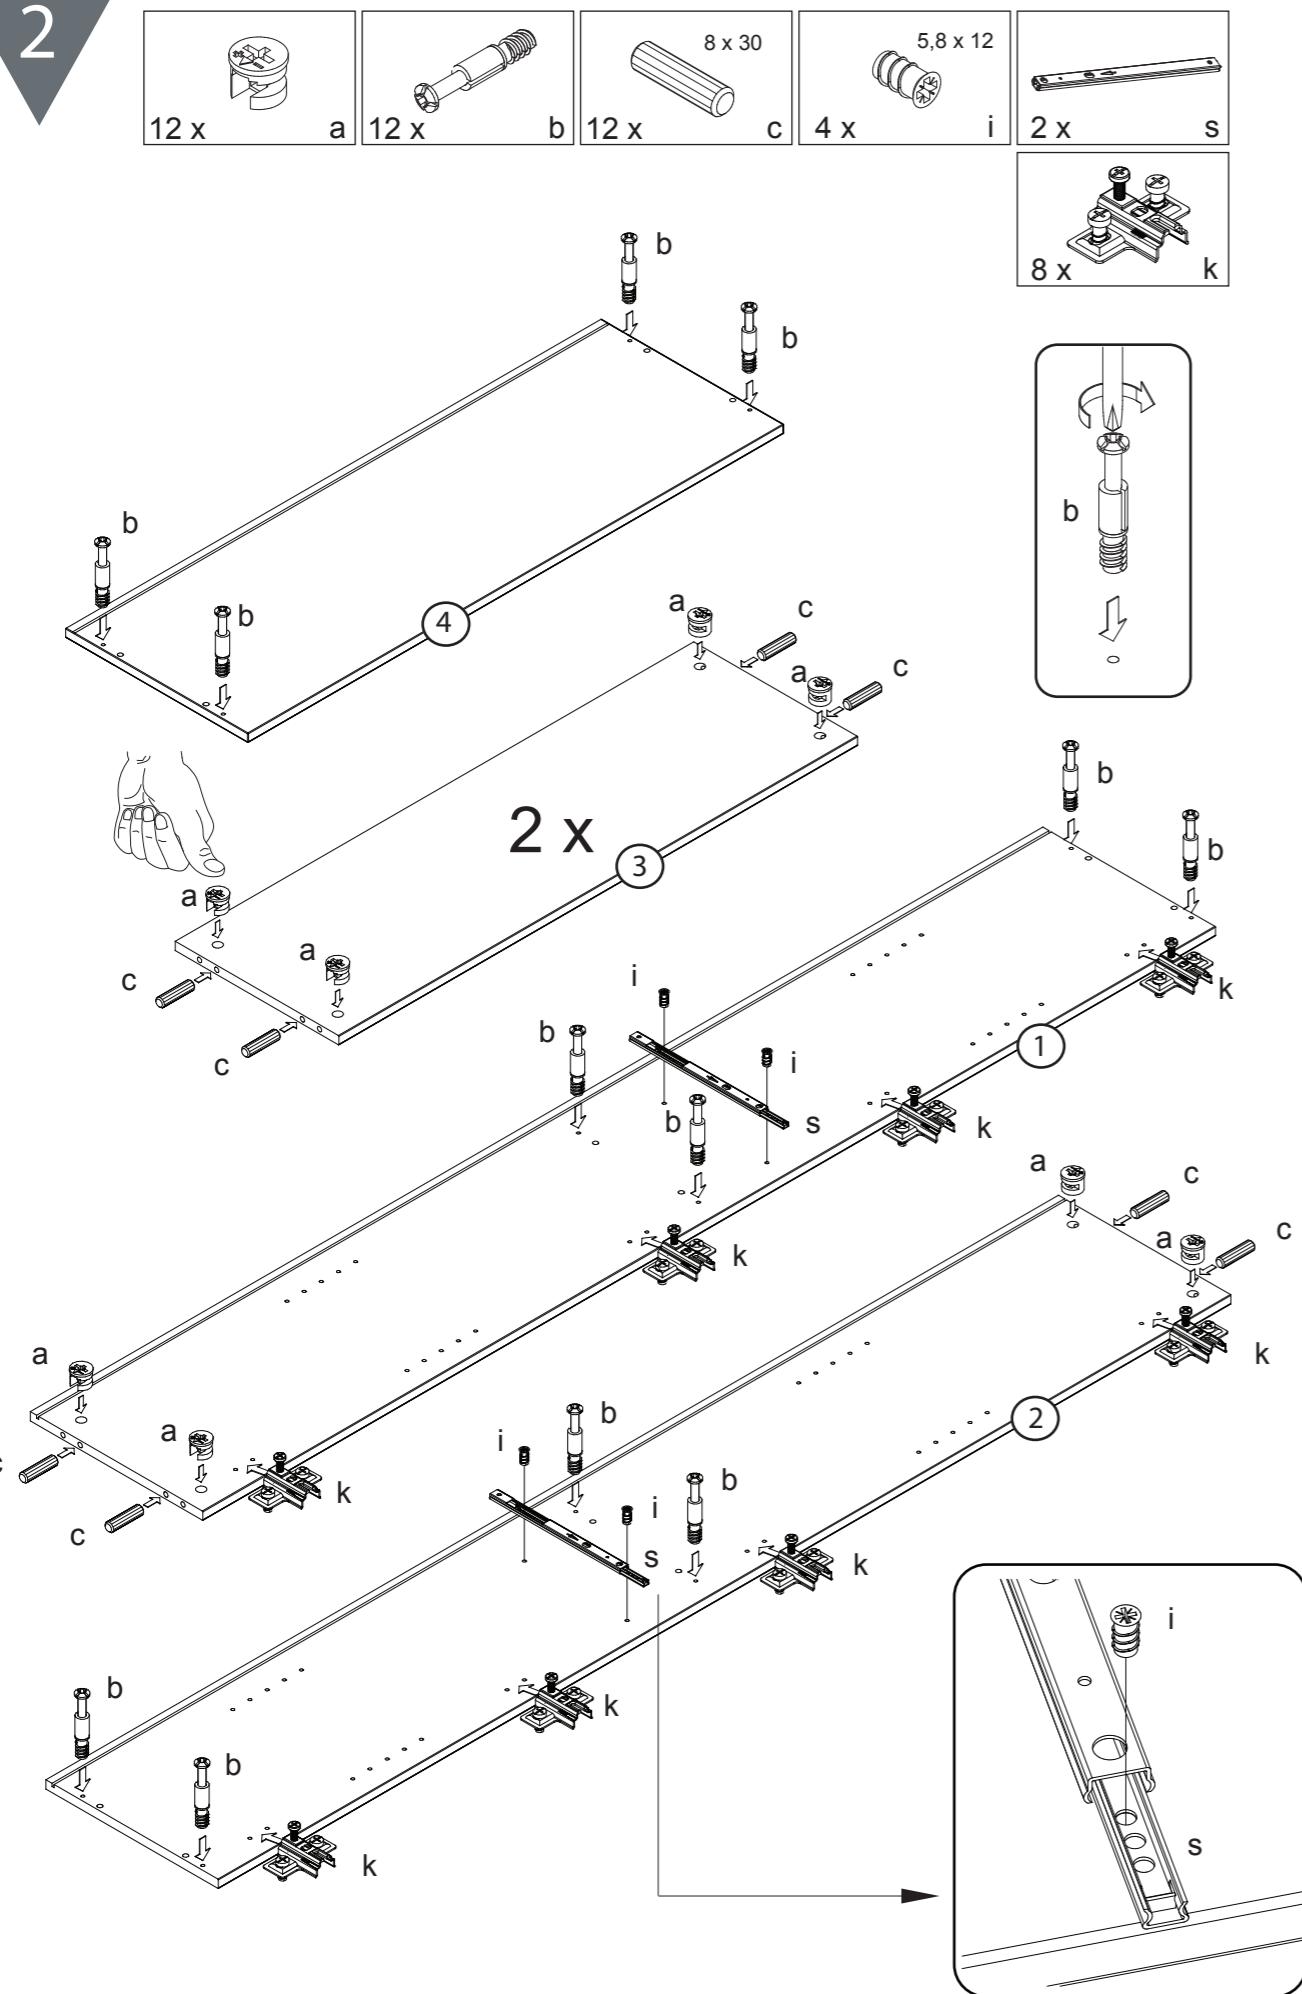

3

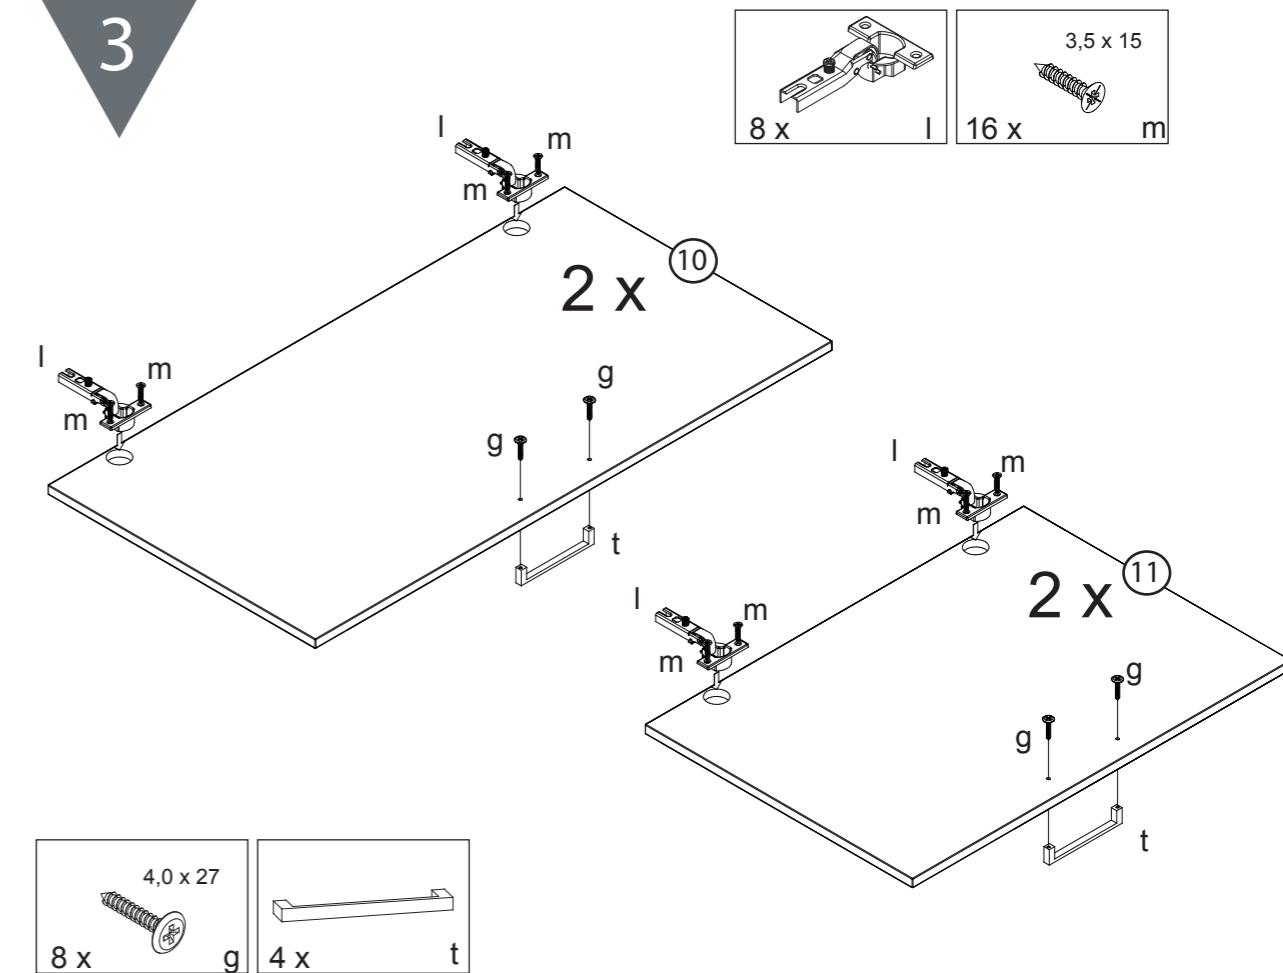

4

