


Lisa 26017

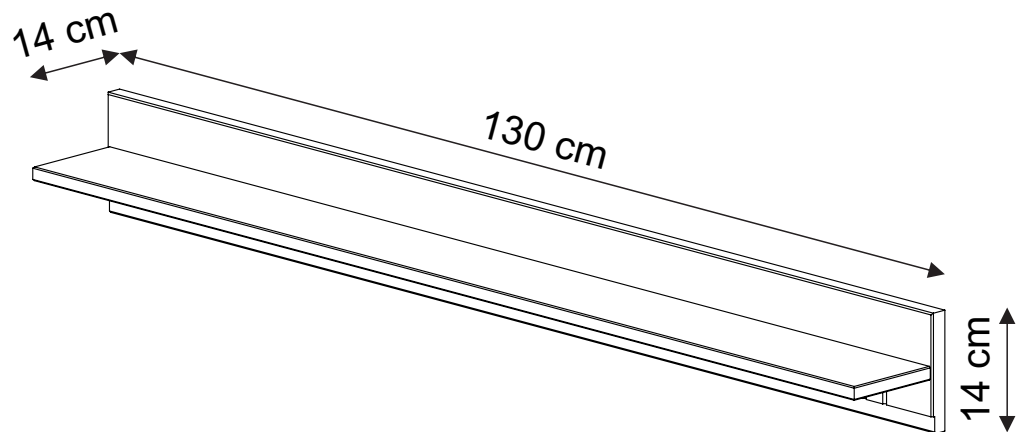

(D) Montageanleitung
26017

(FR) Notice de montage
26017

(NL) Handleiding voor de montage
26017

(CZ) Montážní návod
26017

(HU) Szerelési útmutató
26017

(TR) Montaj talimatı
26017

(GB) Assembly instructions
26017


(IT) Istruzioni di montaggio
26017

(PL) Instrukcja montażu
26017


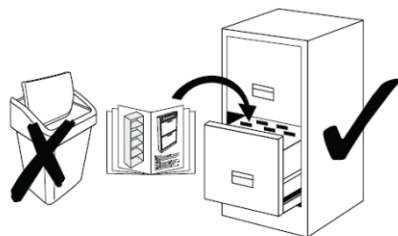
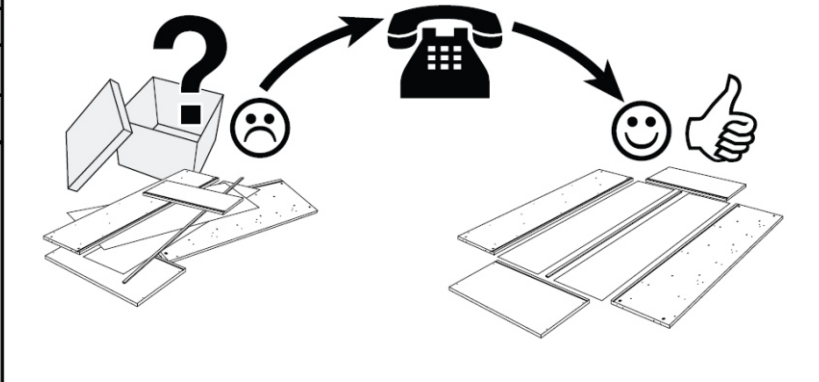
(SK) Návod na montáž
26017


(RO) Instrucțiuni de montaj
26017




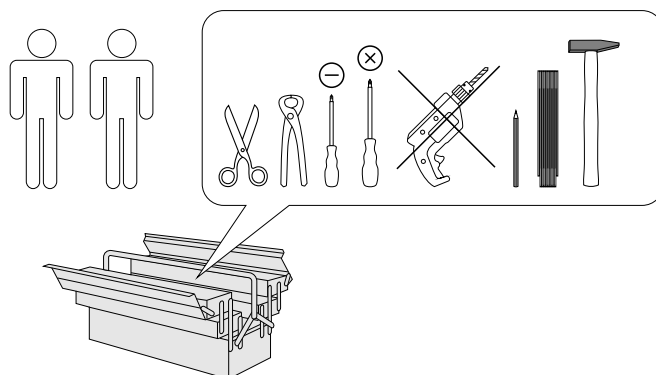

(RU) Инструкция по монтажу
26017

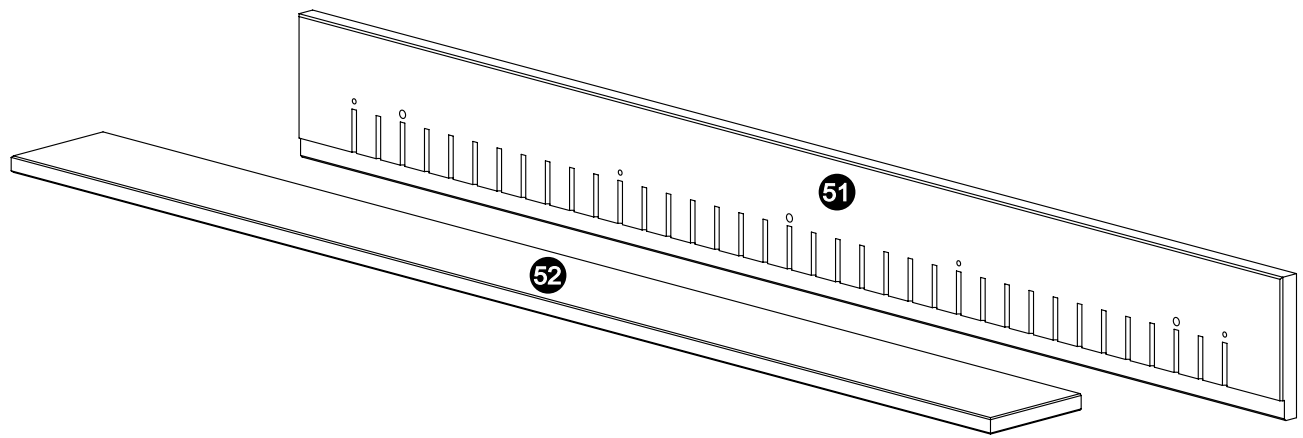



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	





- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A

8,0x30
3x | B

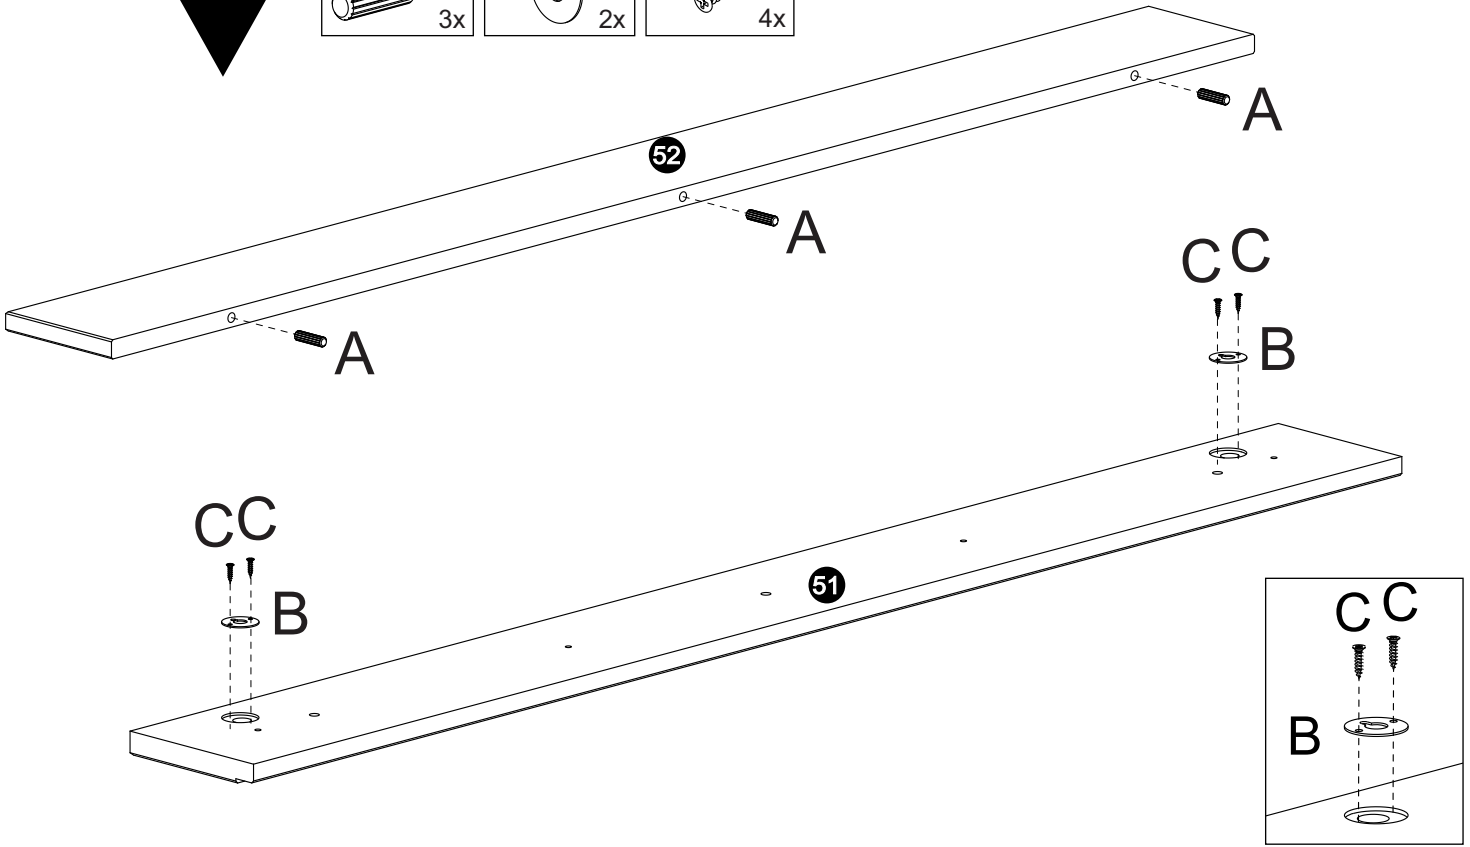2x | C

3x16
4x | D

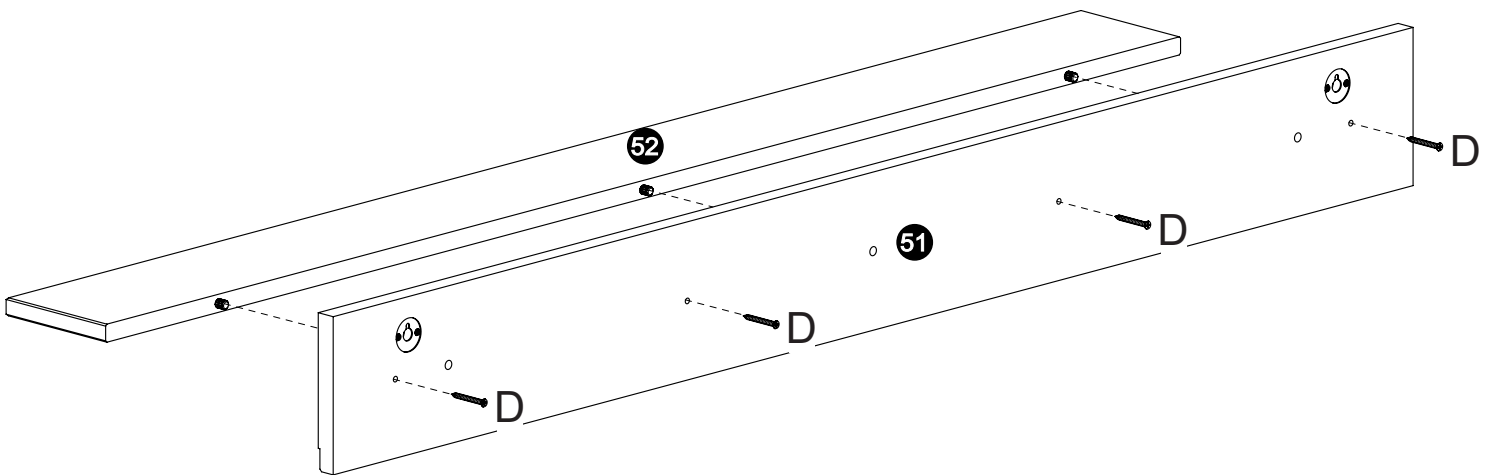4x40
4x | E

4,5x60
2x |
|---|---|---|---|---|



1



2



3

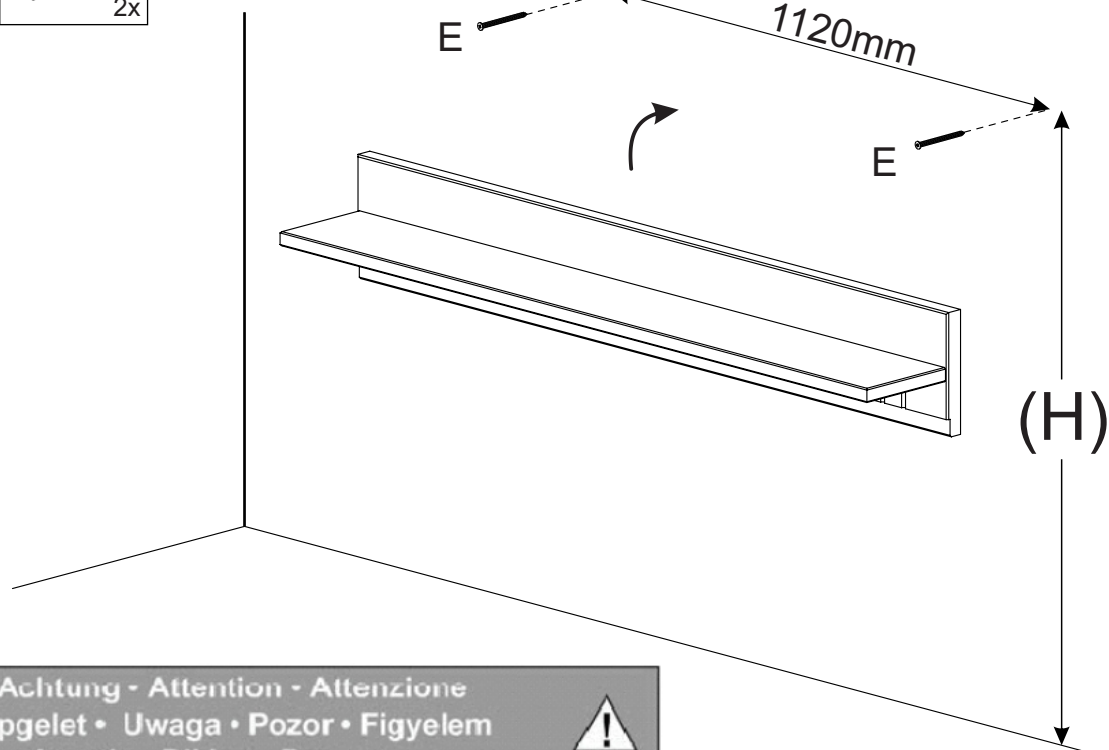

! Achtung - Attention - Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!