

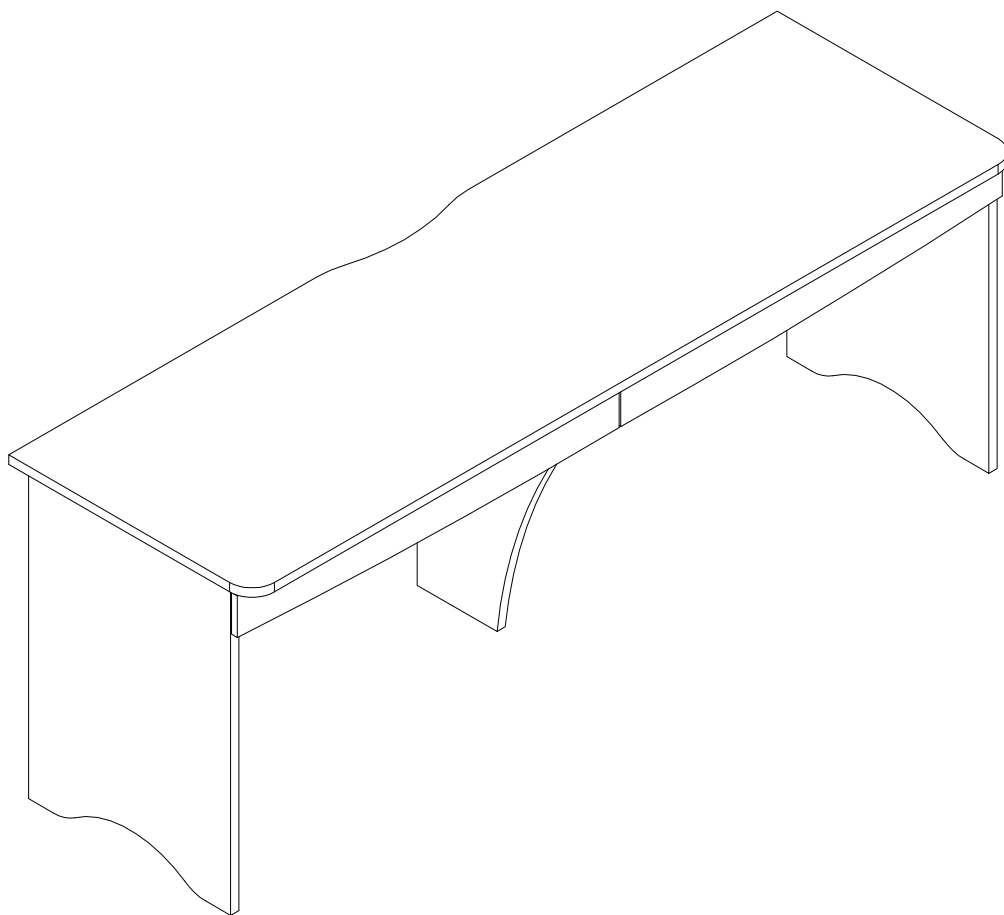
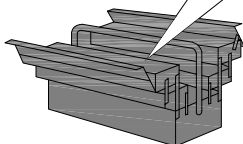


Art. Nr. 5909 7061





LKZ 41164

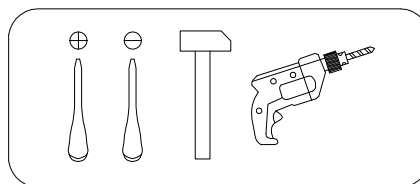

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) Инструкция по монтажу |

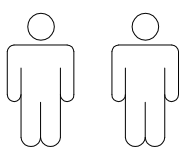

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

A 090913  7x32 x22	B 000146  15x12 x16	C 000147  15x16 x6	D 100640  20x0.5 x12	E 000151  8x35 x14	F 167333  L450 x2
G 235593  6x8 x8	H 000762  3.5x13 x12	I 101608  7x50 x4	J 256249  x2	K 000759  3x20 x4	L 230041  22x16 x5




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	991x400x16	2		6	968x75x16	2	
2	750x540x22	1		7	1020x120x16	1	
3	750x540x22	1		8	1020x120x16	1	
4	450x75x16	2		9	750x515x22	1	
5	450x75x16	2		10	2054x650x22	1	
				11	944x460x3	2	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

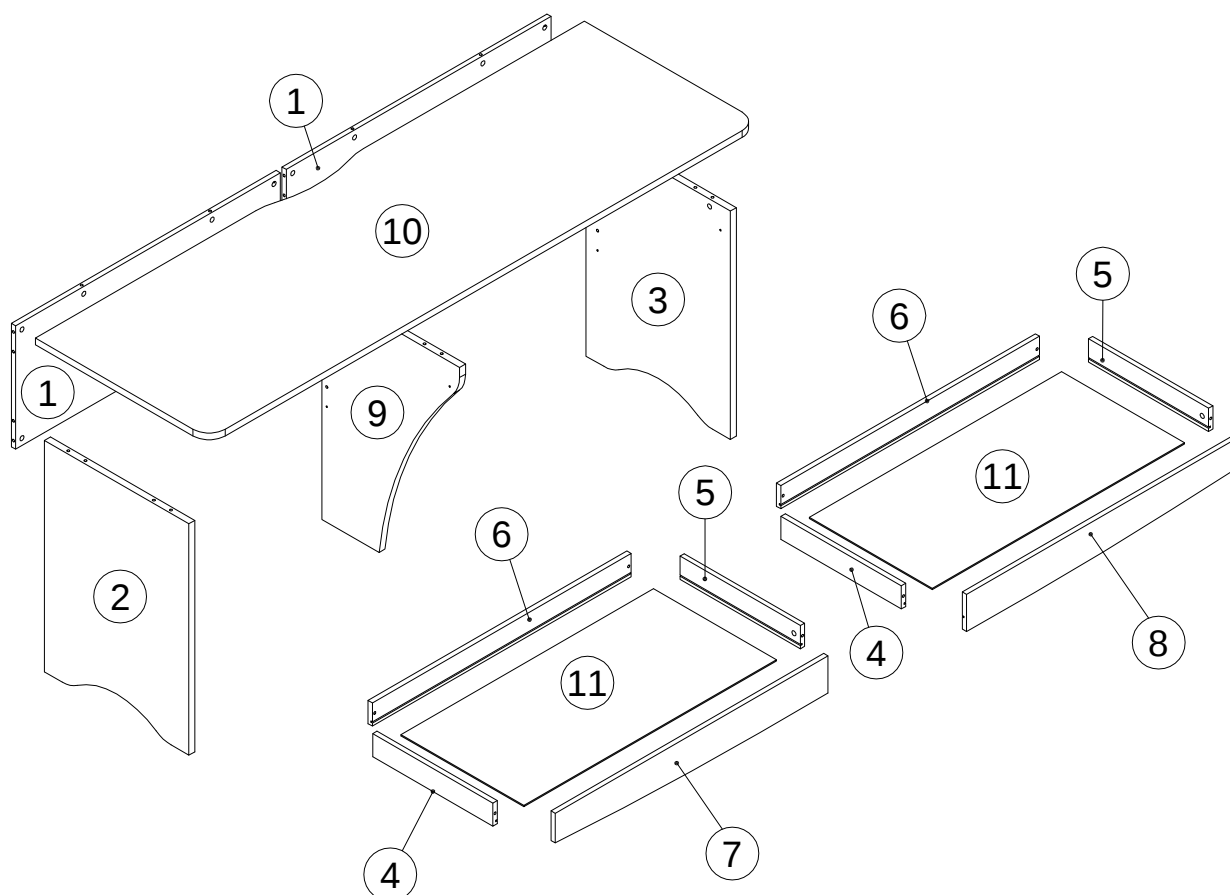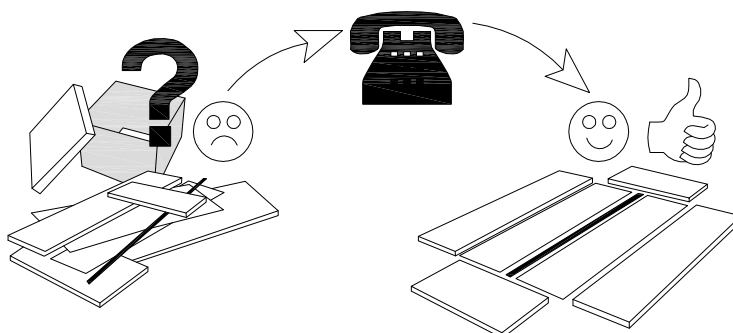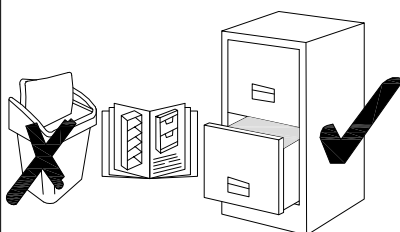

1






A
090913 7x32
x10

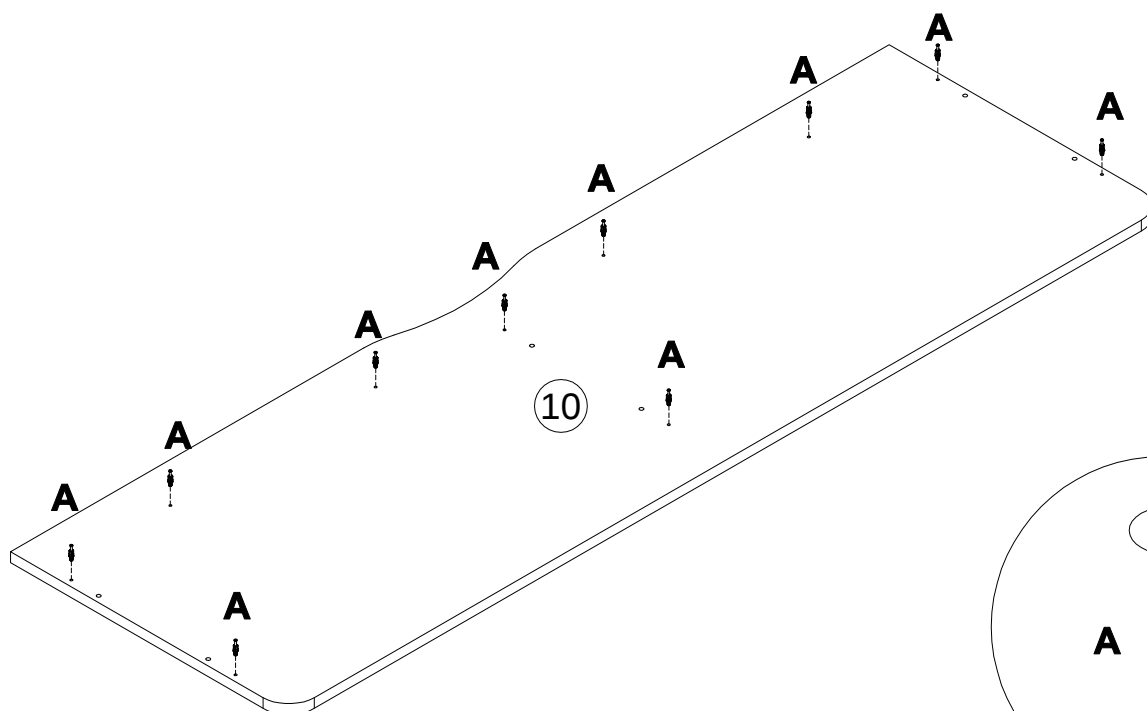2



A 090913 7x32 **x8** **C** 000147 15x16 **x6** **E** 000151 8x35 **x6**



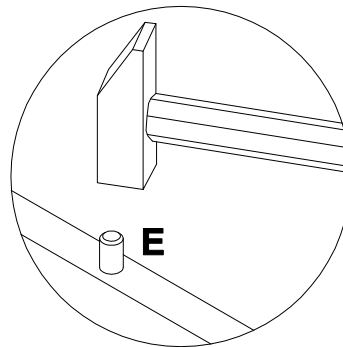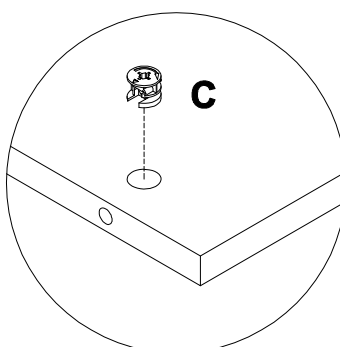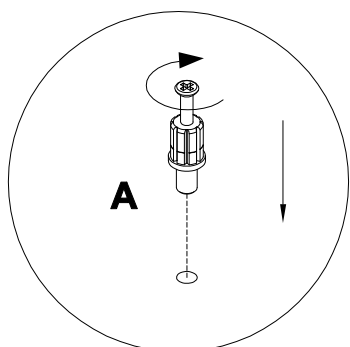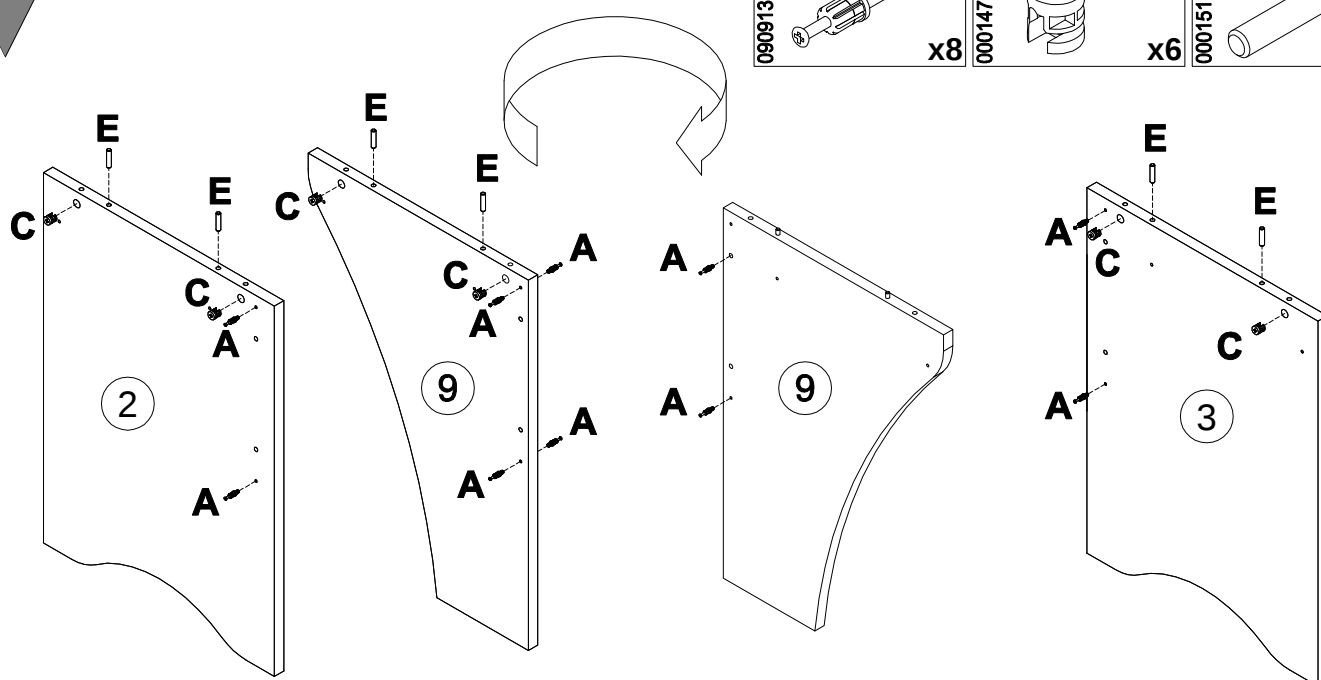



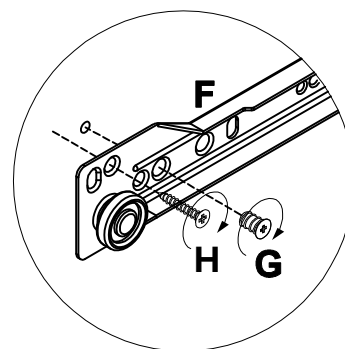
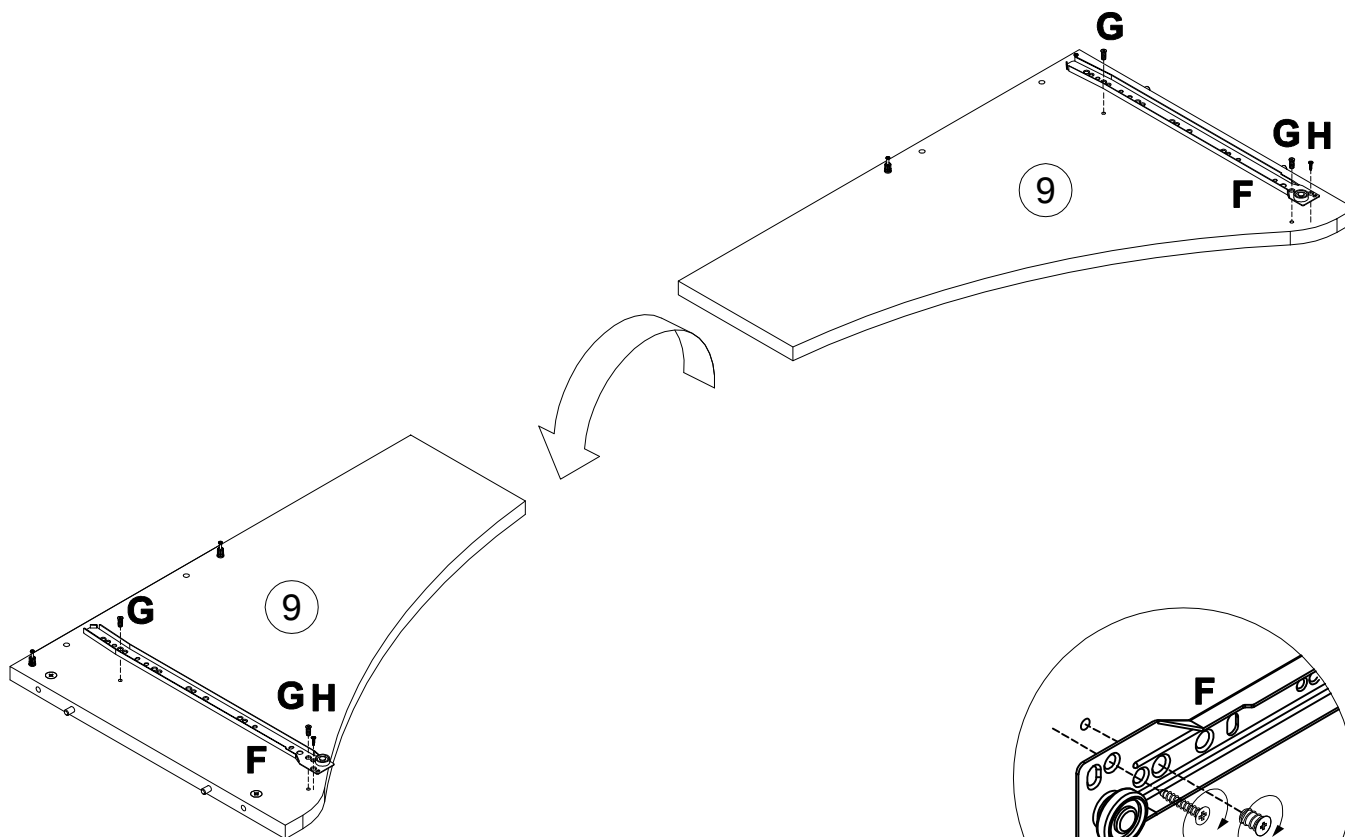
3

F	L450	G	6x8	H	3.5x13
167333		235593		000762	
	x1		x4		x2

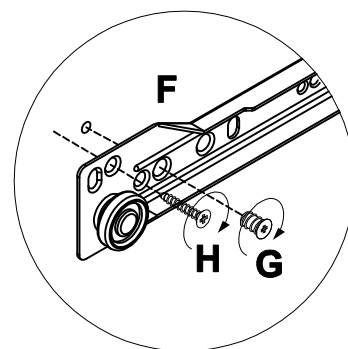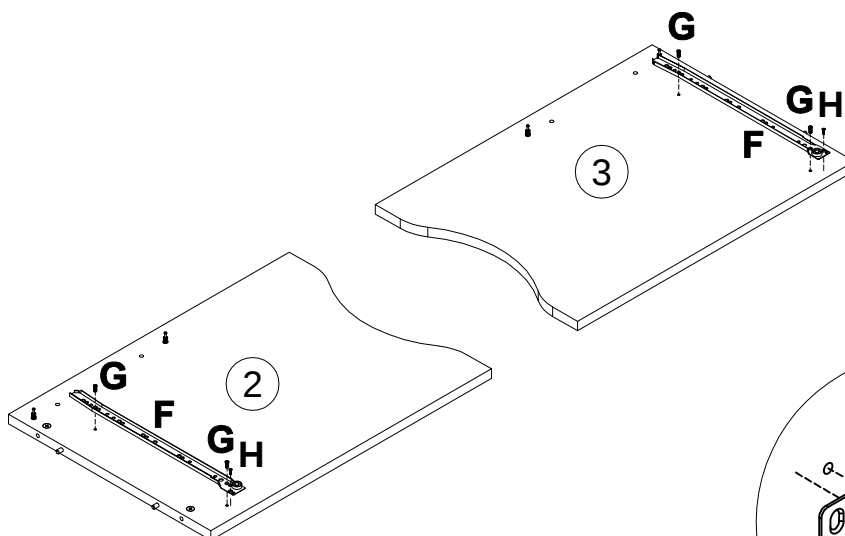


4

F	L450	G	6x8	H	3.5x13
167333		235593		000762	
	x1		x4		x2





5

x2


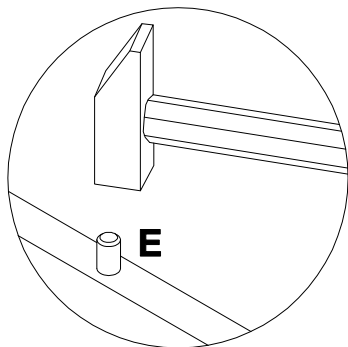


B		15x12	E	8x35
000146		x12	000151	x8

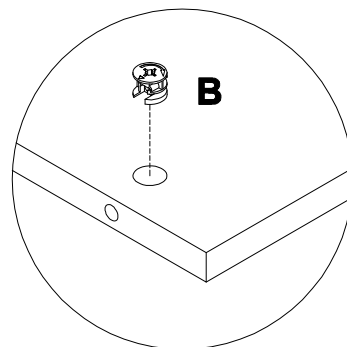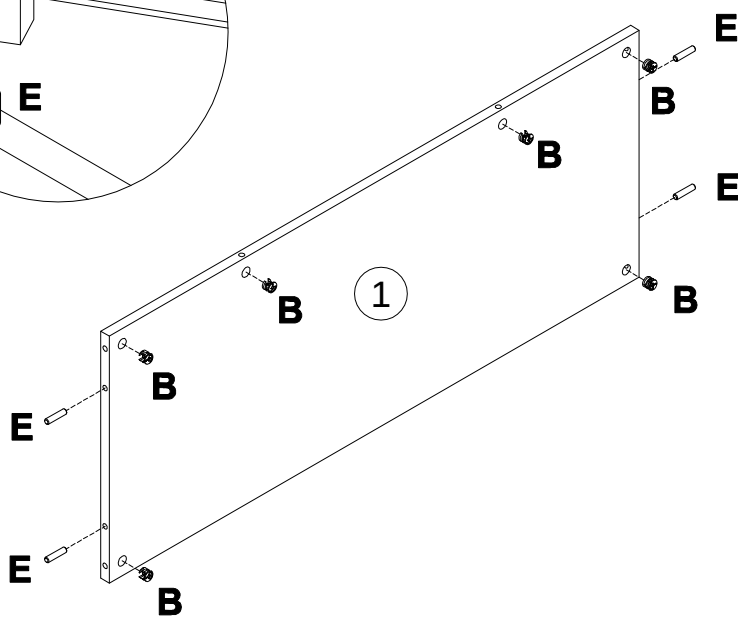

6

A		7x32
090913		x4

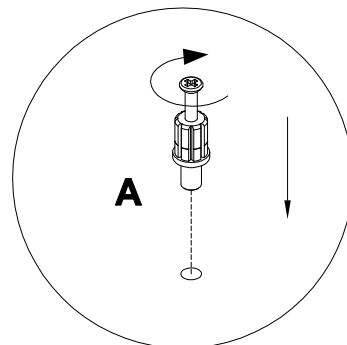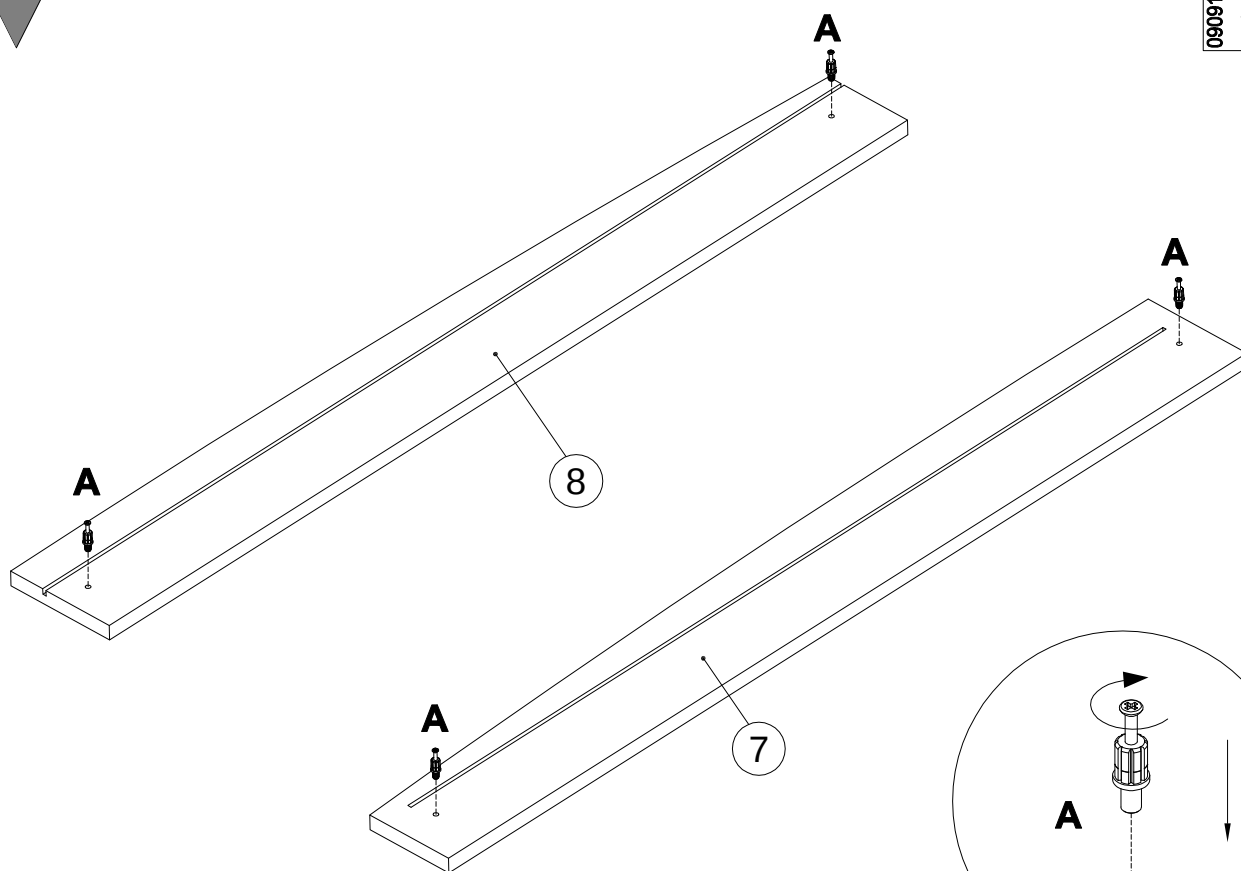

7

x2



000146

B



15x12

x4

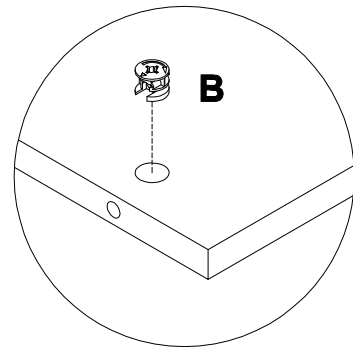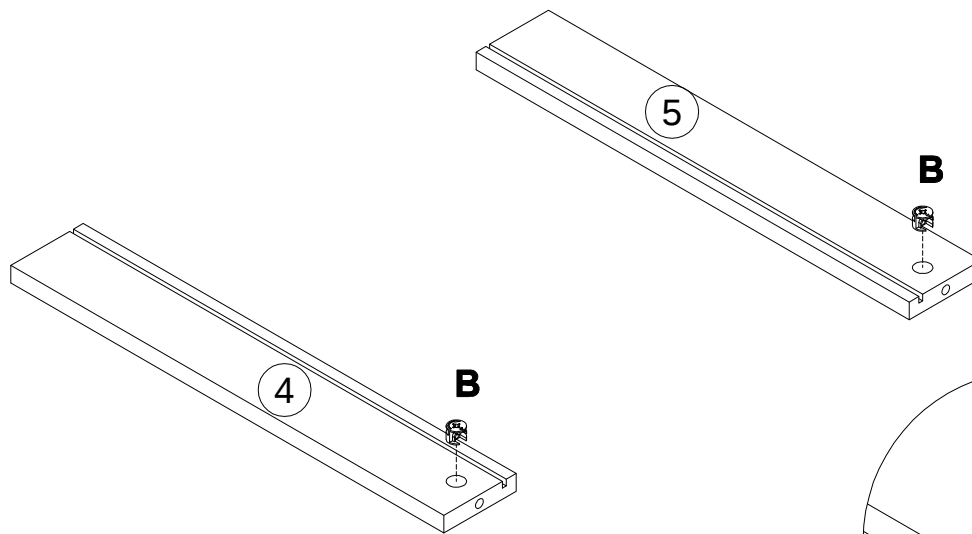


8

x2



101608

I




7x50

x4

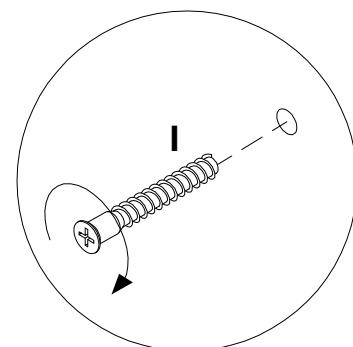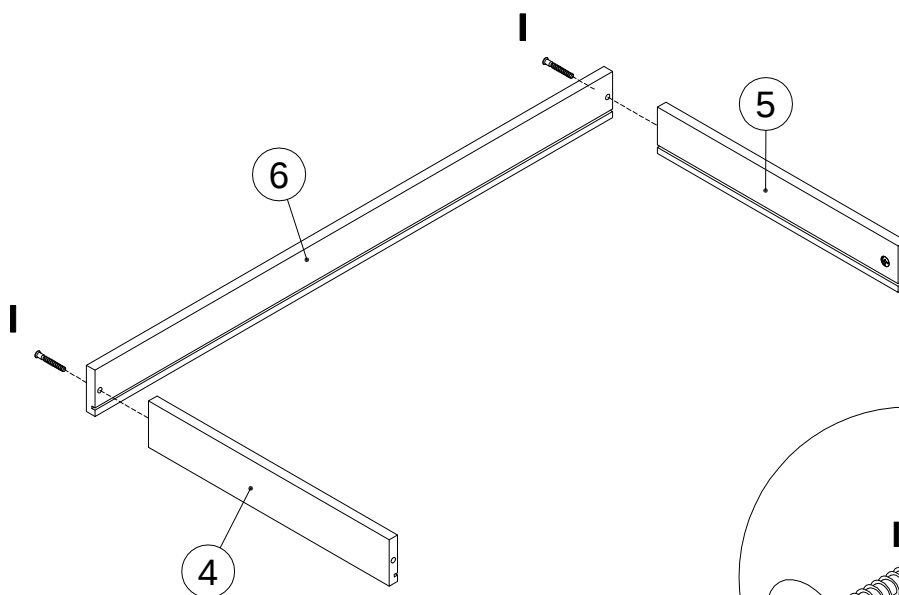


9

x2

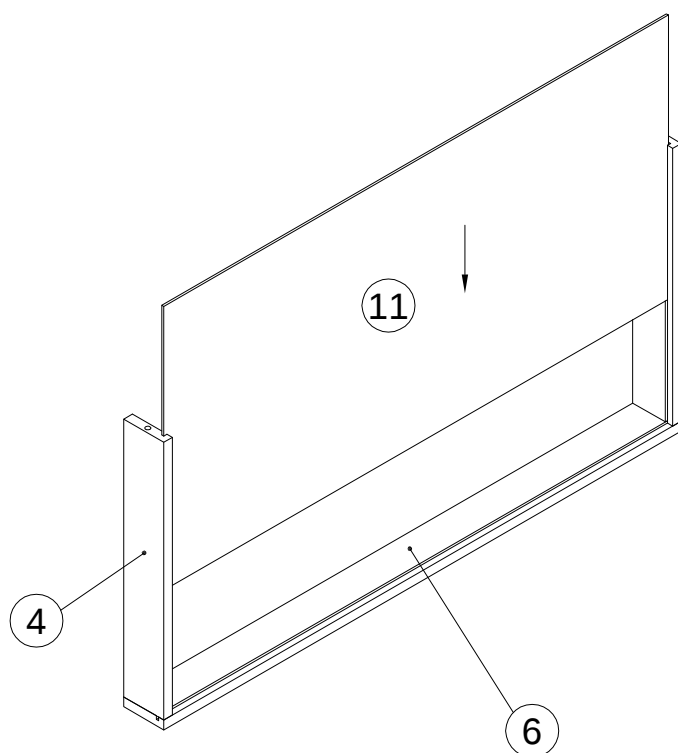


10

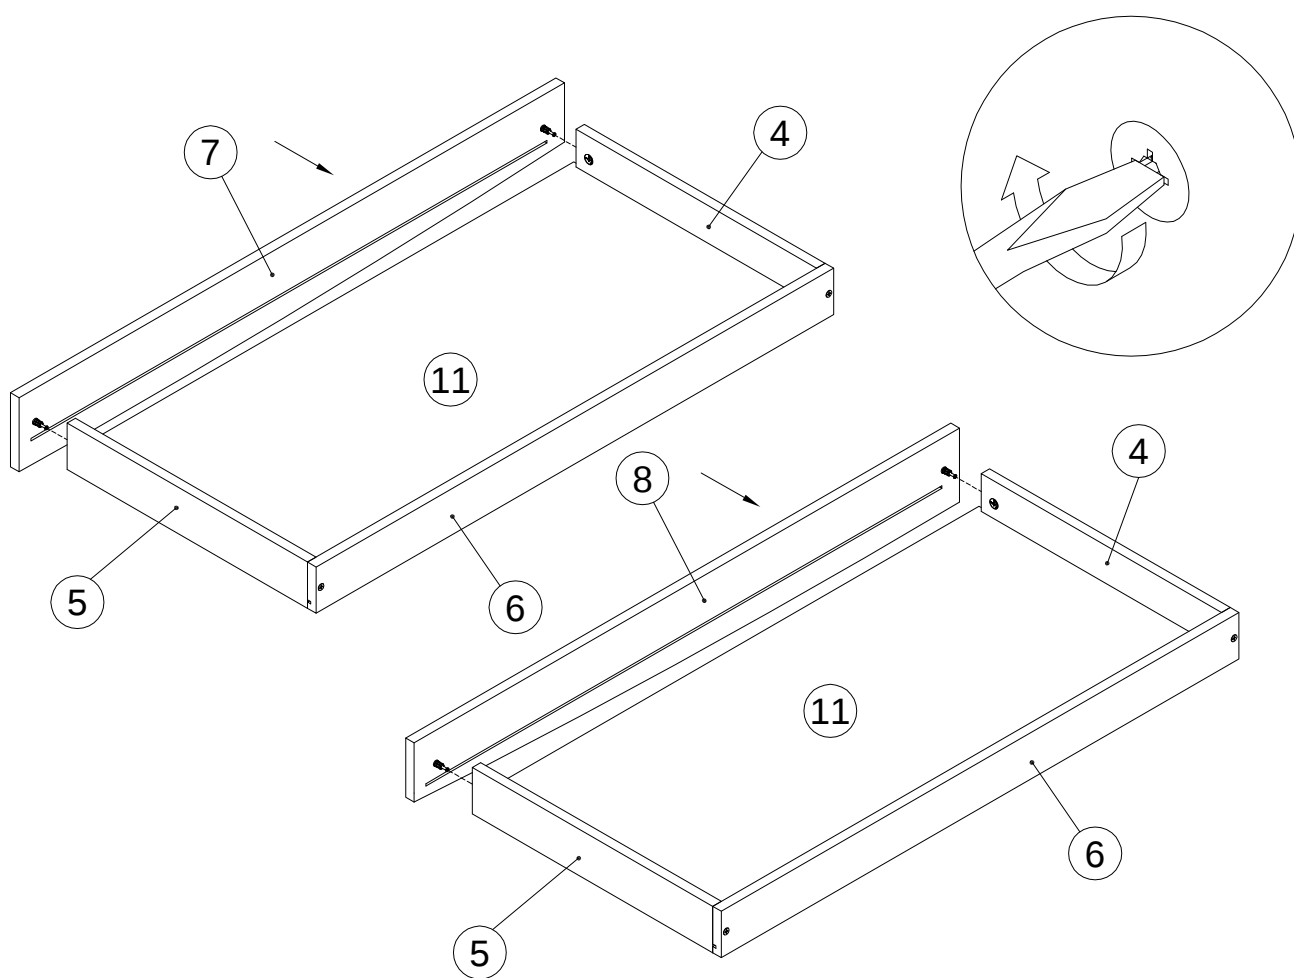


11

F 167333 L450 x2	H 000762 3.5x13 x8	J 256249 x2	K 000759 3x20 x4
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

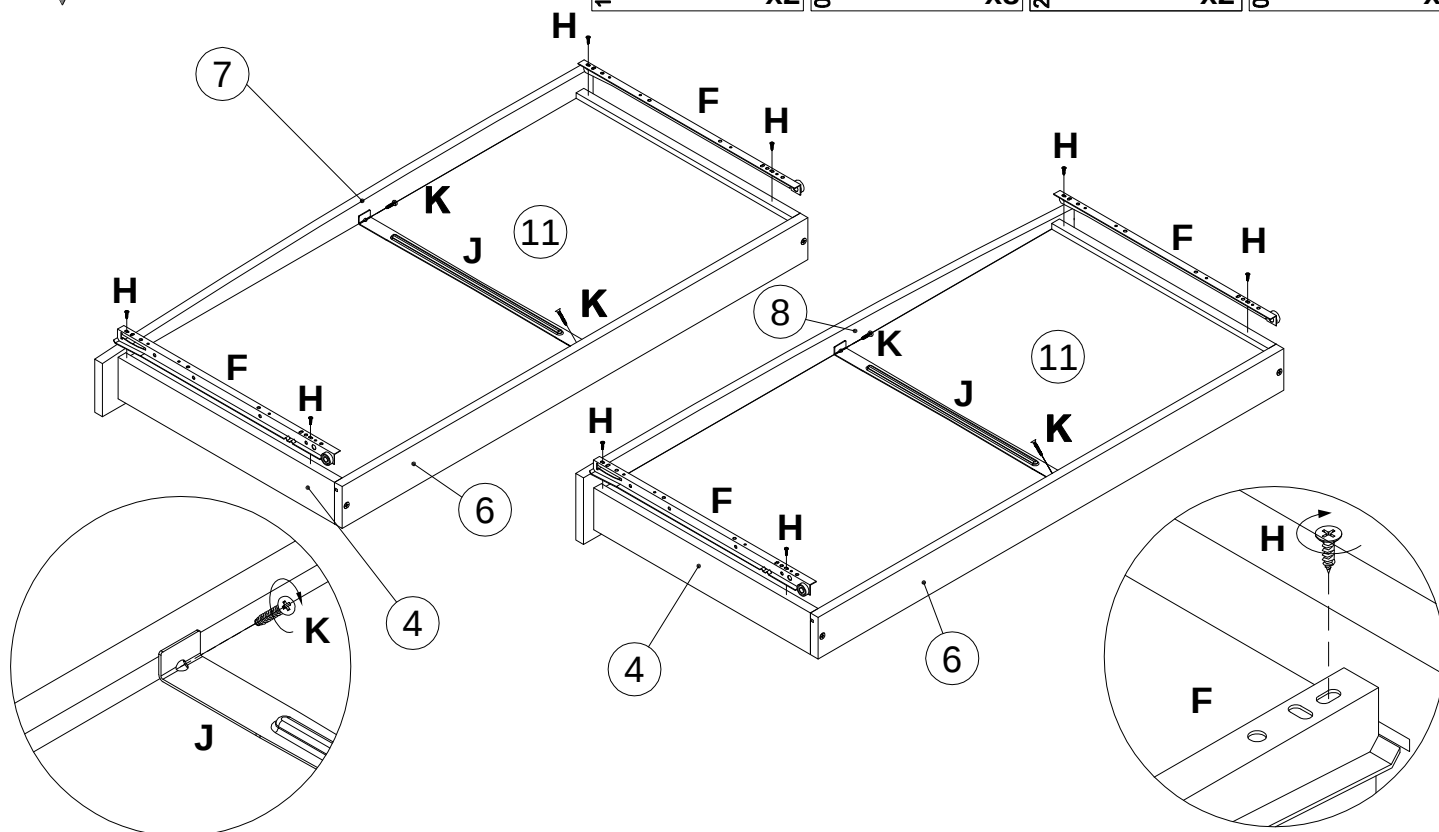


12

D 100640 20x0.5 x12

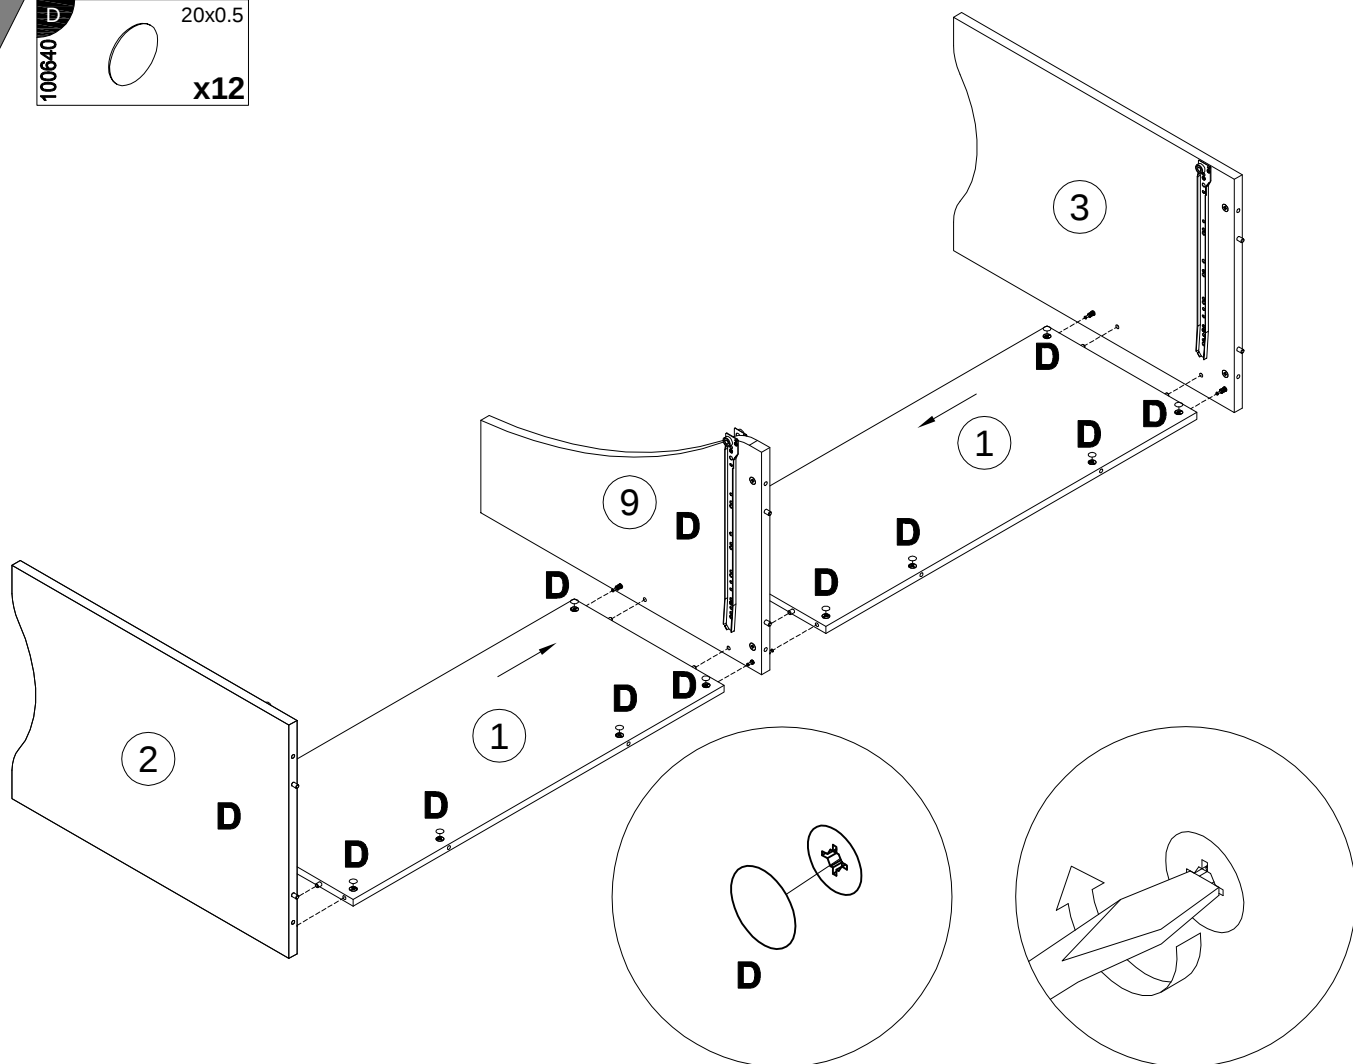






13


230041 L 22x16 x5

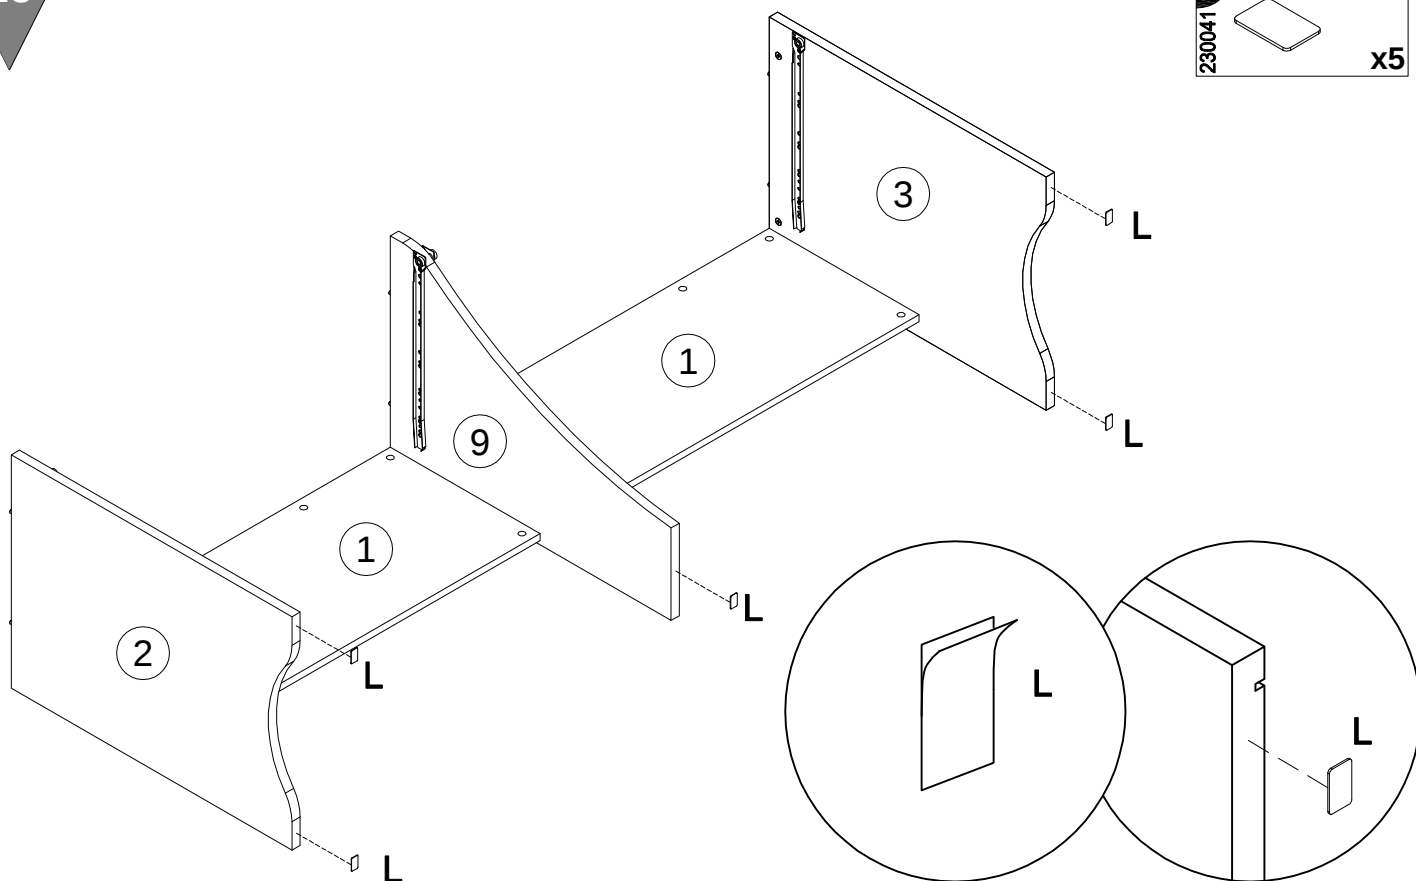


14

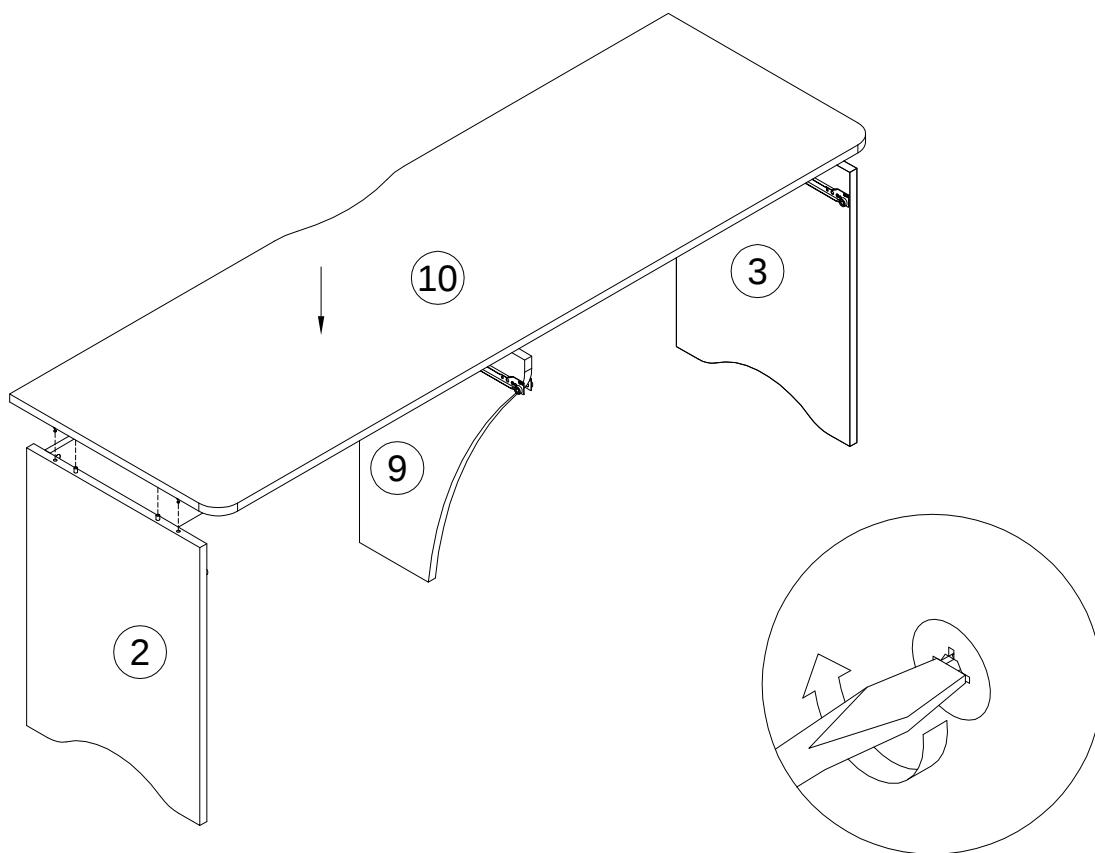

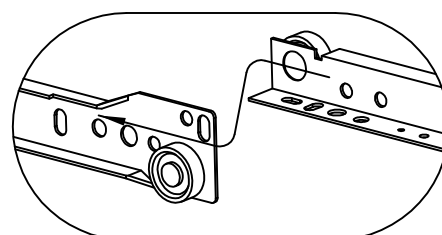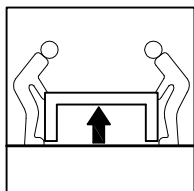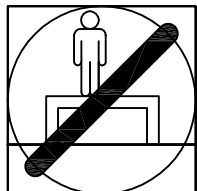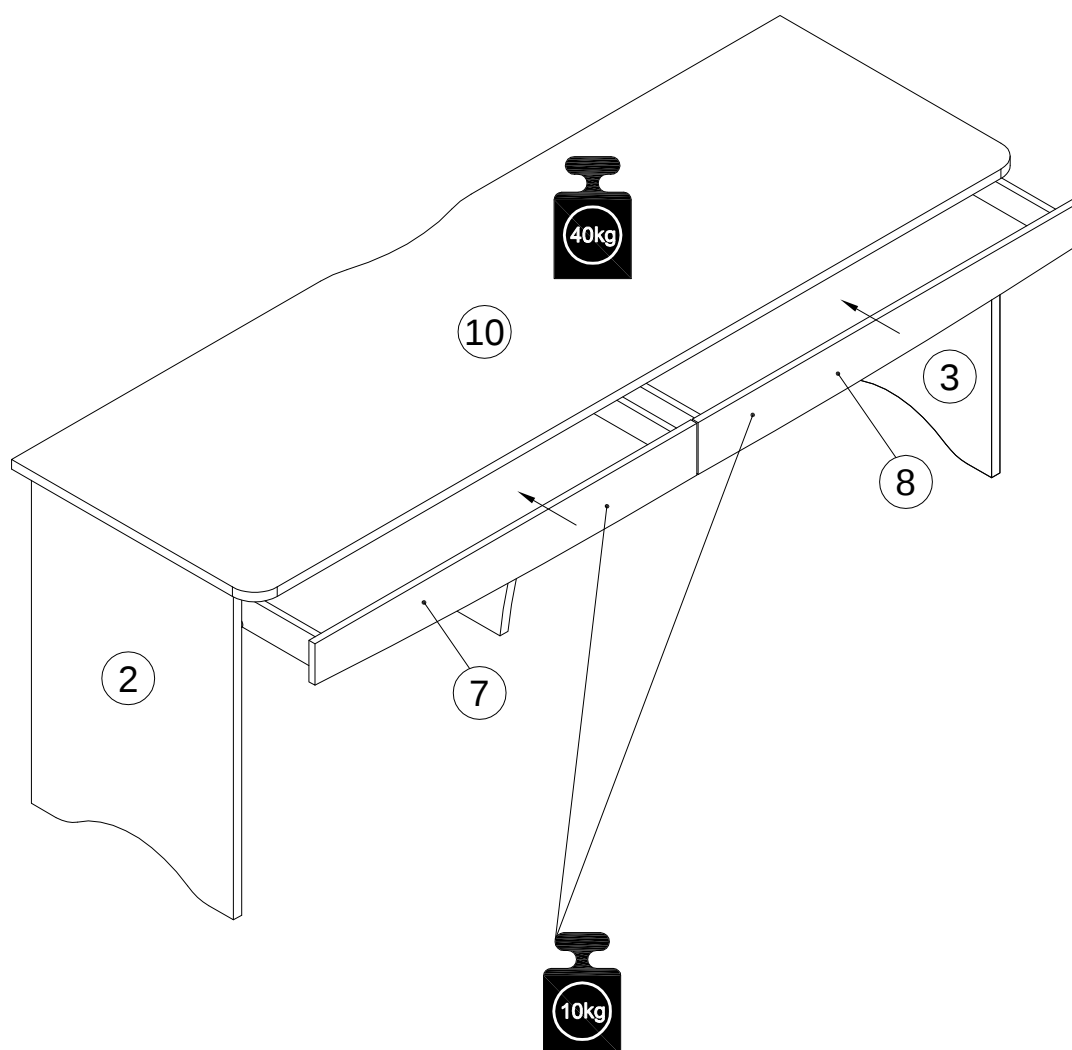

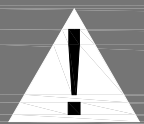

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

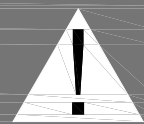

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !