

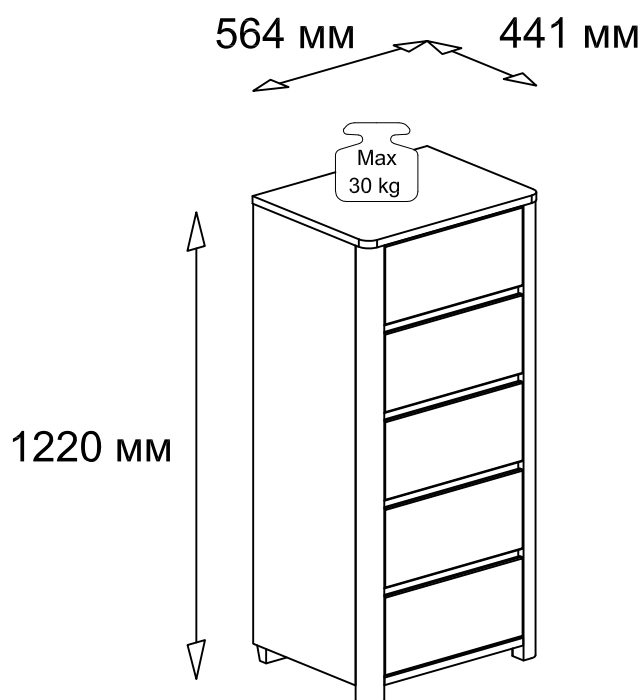
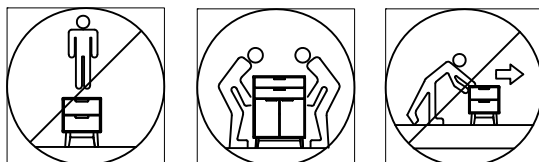
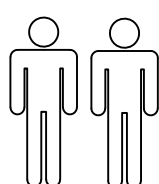




- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatları | (RU) Инструкция по монтажу |

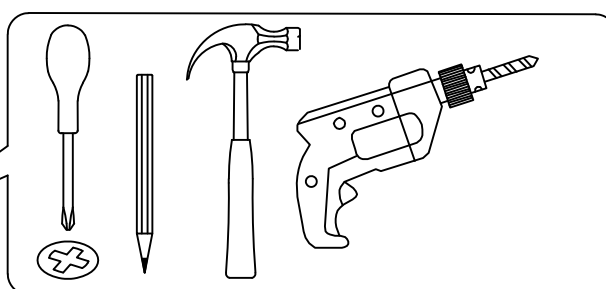


90 min

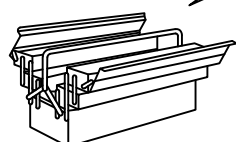

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип		

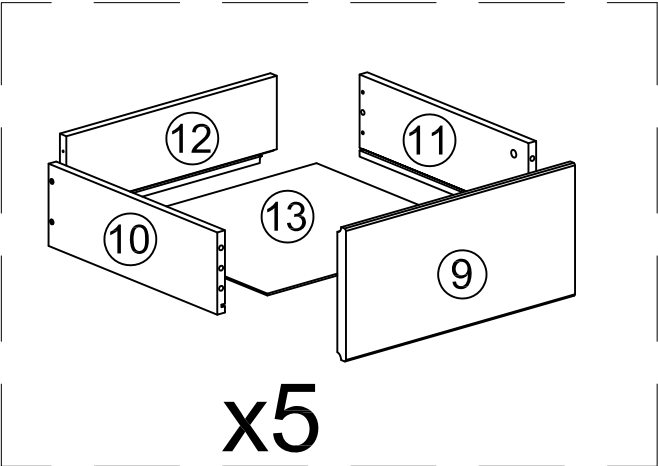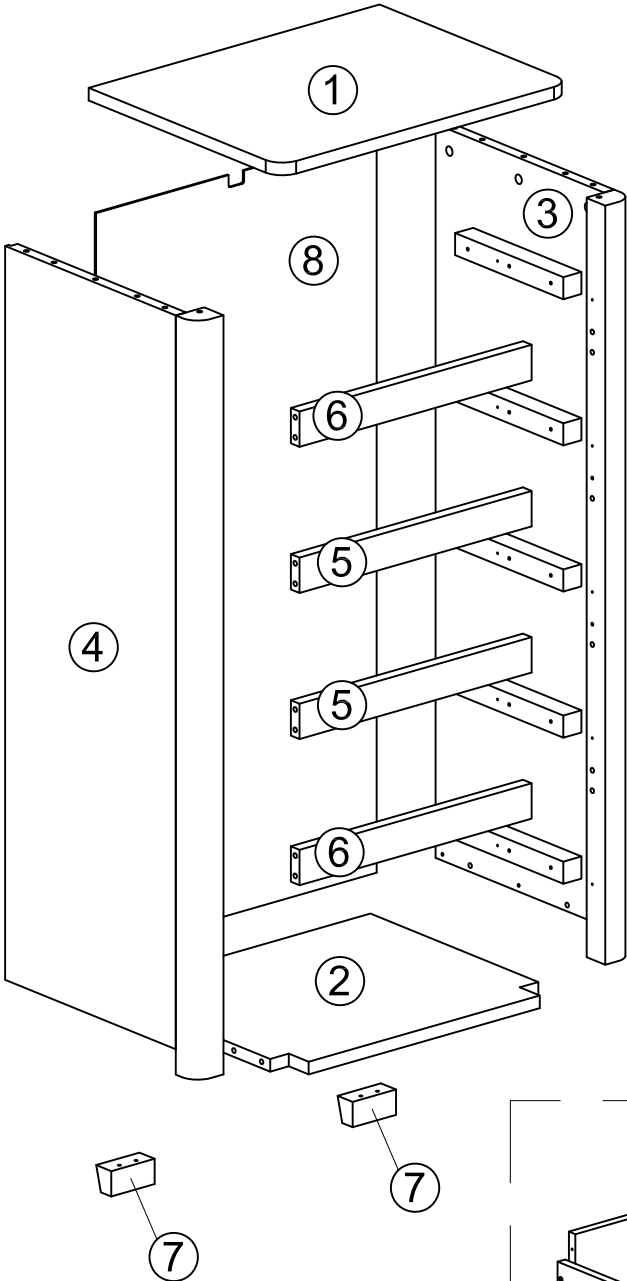






Nº	Size/MaB	Qty	✓
1	564x441x20	1	
2	520x434x20	1	
3	1200x439x55	1	
4	1200x439x55	1	
5	450x56x20	2	
6	450x56x20	2	
7	84x40x35	2	
8	1170x544x3	1	
9	444x210x20	5	
10	390x130x15	5	
11	390x130x15	5	
12	408x130x15	5	
13	420x387x3	5	

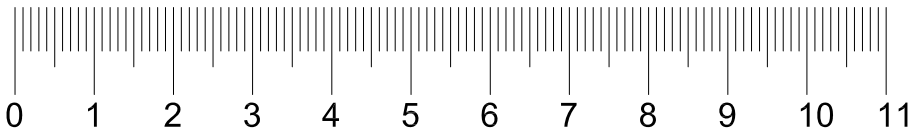

B1 x38 	C1 x18 Ø15	C2 x20 Ø12	F1 x5 L R L400	J2 x22 4x16	J4 x20 4x35
J6 x4 4x50	J9 x24 2x20	K1 x40 Ø8x35	G1 x1 	V1 x1 	P1 x1
R1 x4 	Z3 x10 				

1



B1 x8

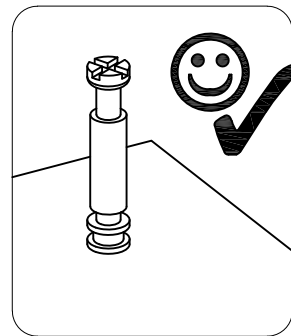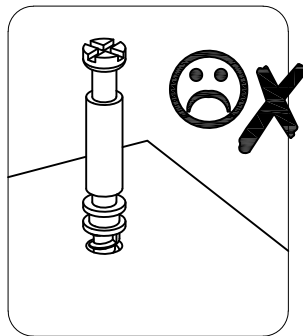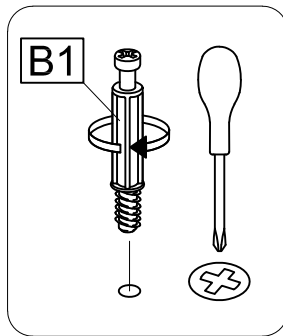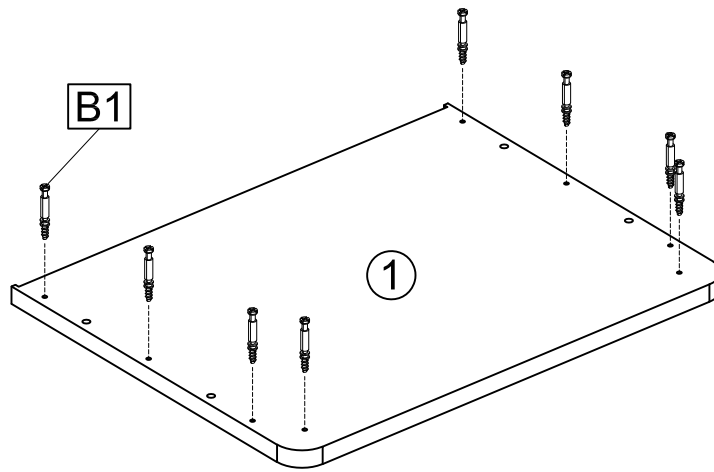

2





C1 x10

K1 x16




Ø15

Ø8x35

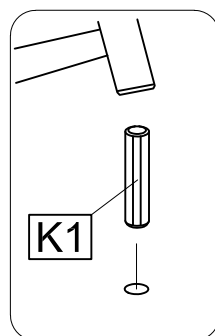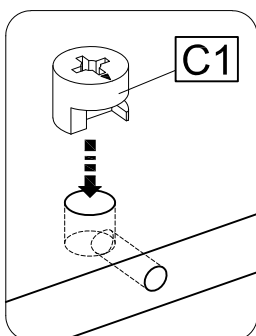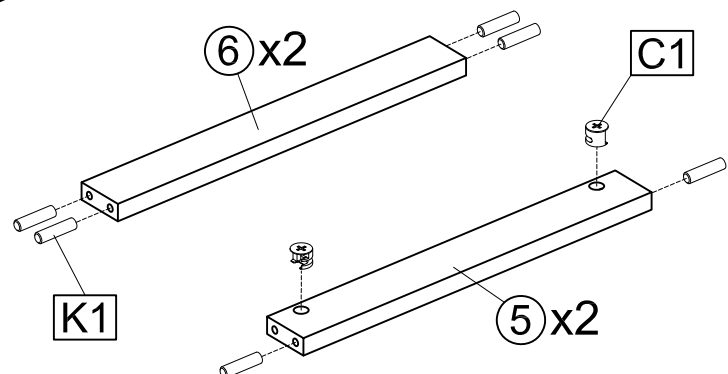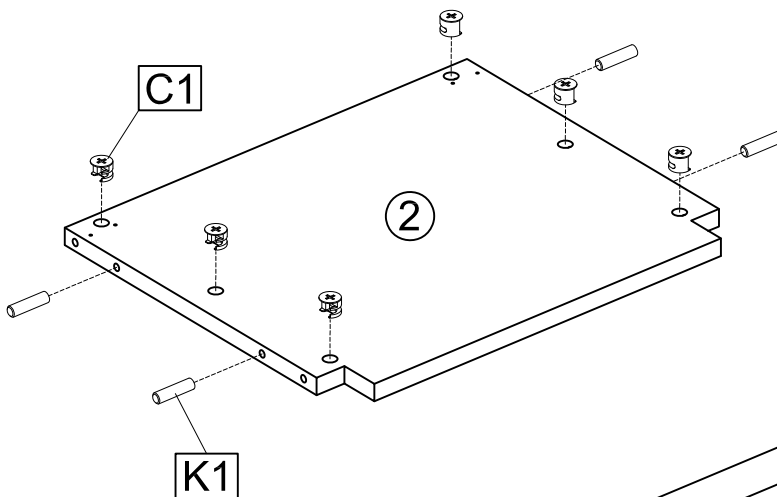


3

B1 x10




C1 x8









Ø15


K1 x4




Ø8x35

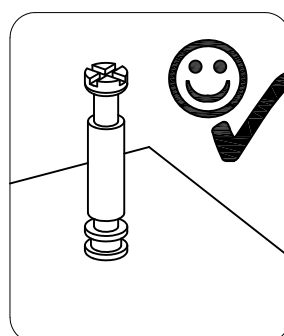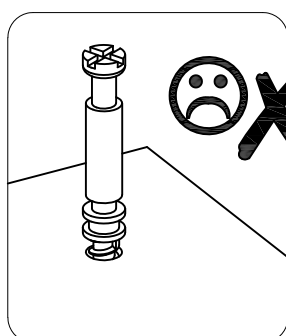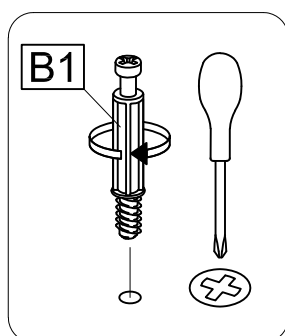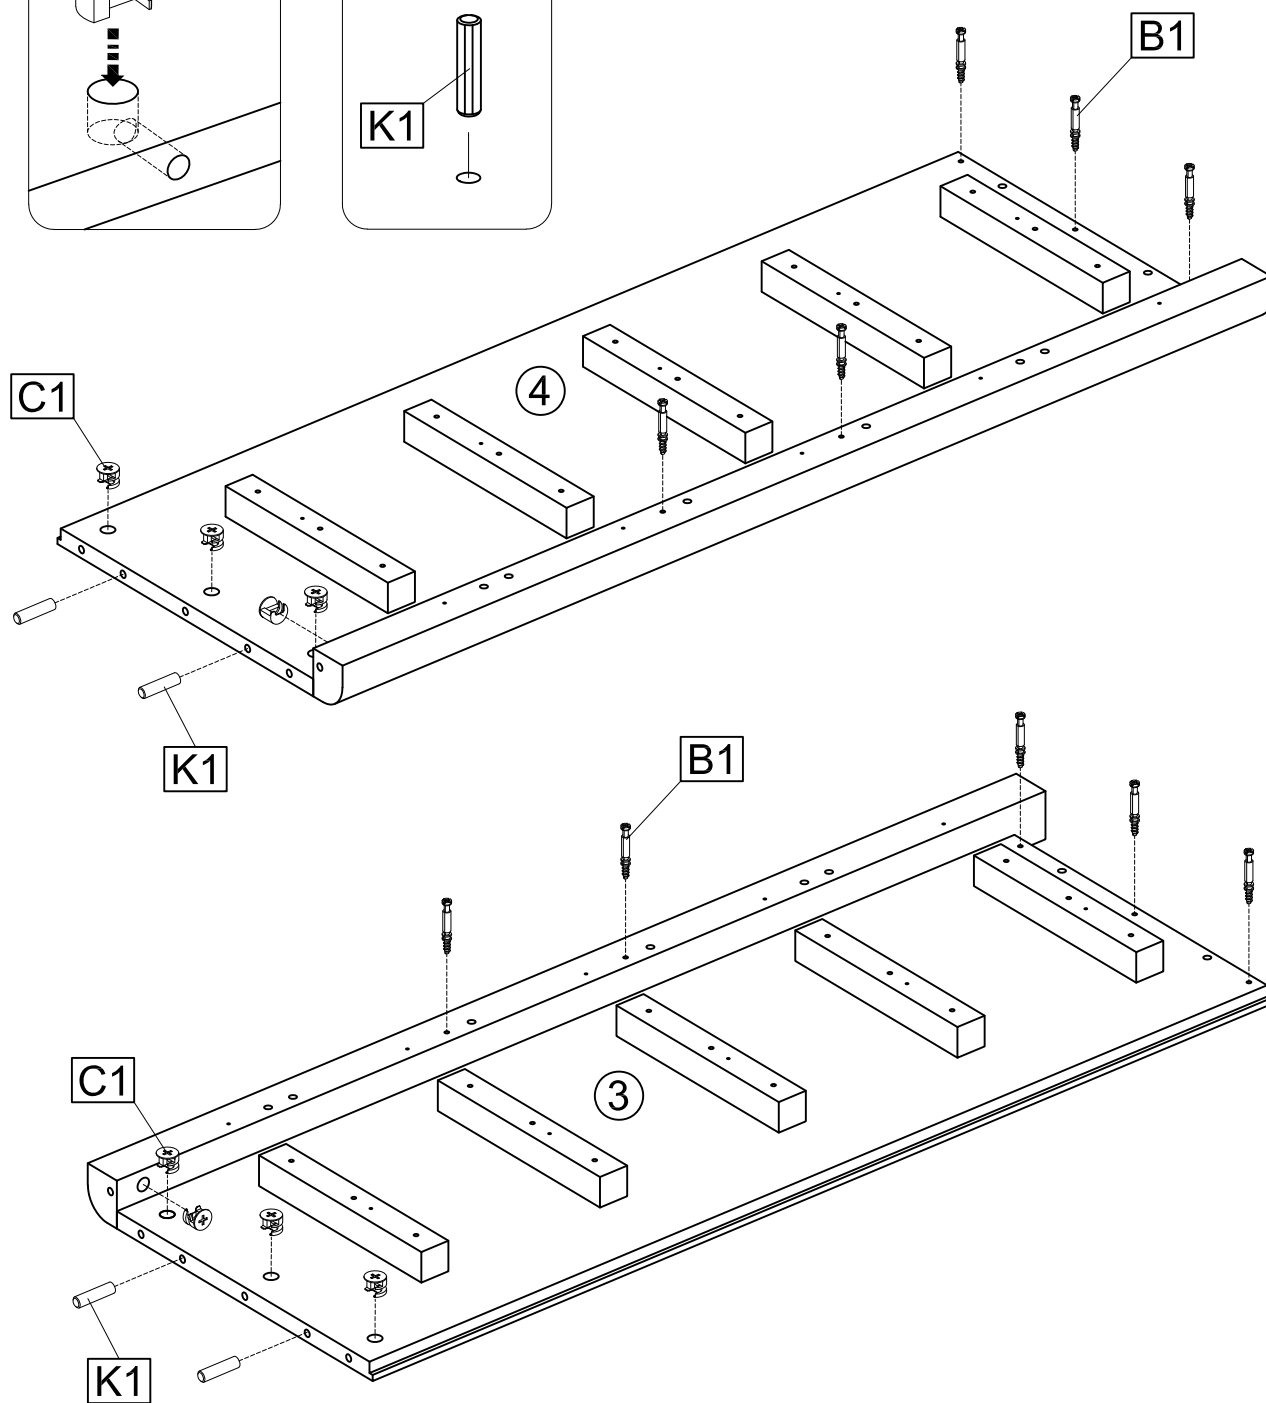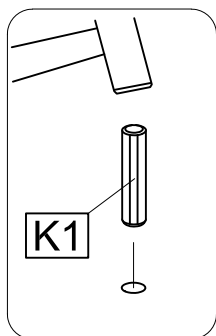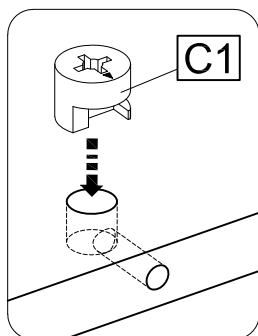


4

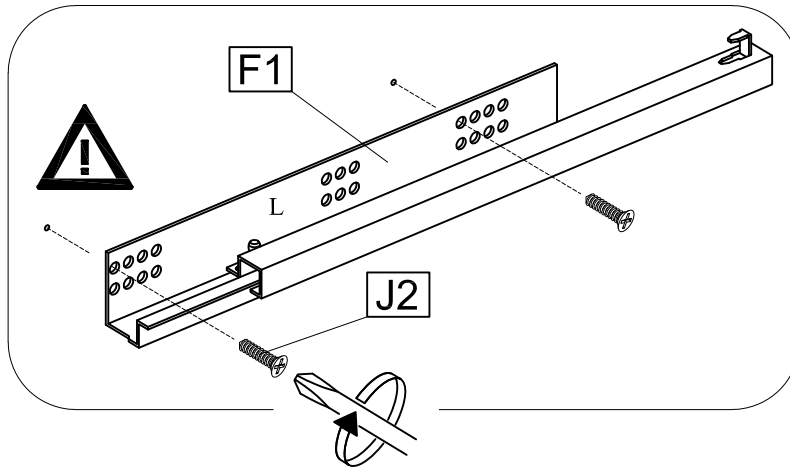



F1 x5

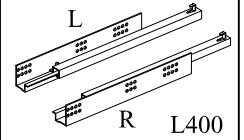

J2 x20




4x16

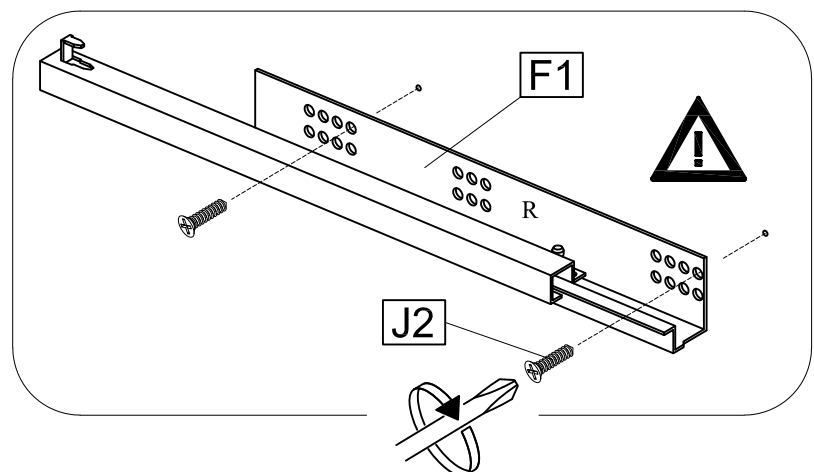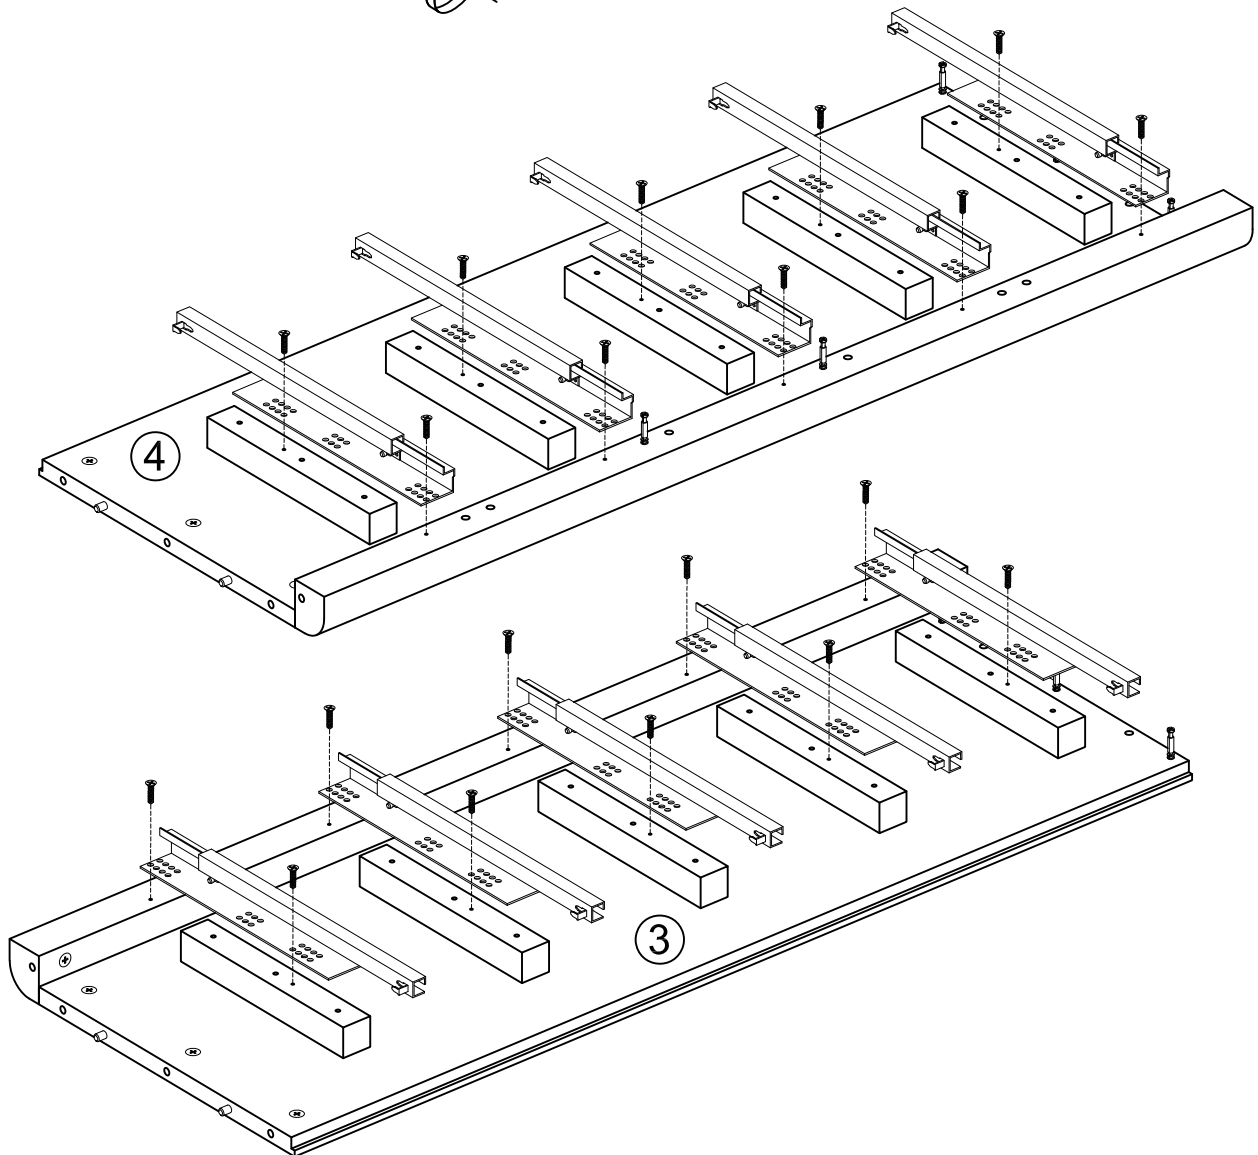


6

5

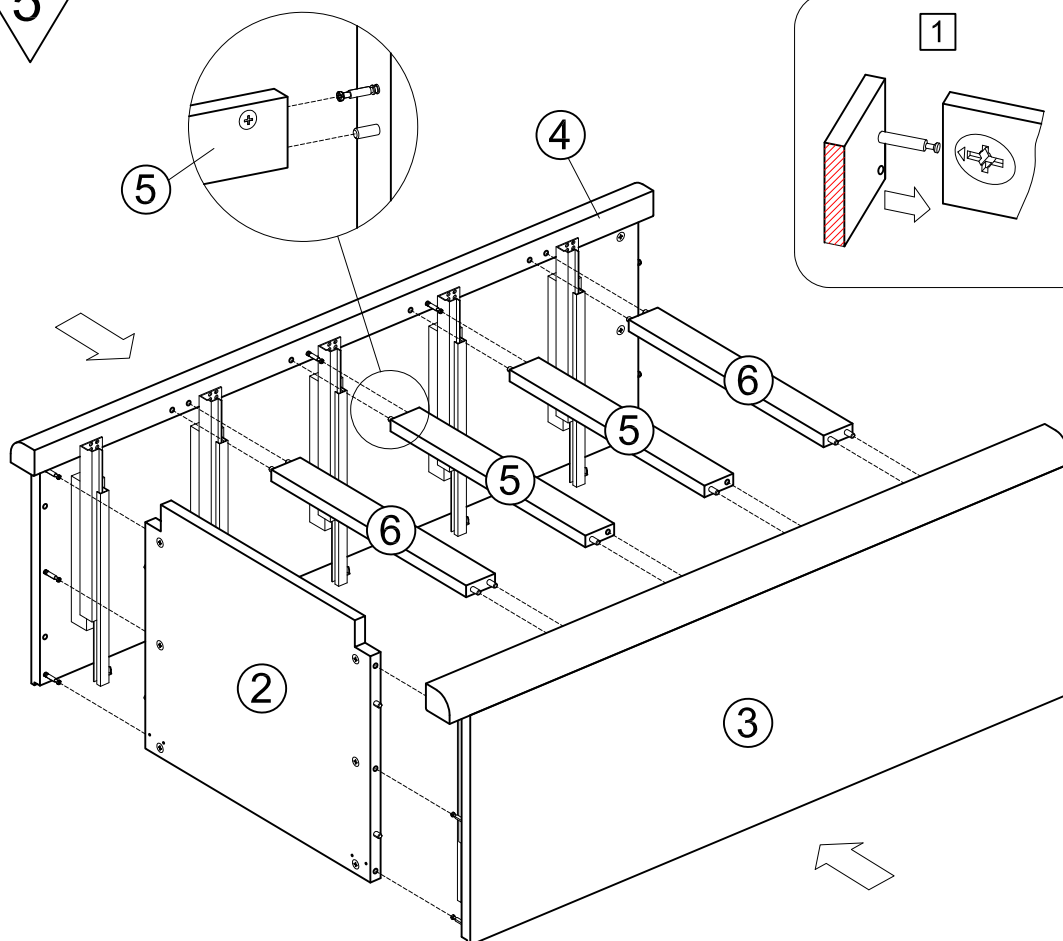


6

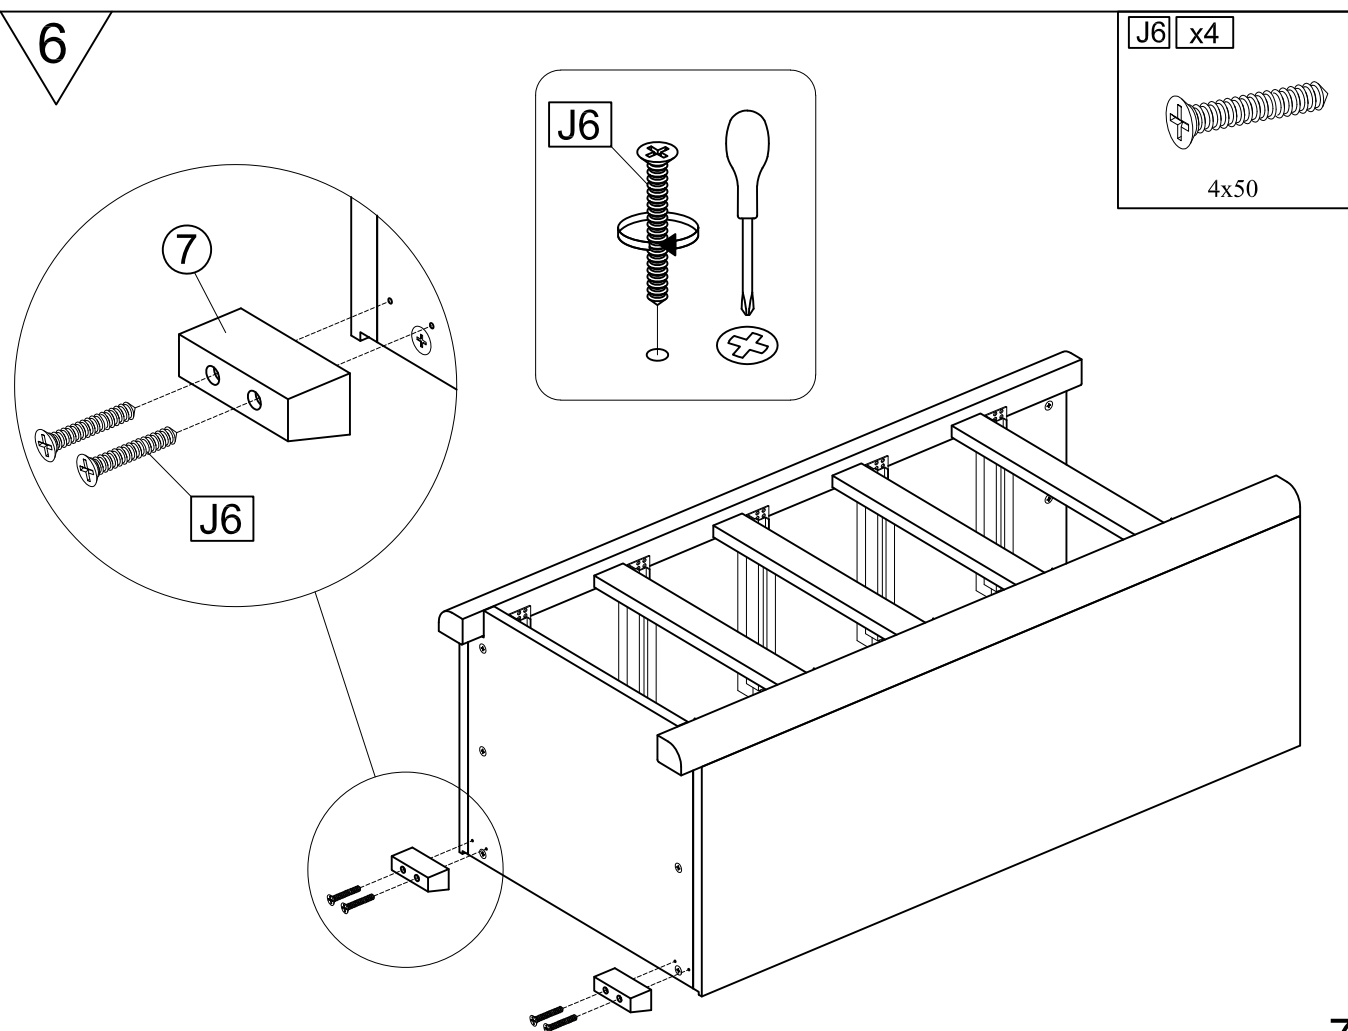


7




R1 x4

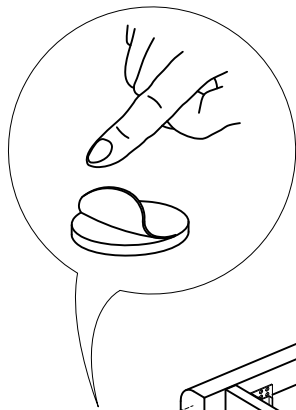

R1

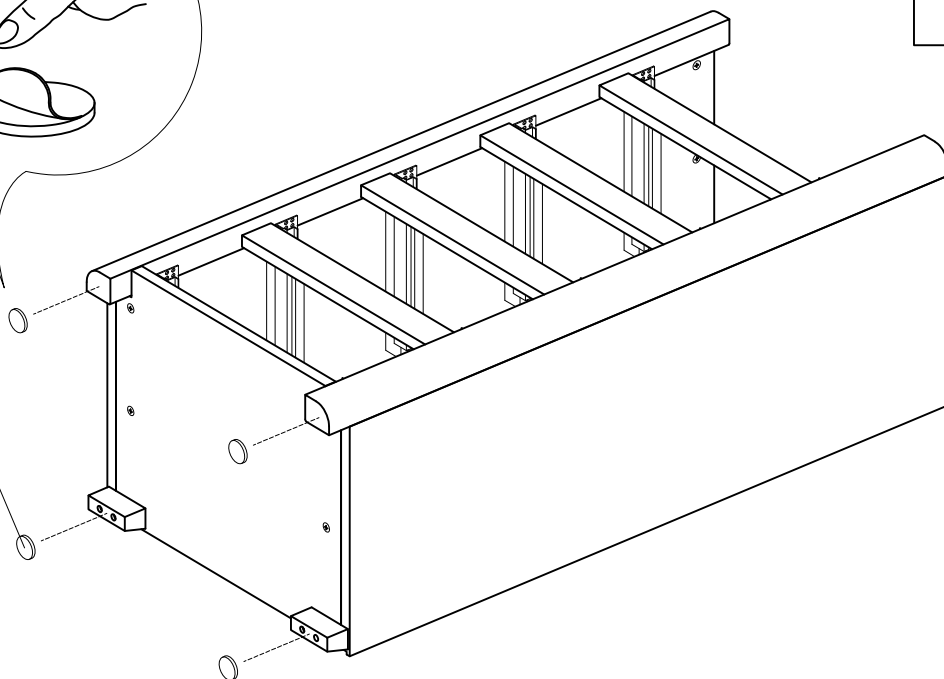

8

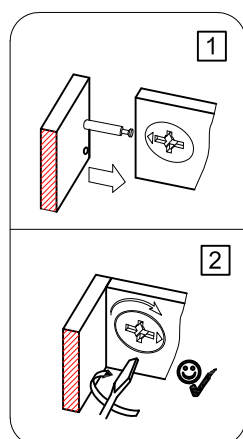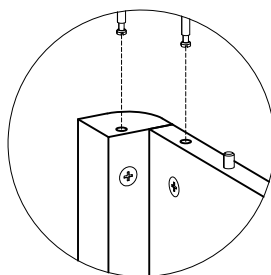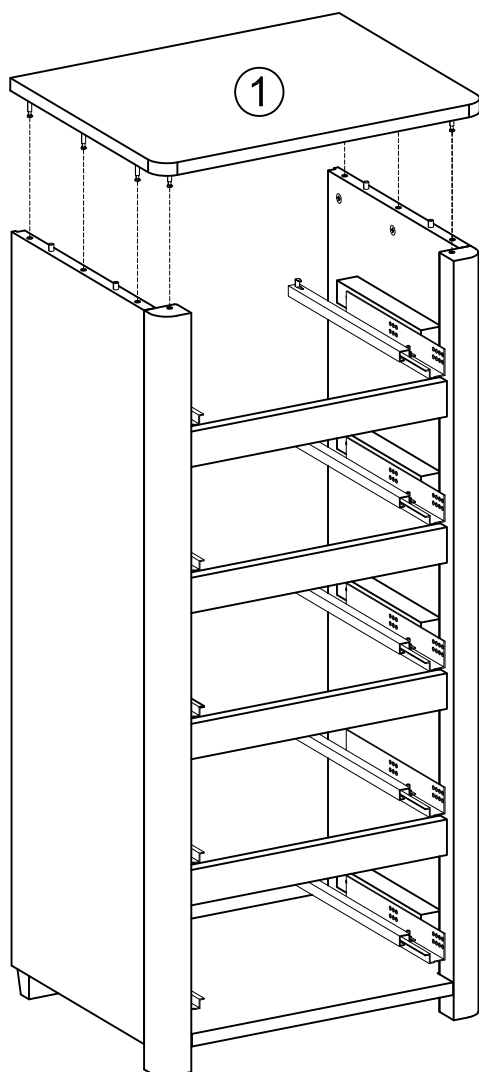

1



2

9




J9 x24
















2x20

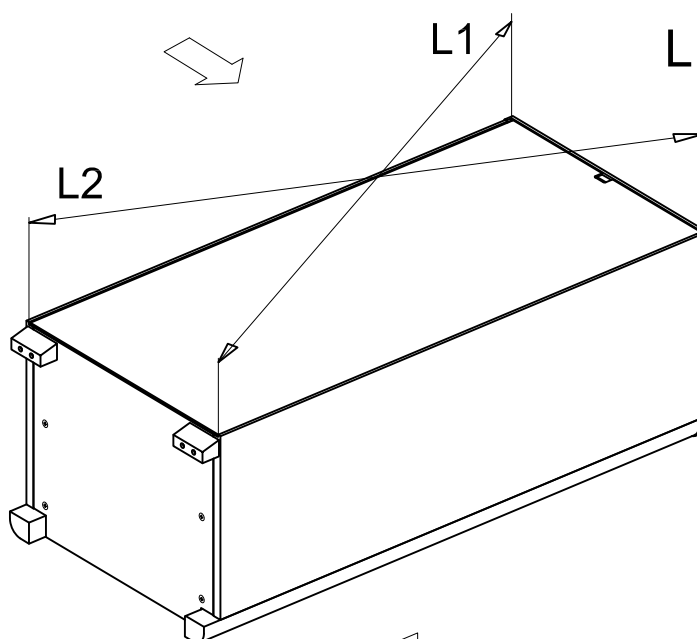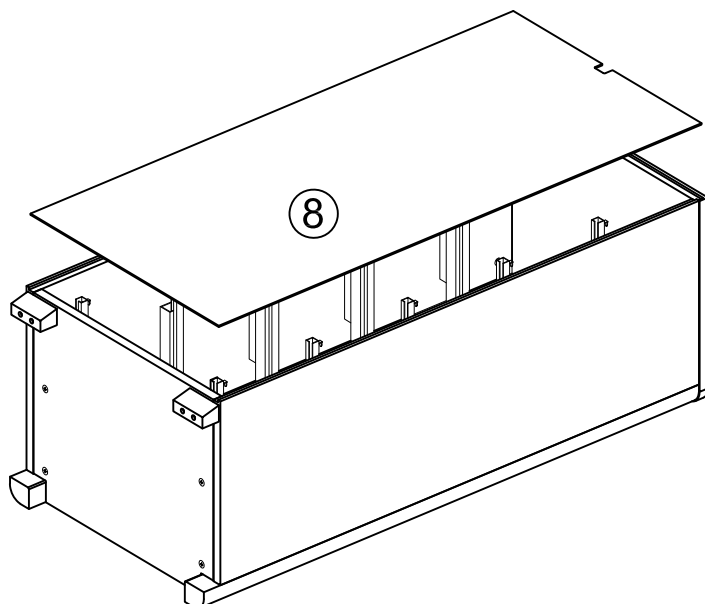




$L1=L2$ 😊✓

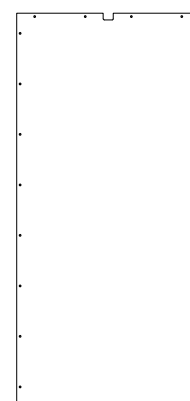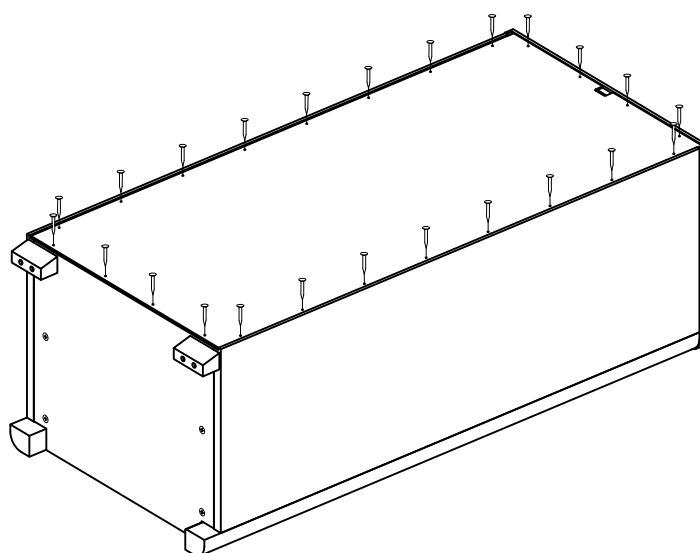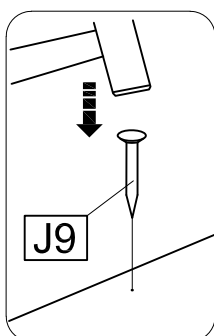


10
x5

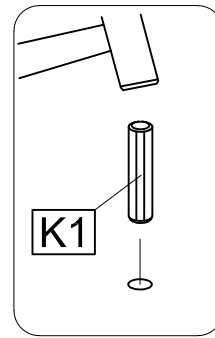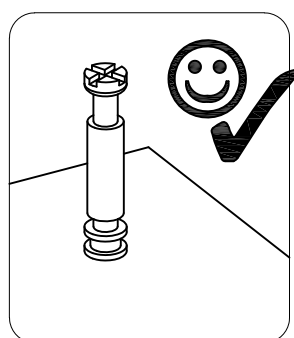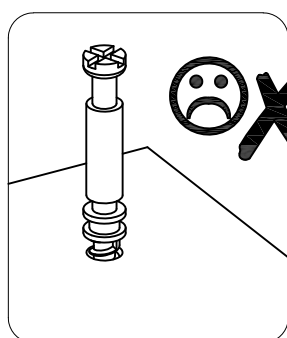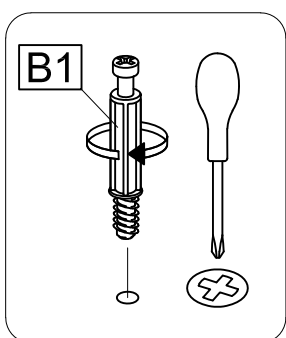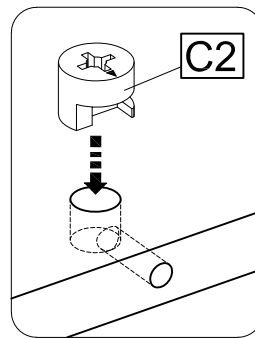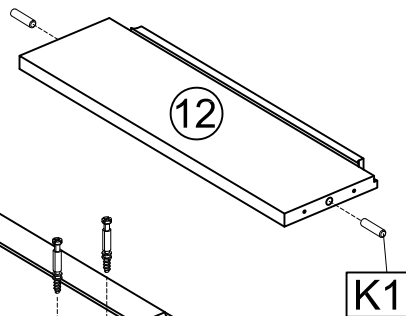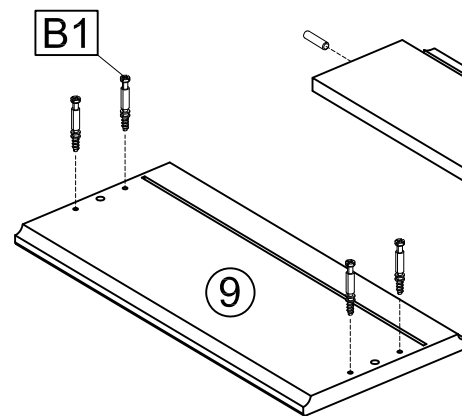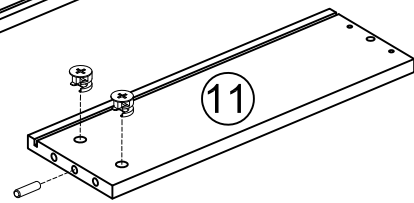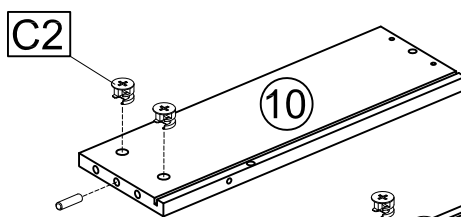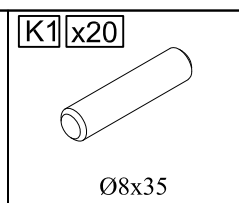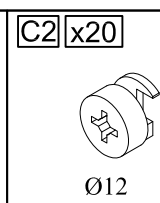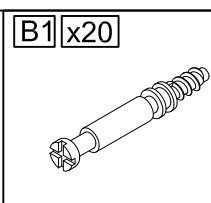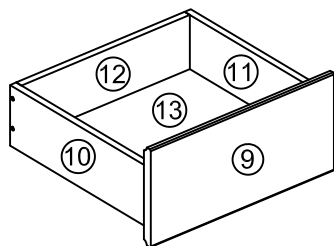


11
x5

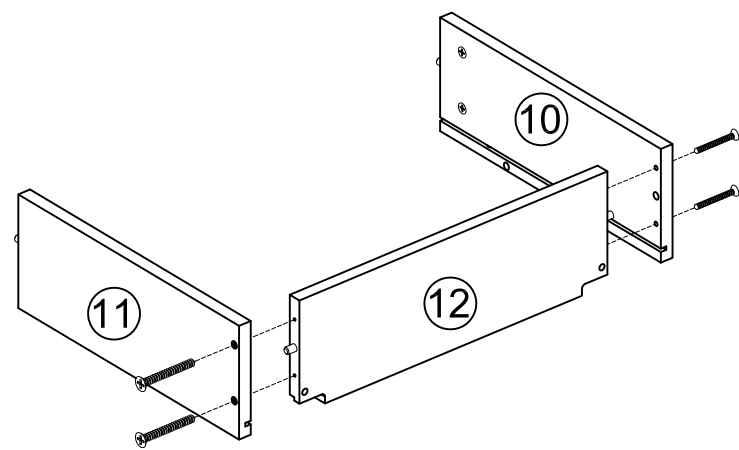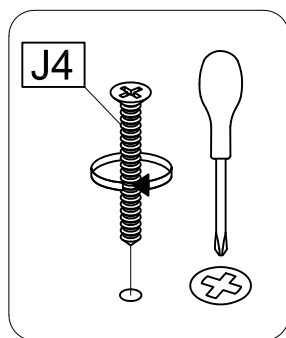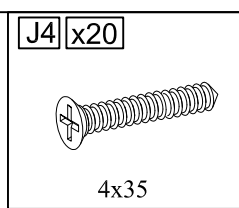

12
x5





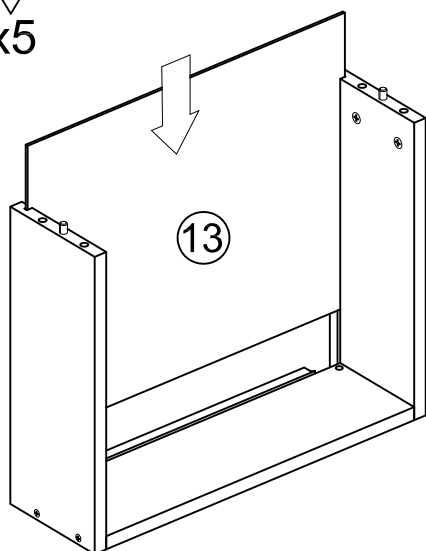


13

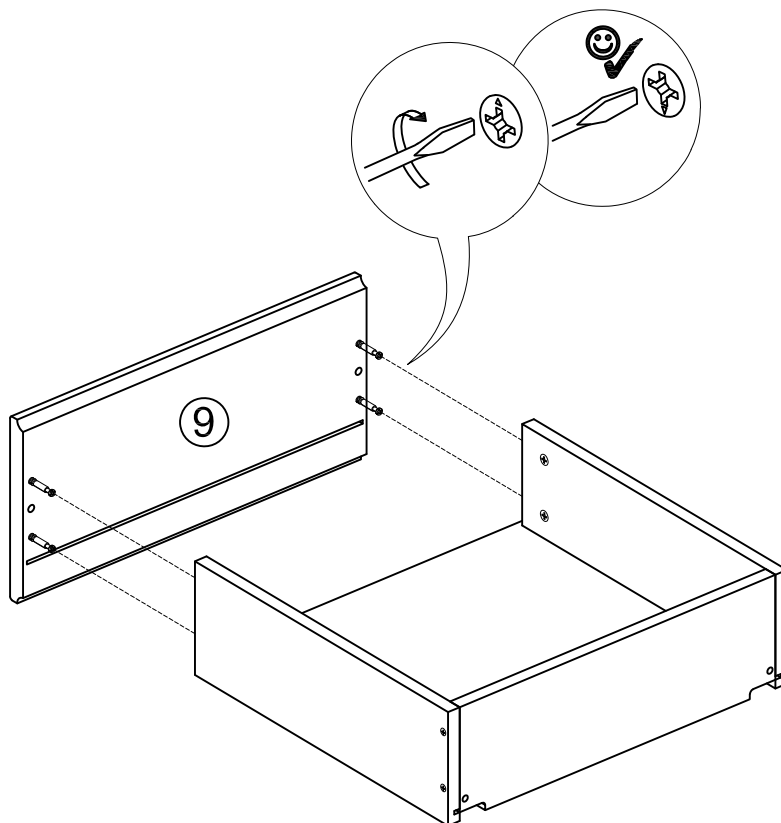


13
x5

$L1=L2$ 😊✓

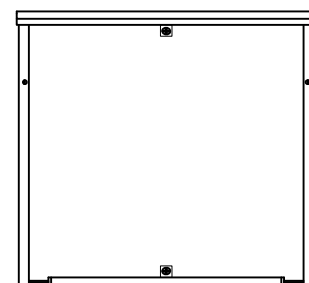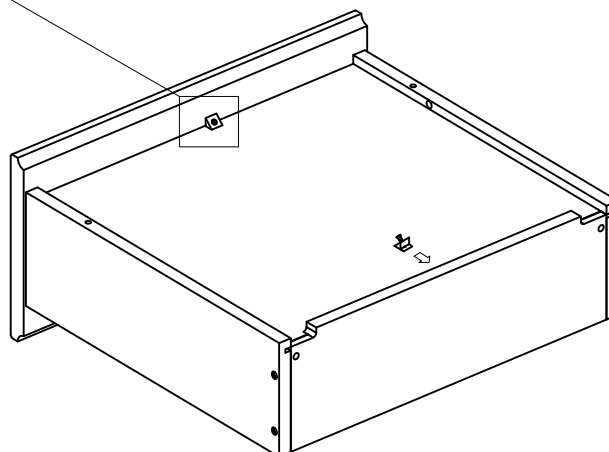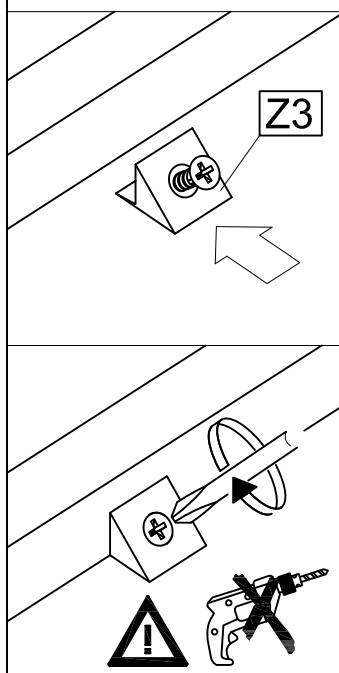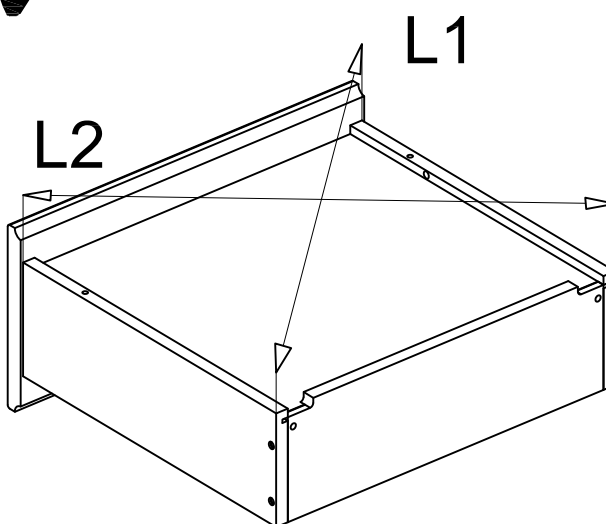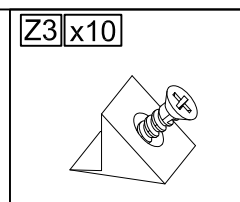


14

J2 x2




4x16











G1 x1



V1 x1










P1 x1

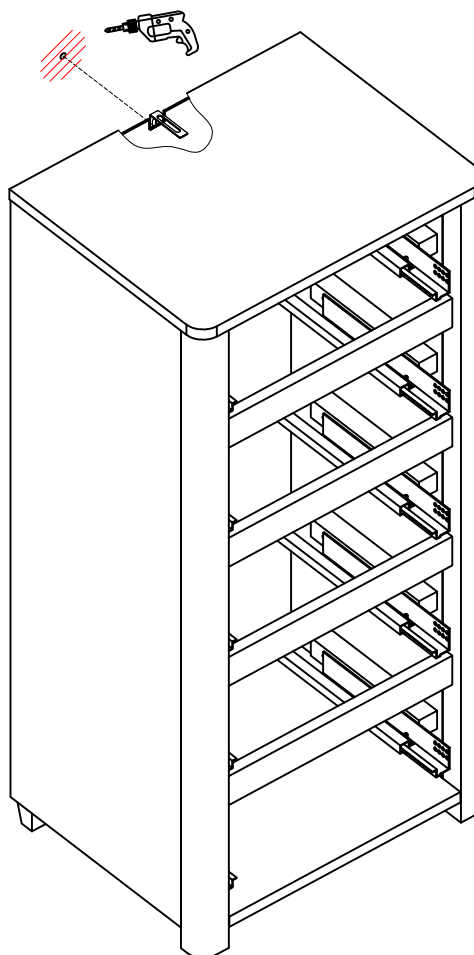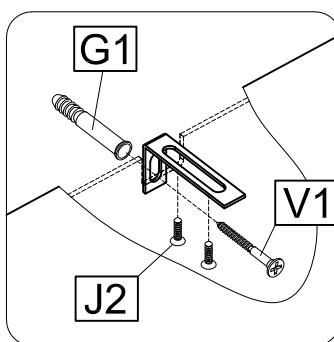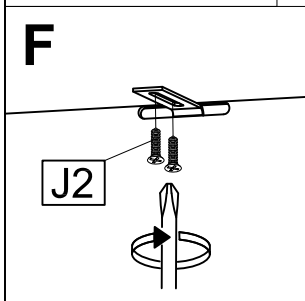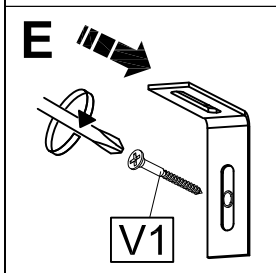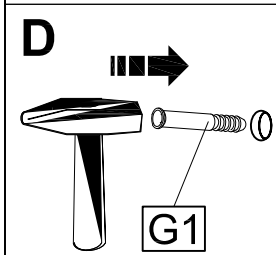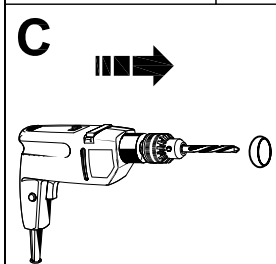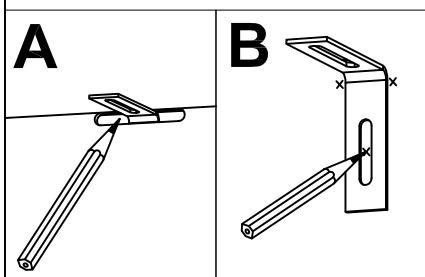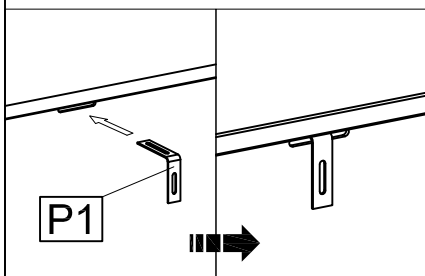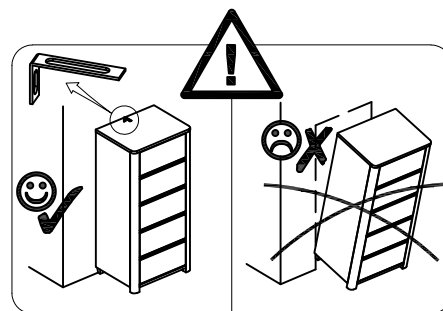

15

x5

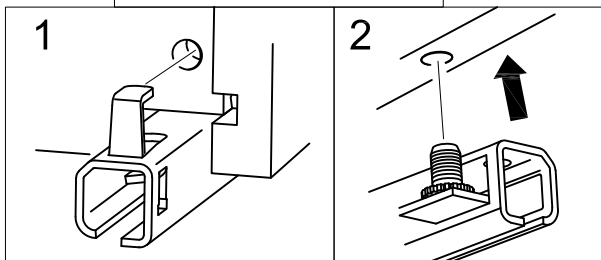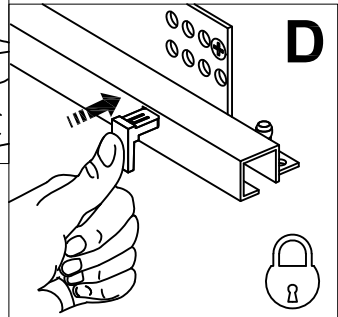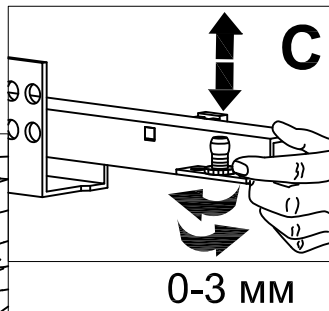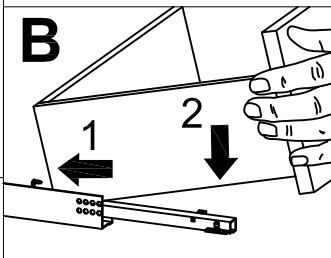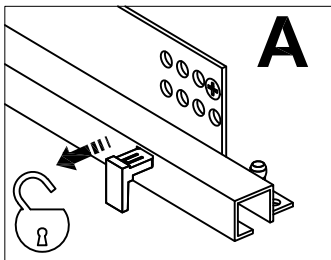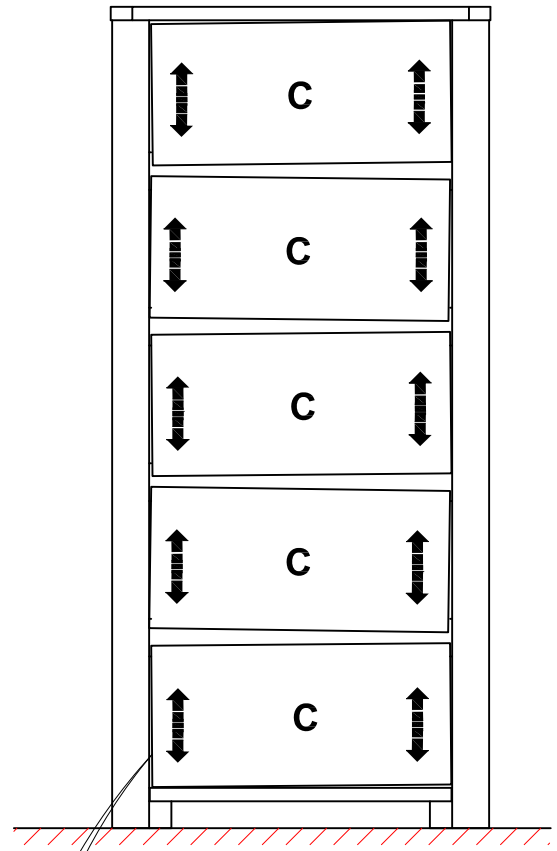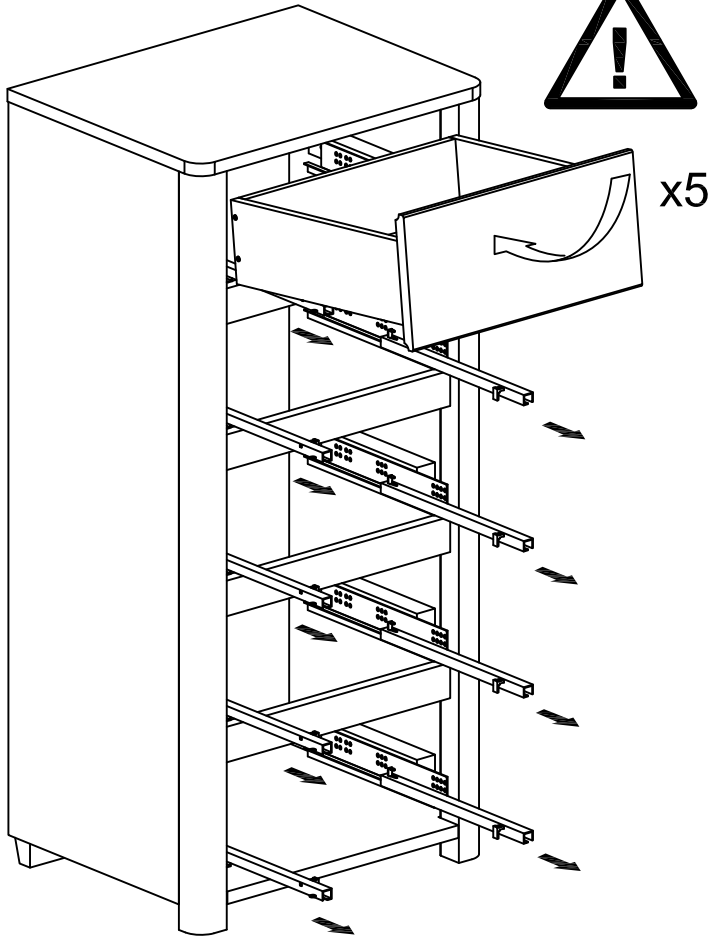



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!