



Art. Nr. 528163, 529964

LKZ 40605

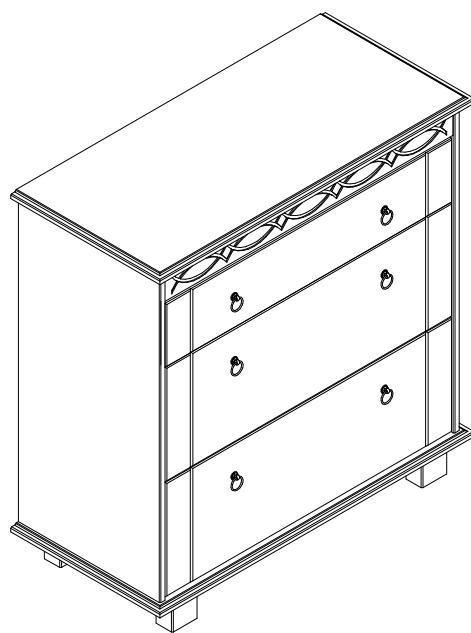

D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handlieding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelesi útmutató	RO	Instrukciiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу



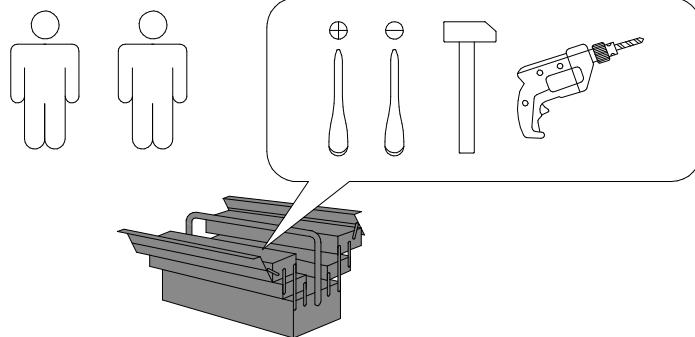



Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба

Name · Naam · Nazwa · Isim · Название


Nr. · No. · Номер

Typ · Type · Tip · Тип










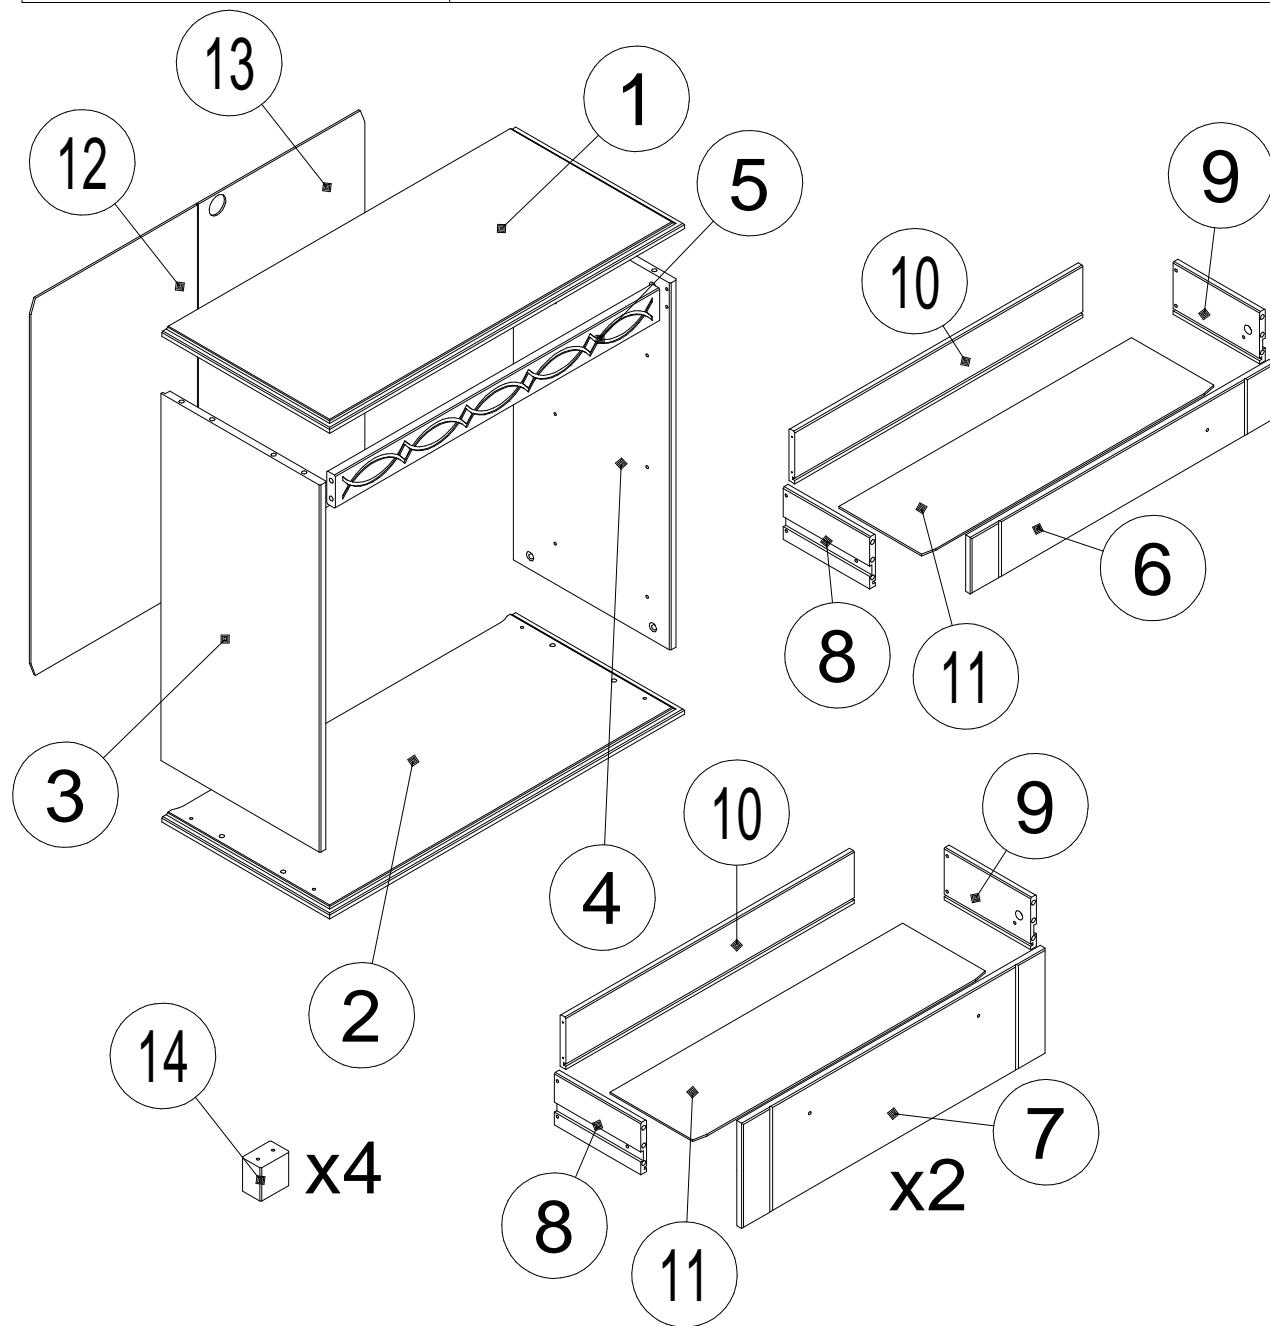
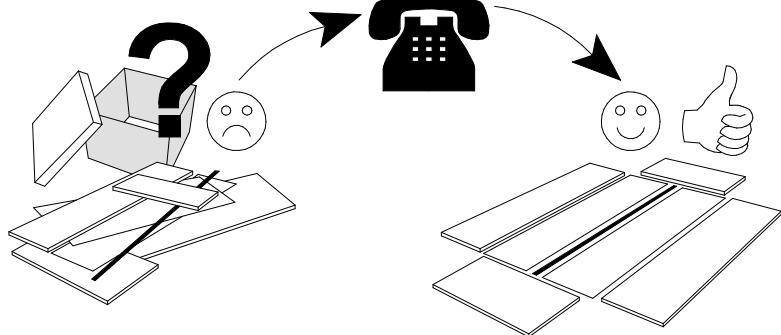
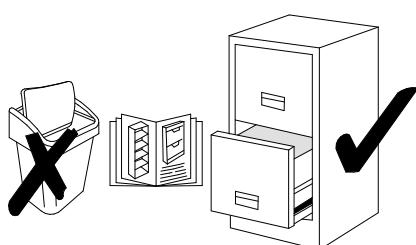


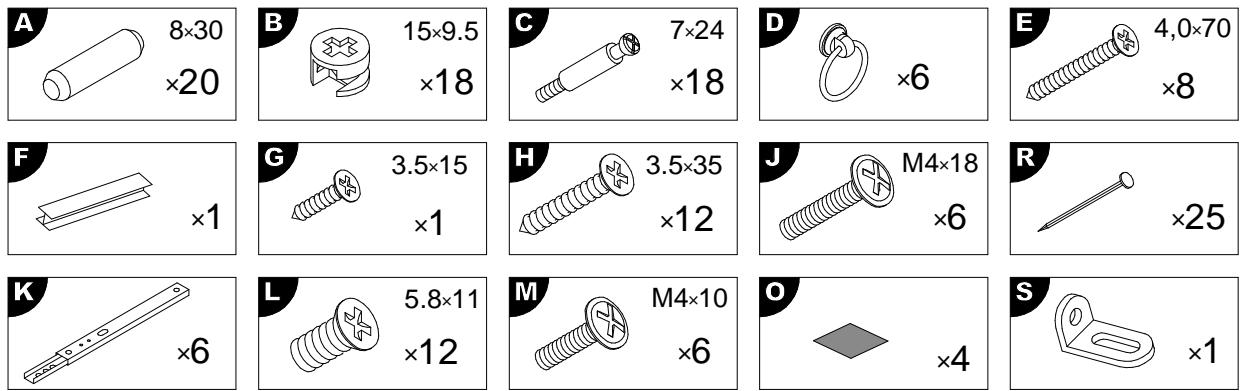


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	740x350x14	1		8	280x94x12	3	
2	740x350x14	1		9	280x94x12	3	
3	663x332x14	1		10	641x94x12	3	
4	663x332x14	1		11	277x650x3,2	3	
5	676x60x18	1		12	681x347x3,2	1	
6	672x130x14	1		13	681x347x3.2	1	
7	672x232x14	2		14	60x60x40	4	

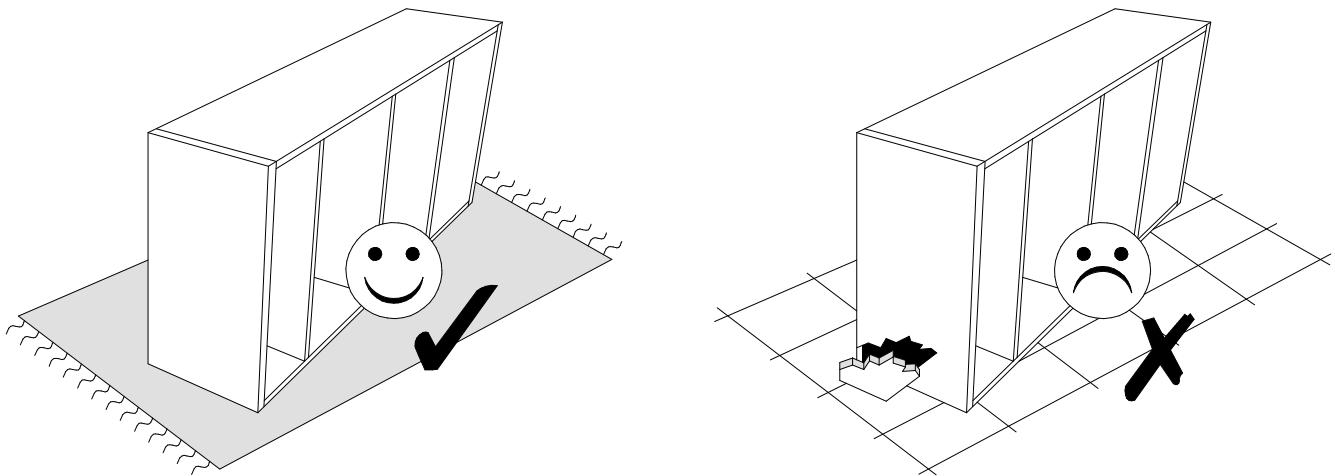


1

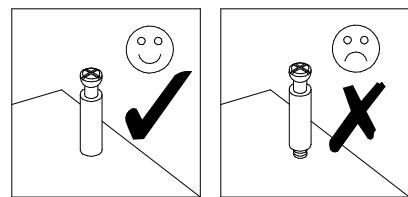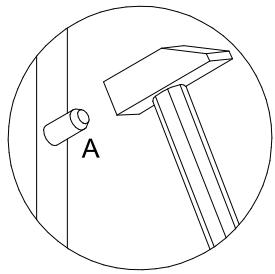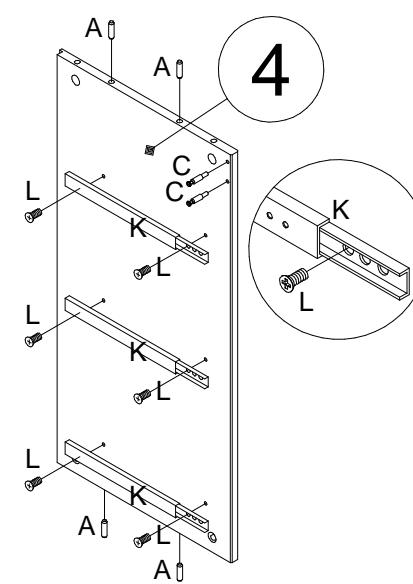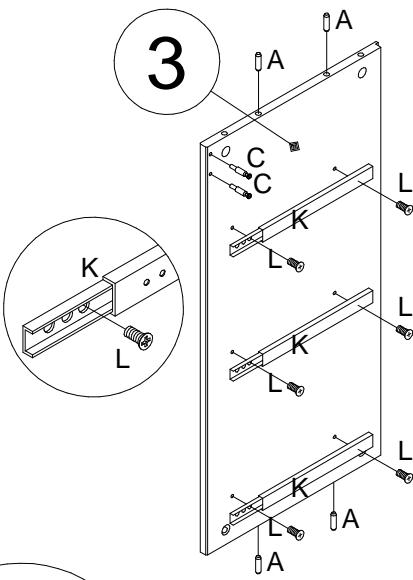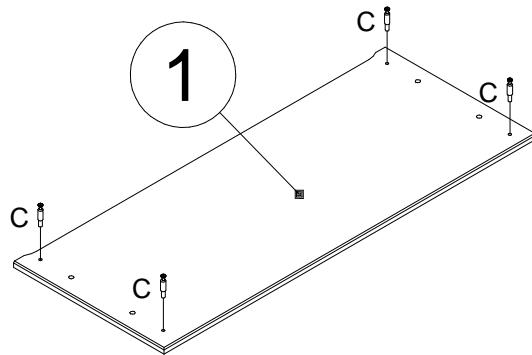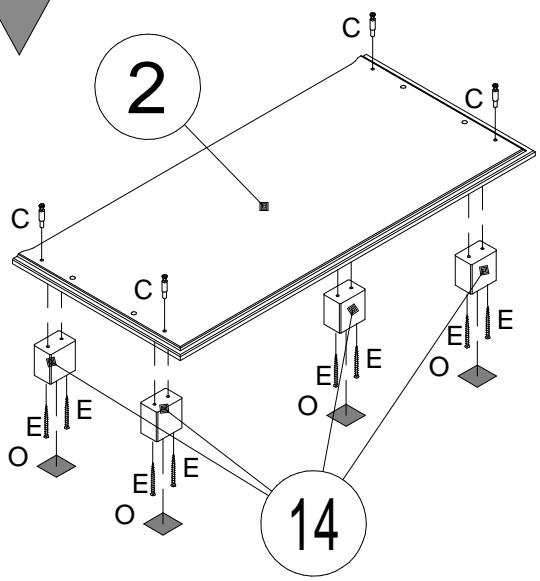


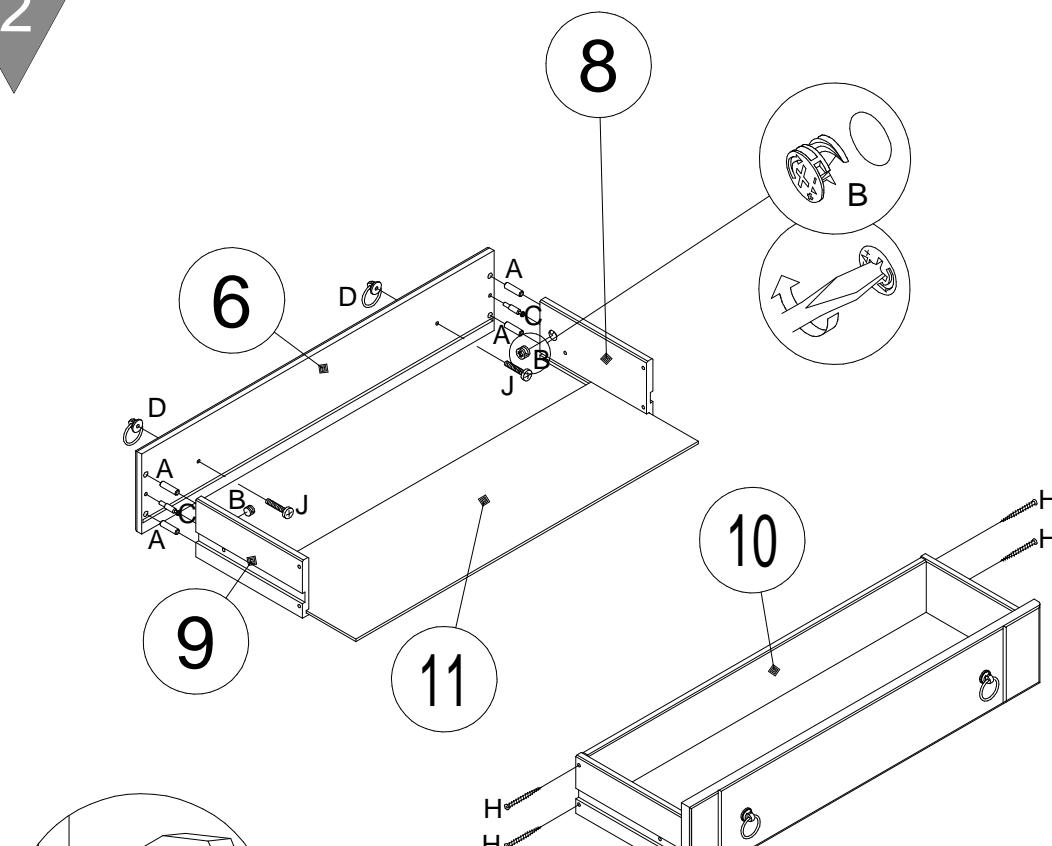

C	7×24
	×6
D	
	×6
J	M4×18
	×6
B	15×9.5
	×6
A	8×30
	×12
H	3.5×35
	×12

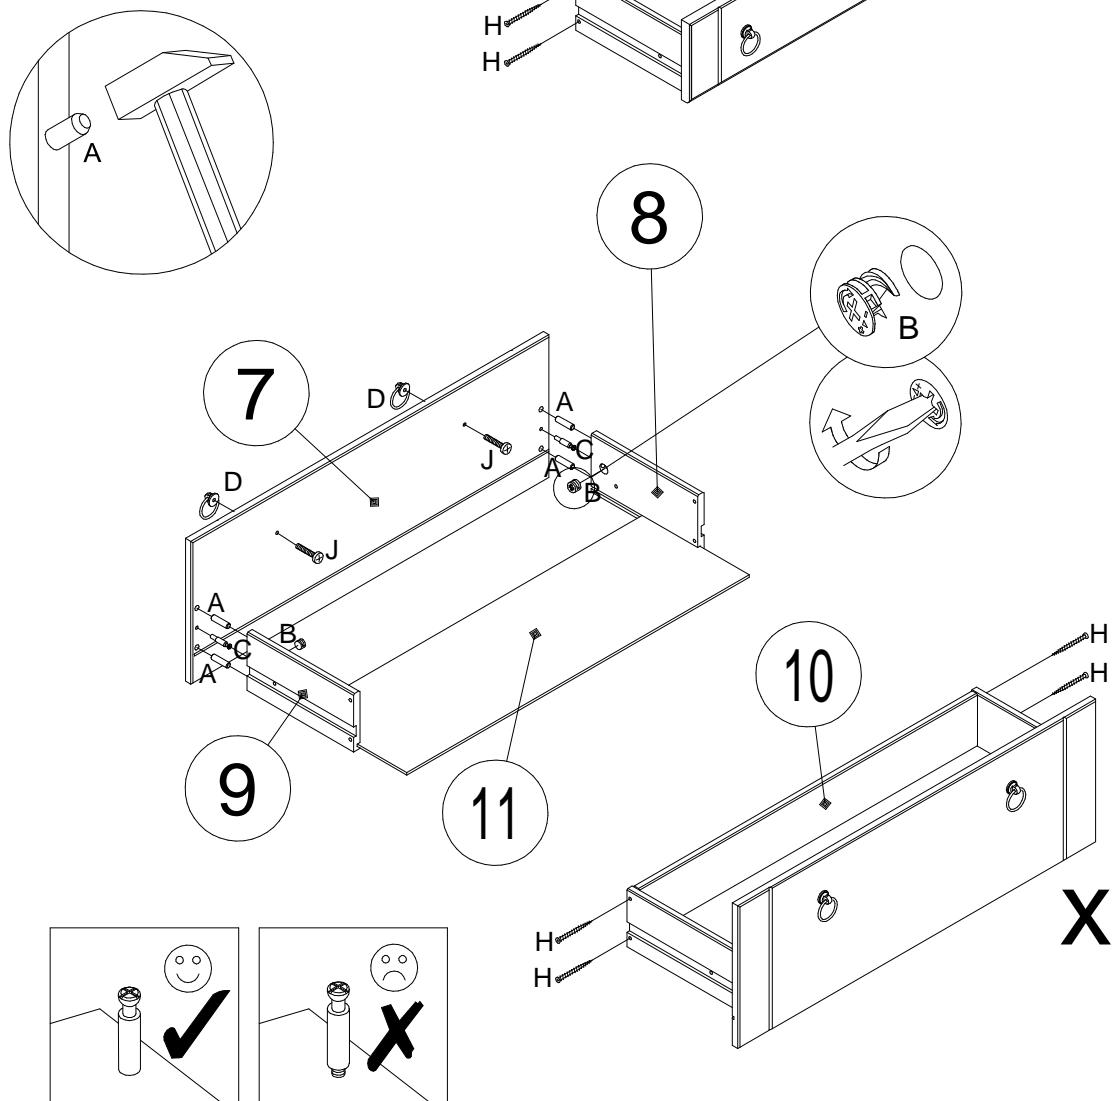


3

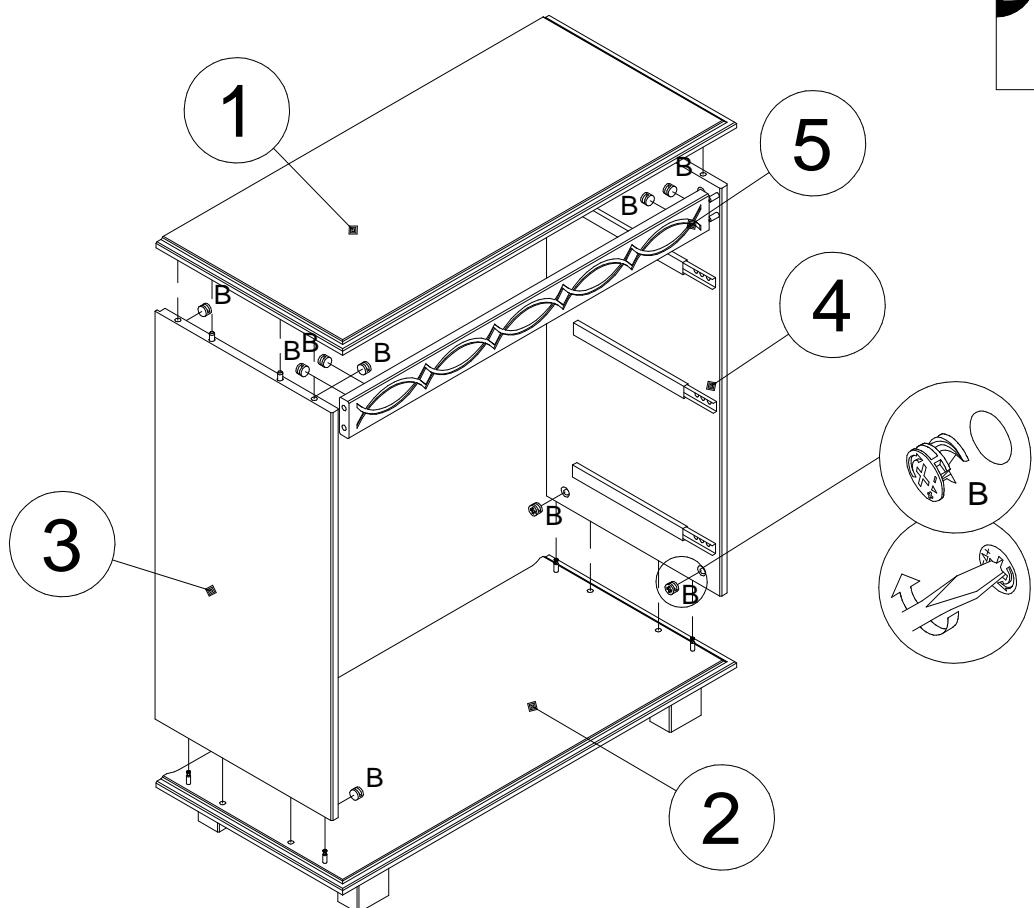

B 15×9.5
x12

4

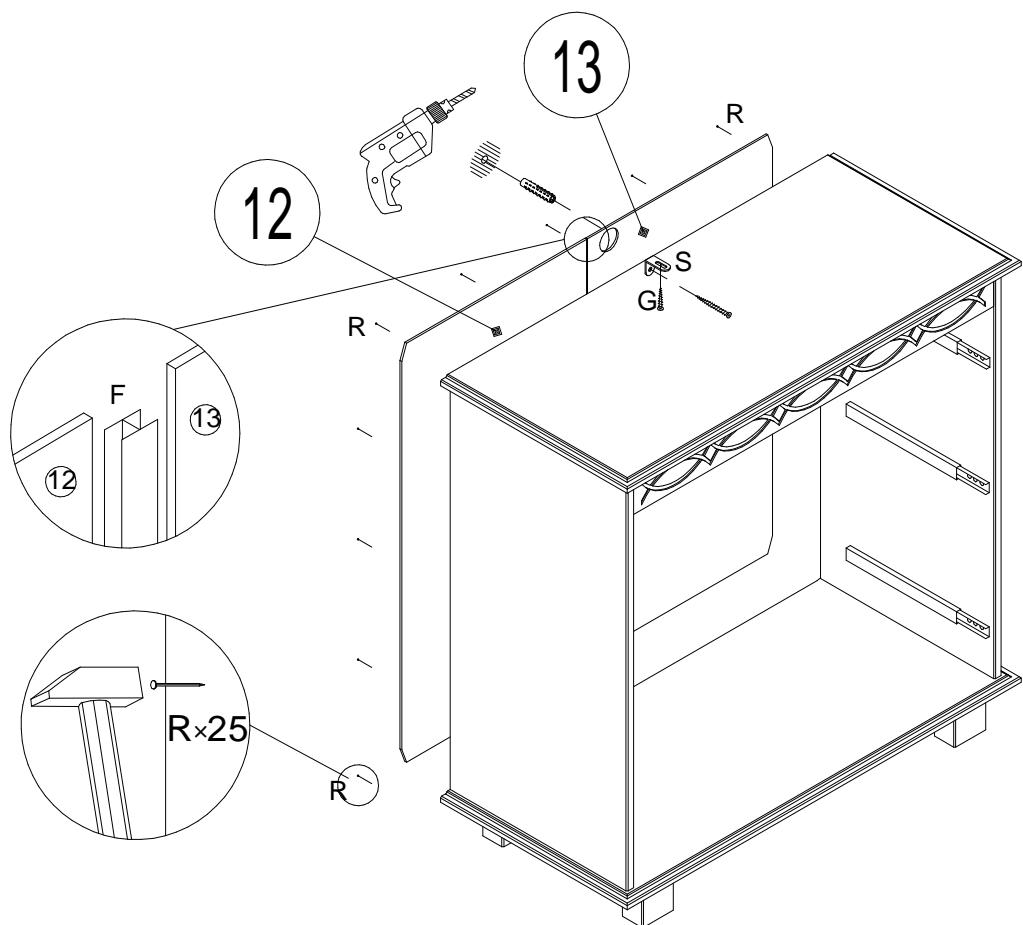



R x25

S x1

G 3.5×15 x1

F x1

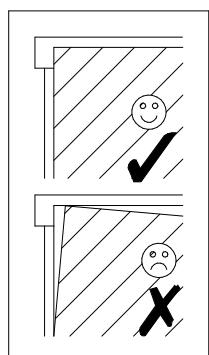

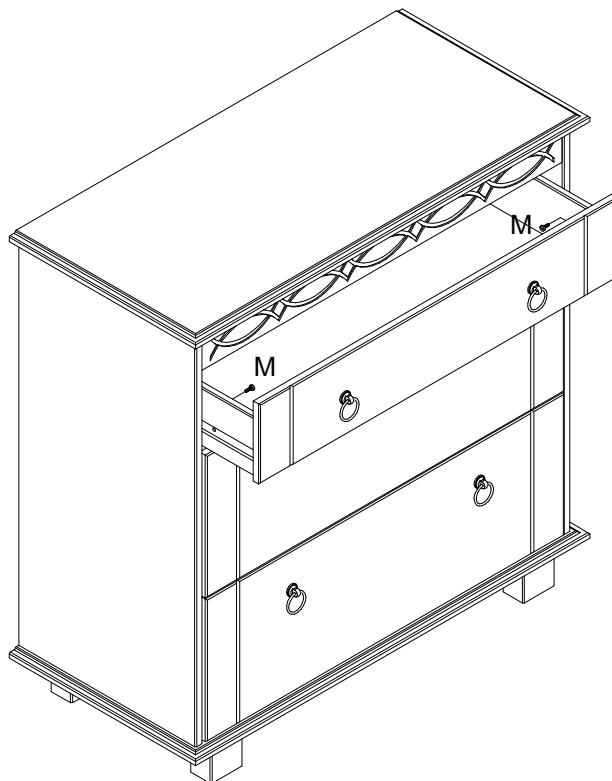

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
!	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne umiesteť! U niektorých typov stien môže byť potrebná speciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție împotriva căderii – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvar daki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!