



# Melissa 57762



# Melissa 57763

















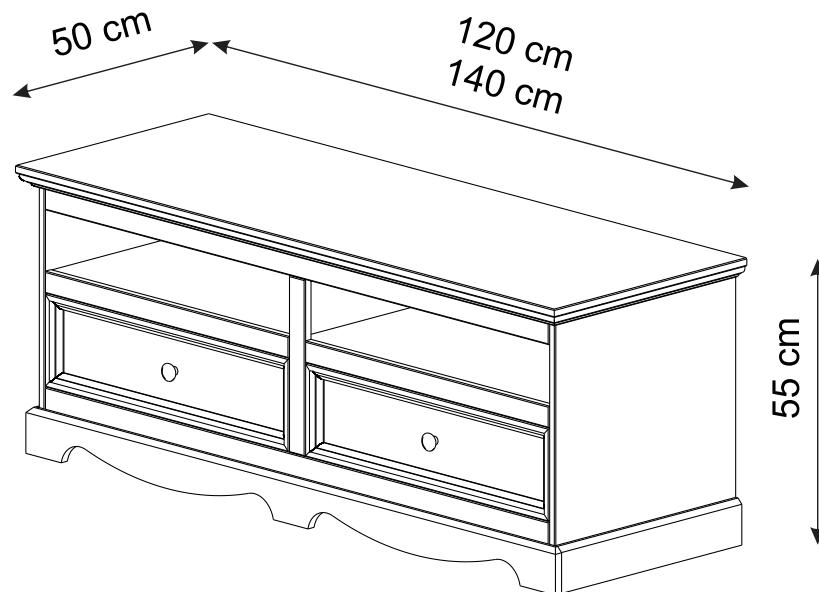
















<b>D</b>	<b>Montageanleitung</b>	<b>GB</b>	<b>Assembly instructions</b>
	57762      57763		57762      57763
<b>FR</b>	<b>Notice de montage</b>	<b>IT</b>	<b>Istruzioni di montaggio</b>
	57762      57763		57762      57763
<b>NL</b>	<b>Handleiding voor de montage</b>	<b>PL</b>	<b>Instrukcja montażu</b>
	57762      57763		57762      57763
<b>CZ</b>	<b>Montážní návod</b>	<b>SK</b>	<b>Návod na montáž</b>
	57762      57763		57762      57763
<b>HU</b>	<b>Szerelési útmutató</b>	<b>RO</b>	<b>Instrucțiuni de montaj</b>
	57762      57763		57762      57763
<b>TR</b>	<b>Montaj talimatı</b>	<b>RU</b>	<b>Инструкция по монтажу</b>
	57762      57763		57762      57763

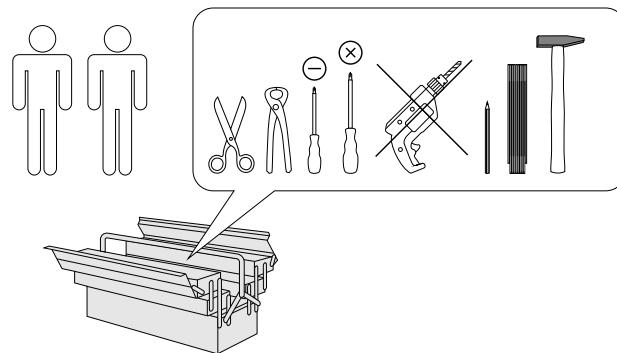




0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200

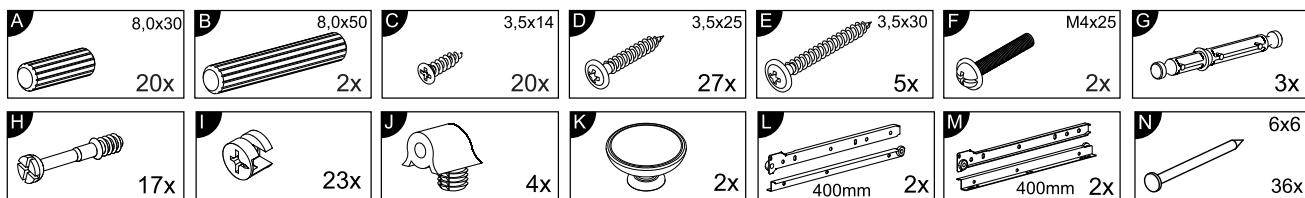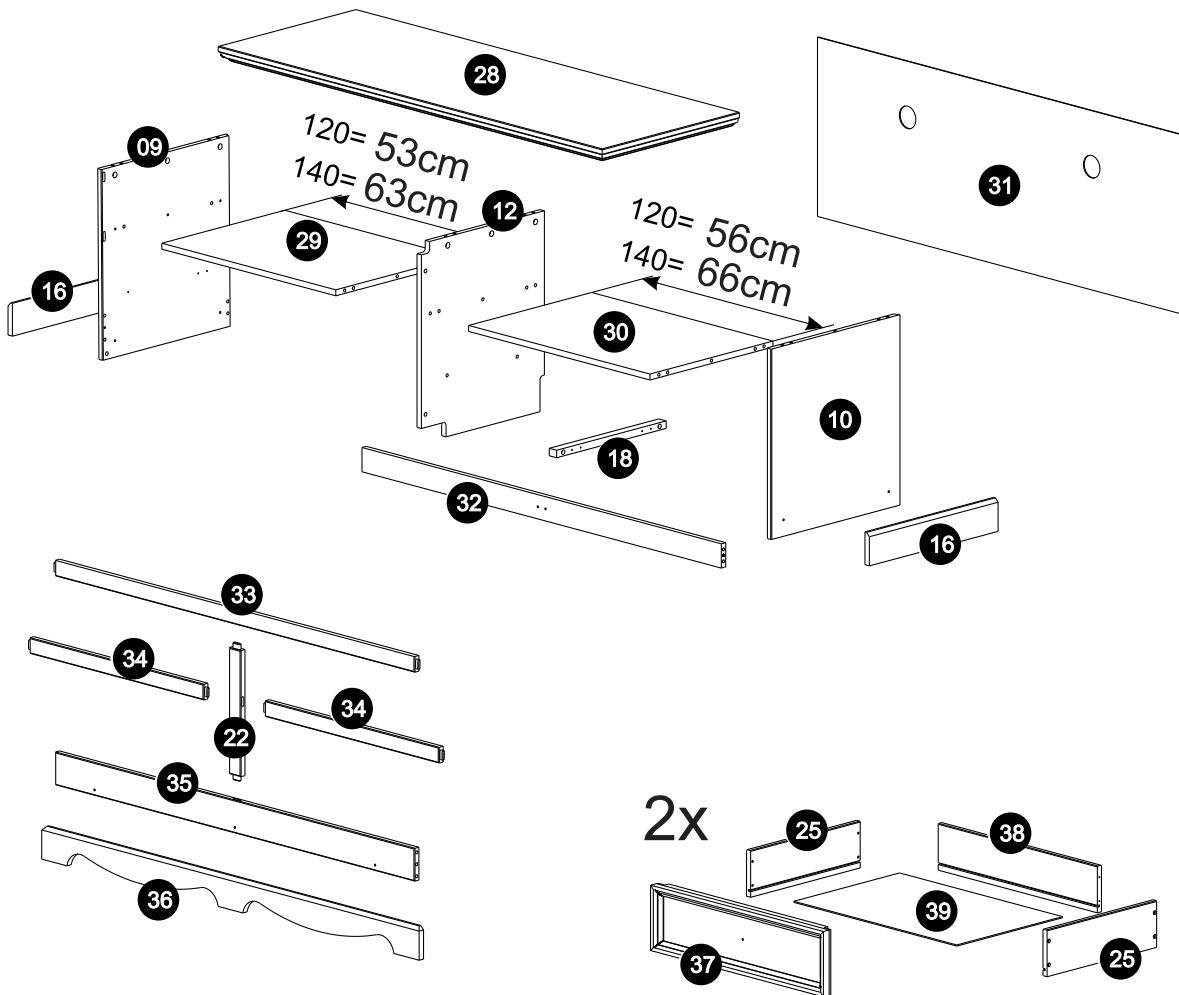

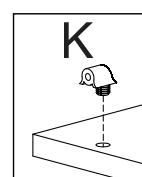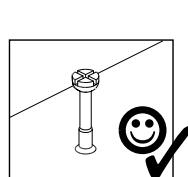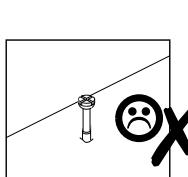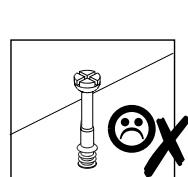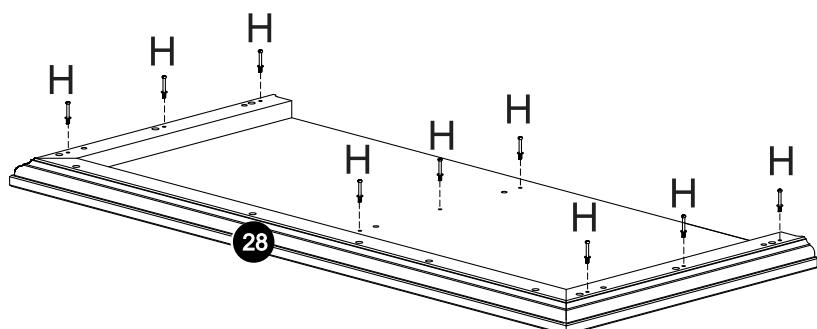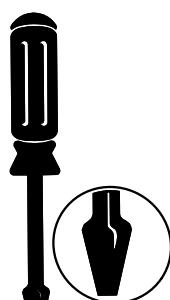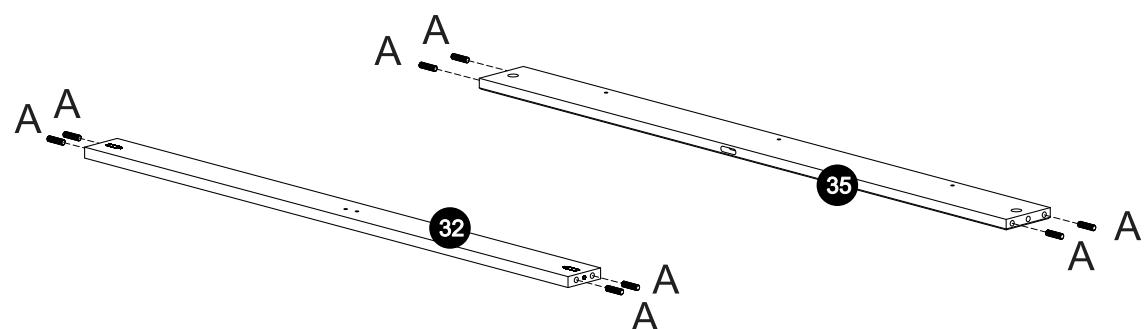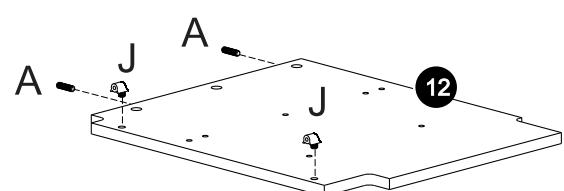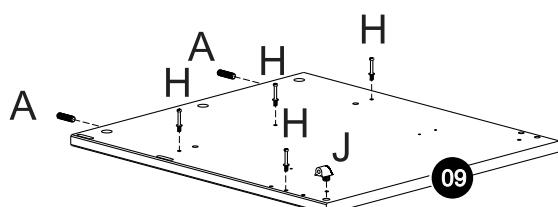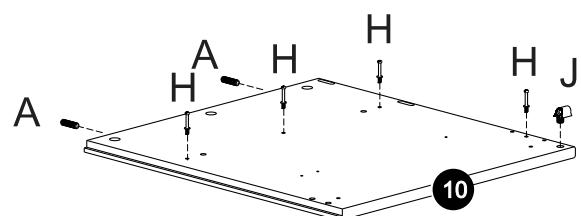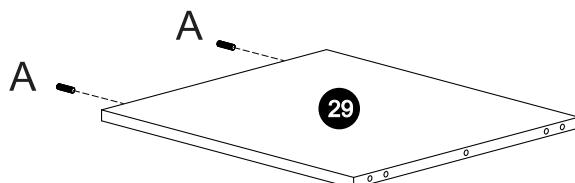

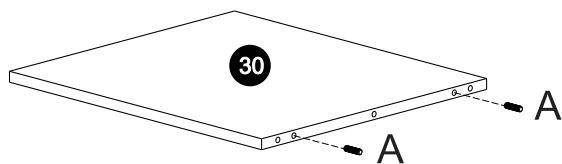



**1**

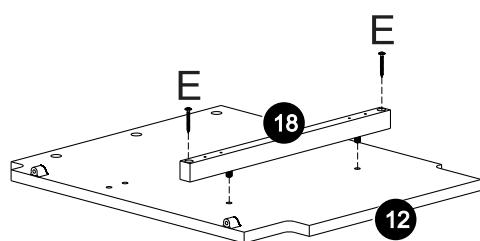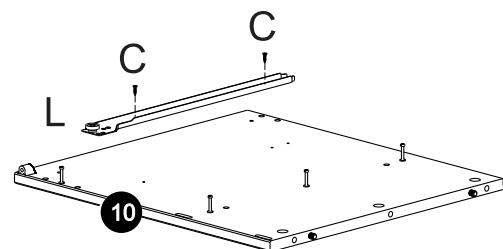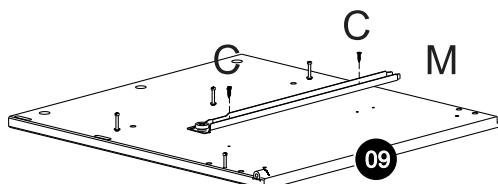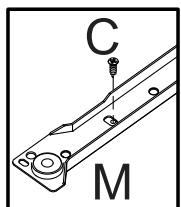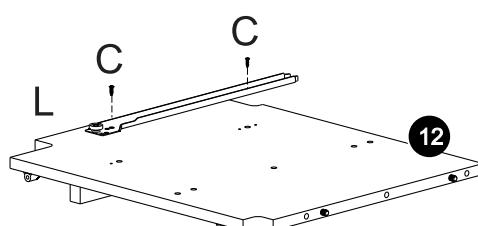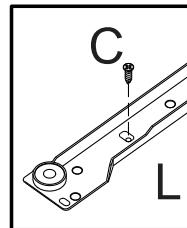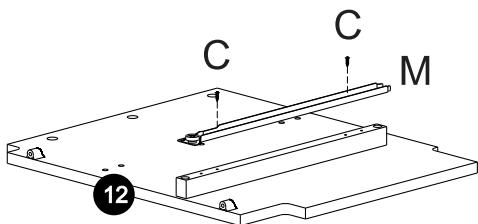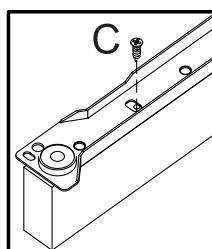**2****3****4**




5

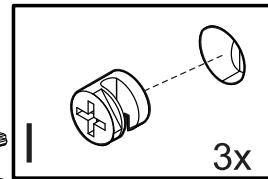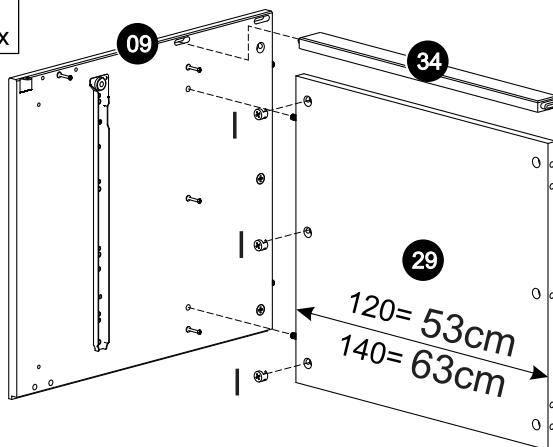




6

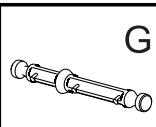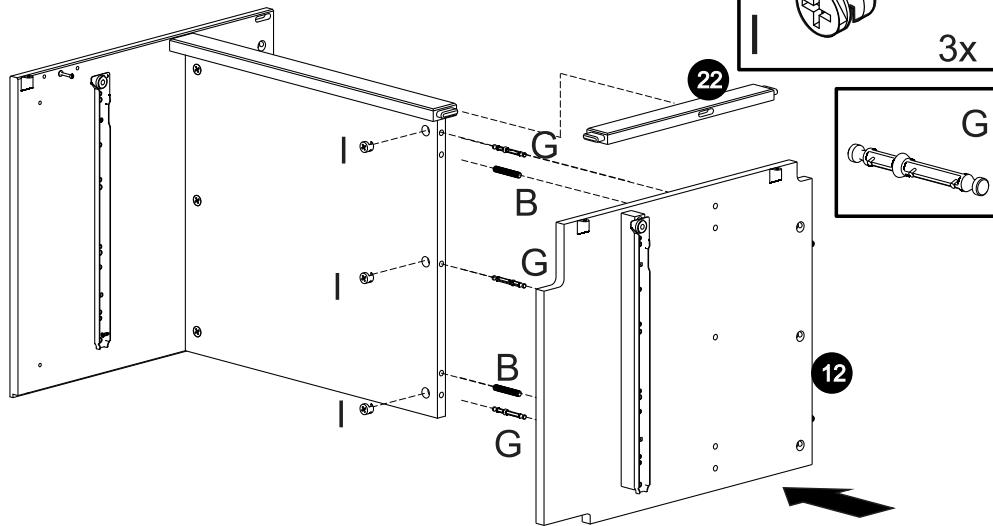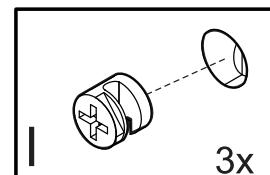



7

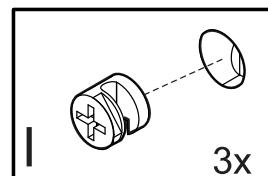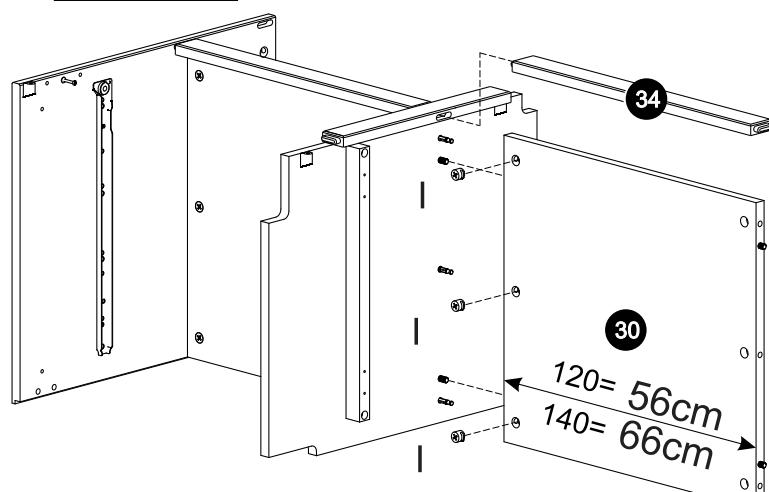





8

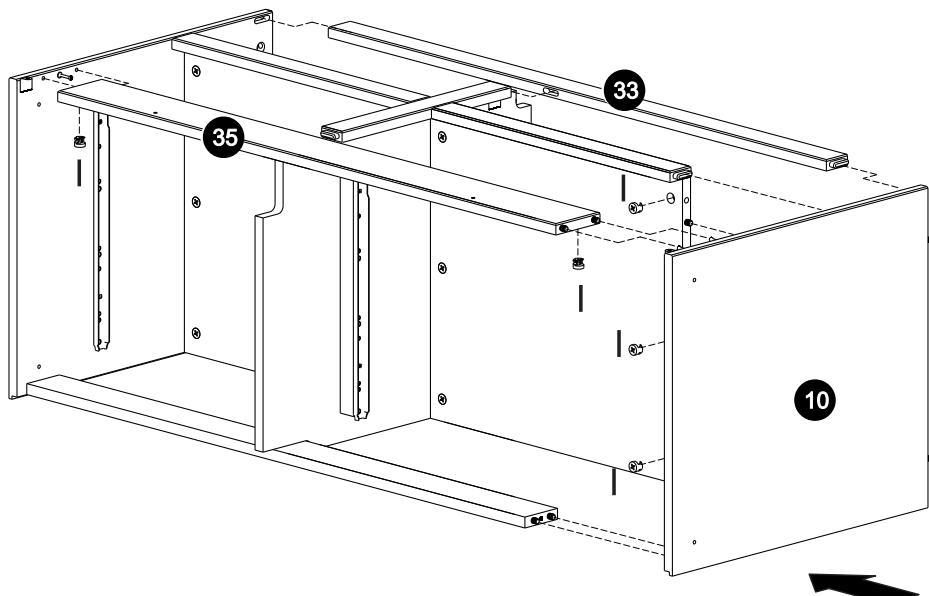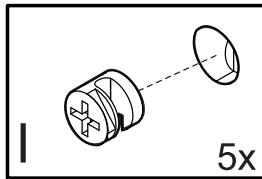




9

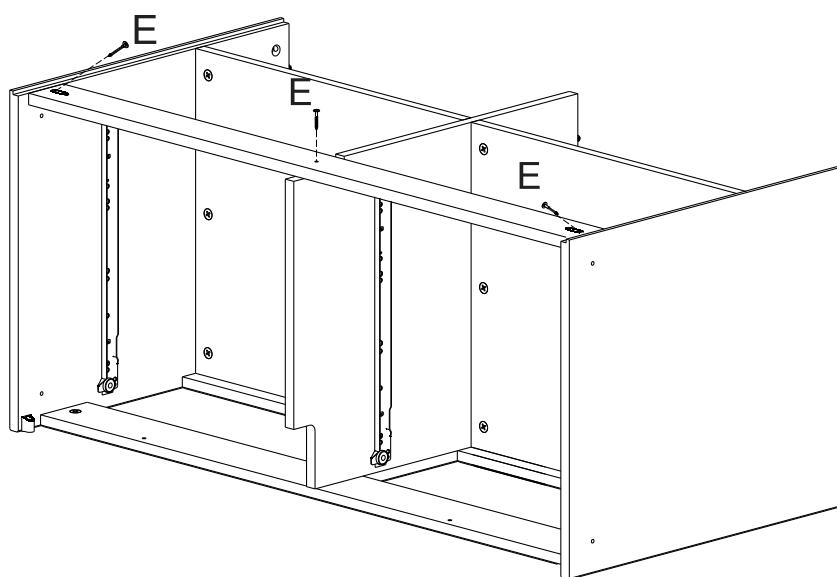




10

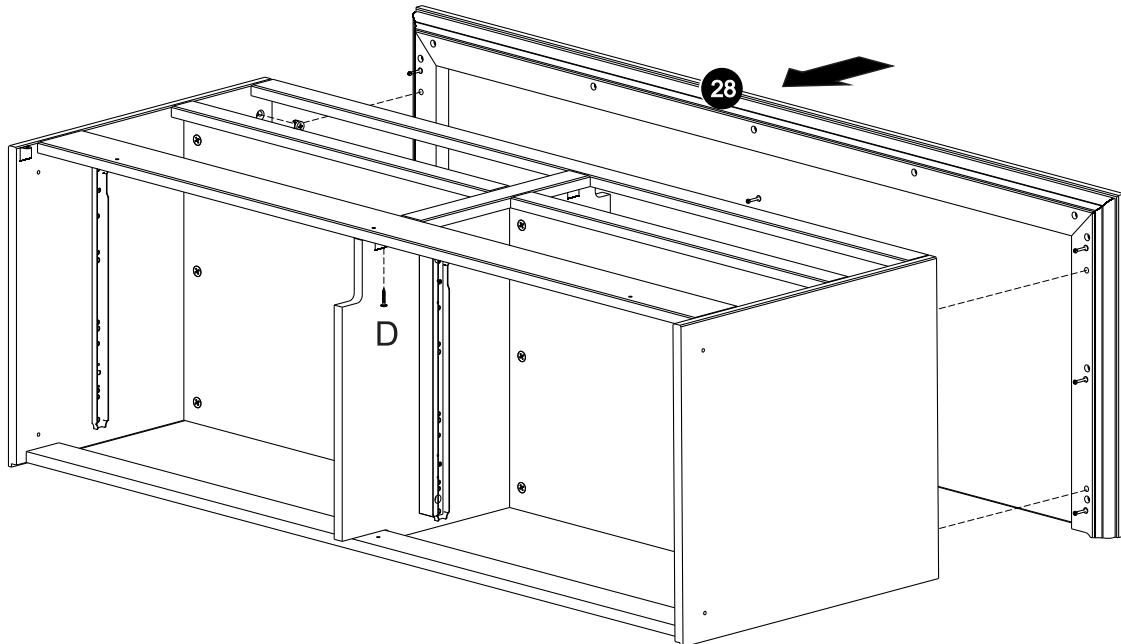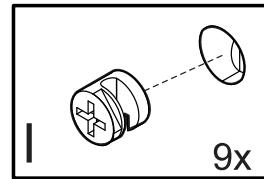




11



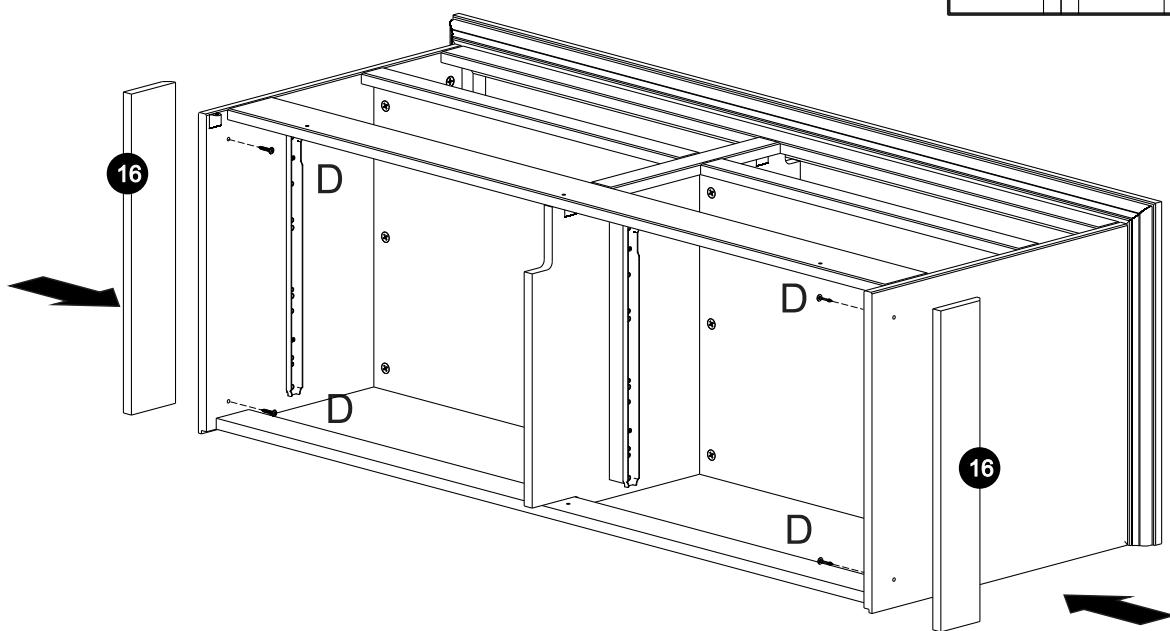
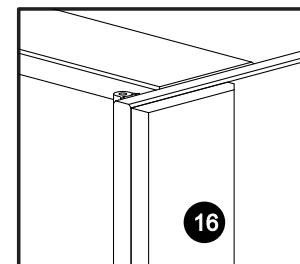



12

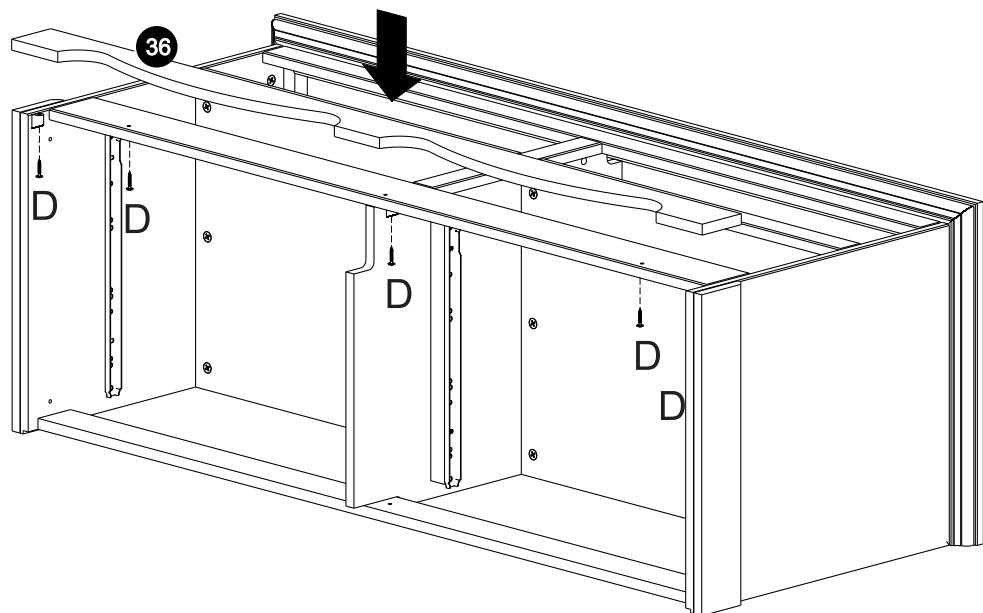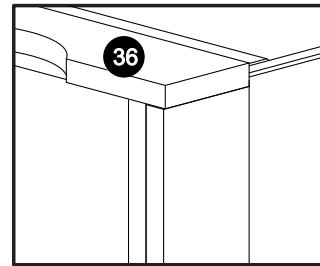


13

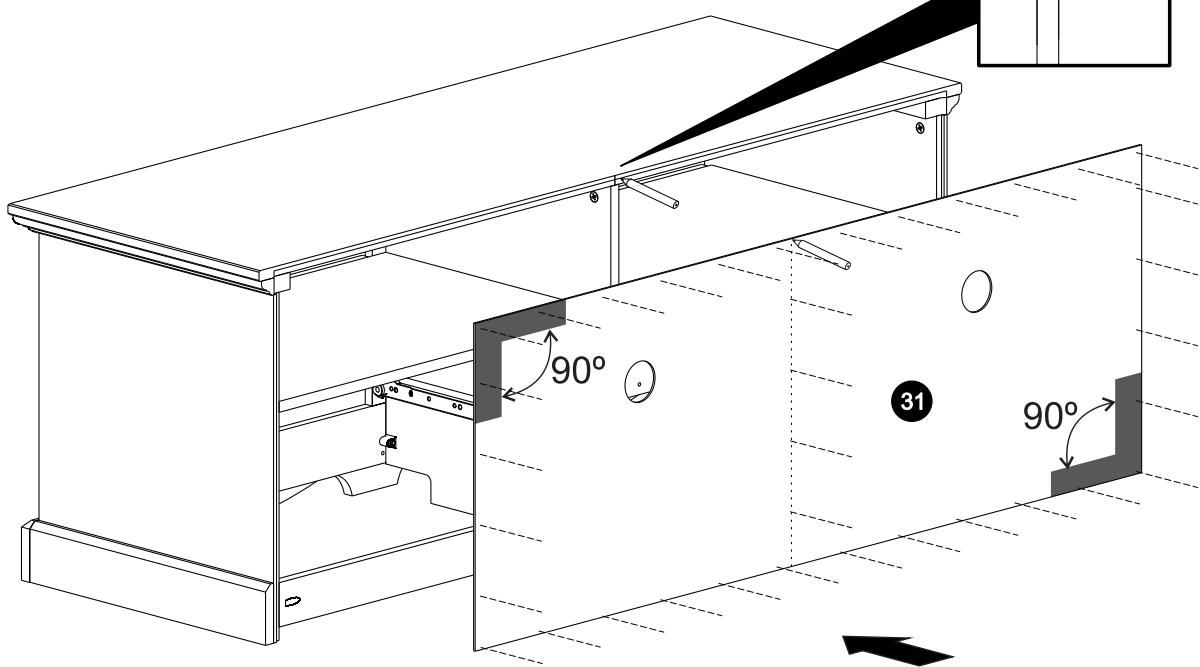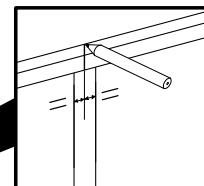


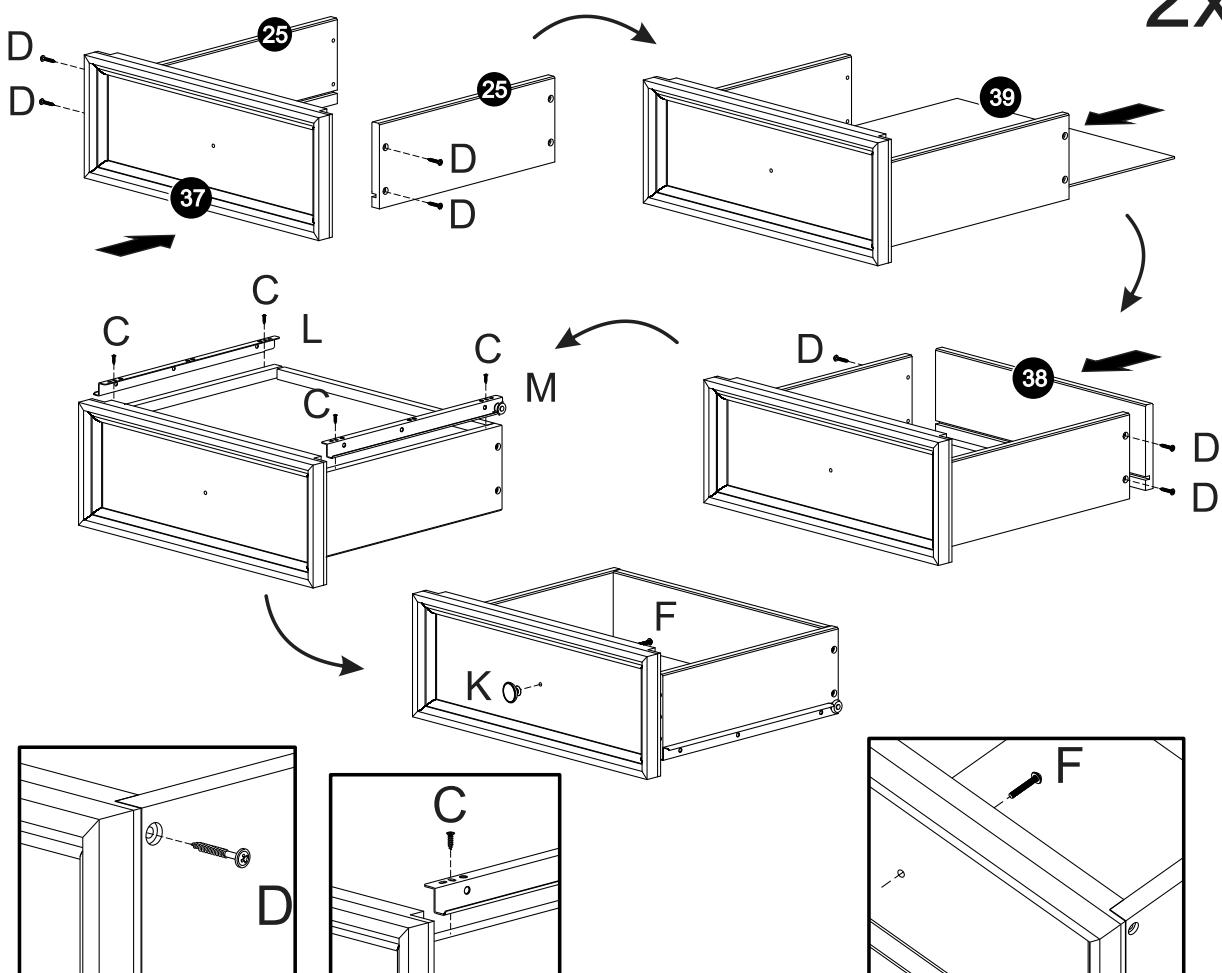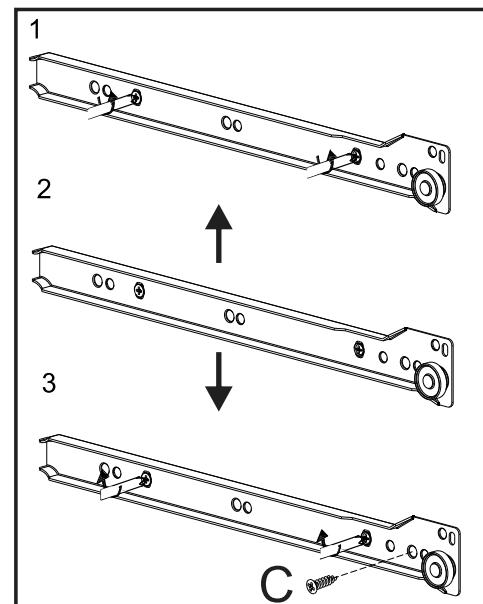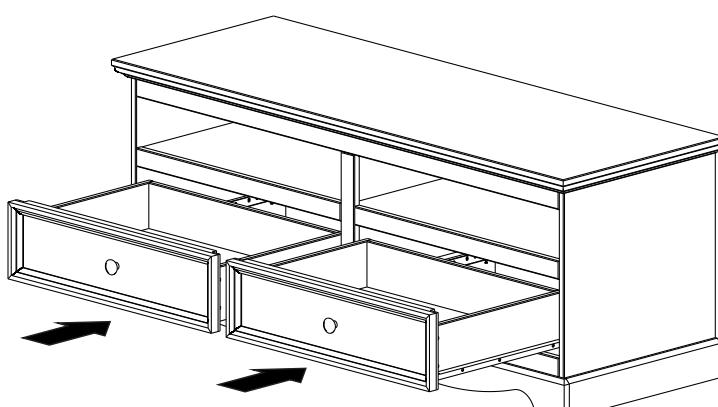

**14****2X****15**

# Melissa 57765


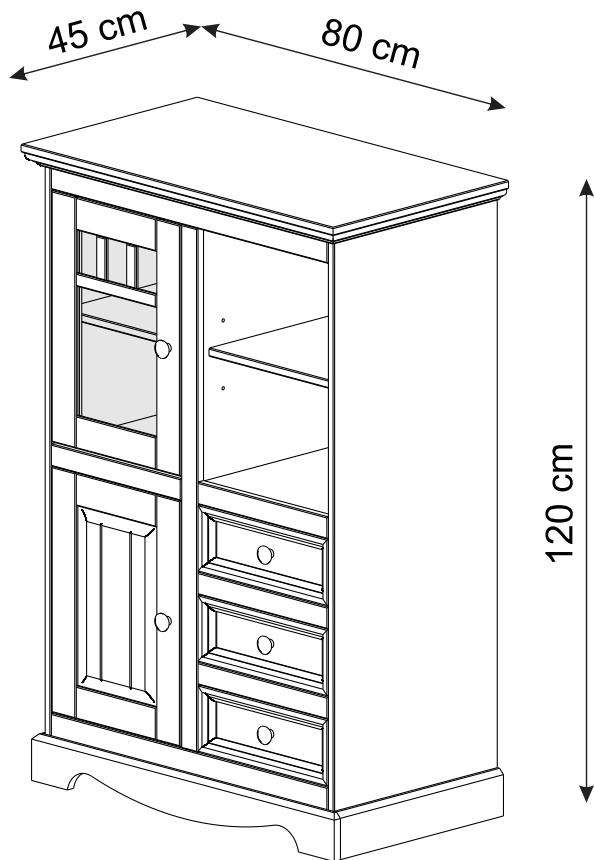


<b>D</b>	<b>Montageanleitung</b> 57765	<b>GB</b>	<b>Assembly instructions</b> 57765
<b>FR</b>	<b>Notice de montage</b> 57765	<b>IT</b>	<b>Istruzioni di montaggio</b> 57765
<b>NL</b>	<b>Handleiding voor de montage</b> 57765	<b>PL</b>	<b>Instrukcja montażu</b> 57765
<b>CZ</b>	<b>Montážní návod</b> 57765	<b>SK</b>	<b>Návod na montáž</b> 57765
<b>HU</b>	<b>Szerelési útmutató</b> 57765	<b>RO</b>	<b>Instrucțiuni de montaj</b> 57765
<b>TR</b>	<b>Montaj talimatı</b> 57765	<b>RU</b>	<b>Инструкция по монтажу</b> 57765







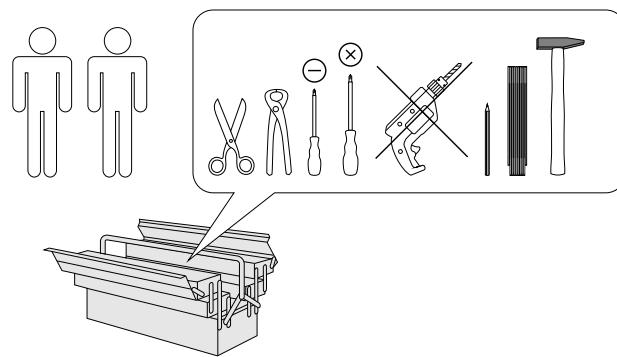


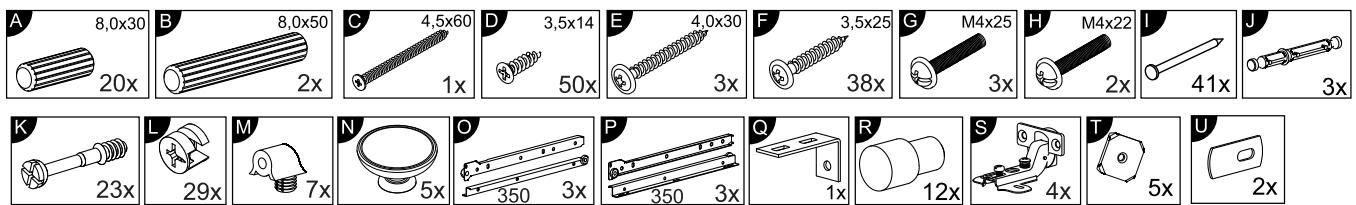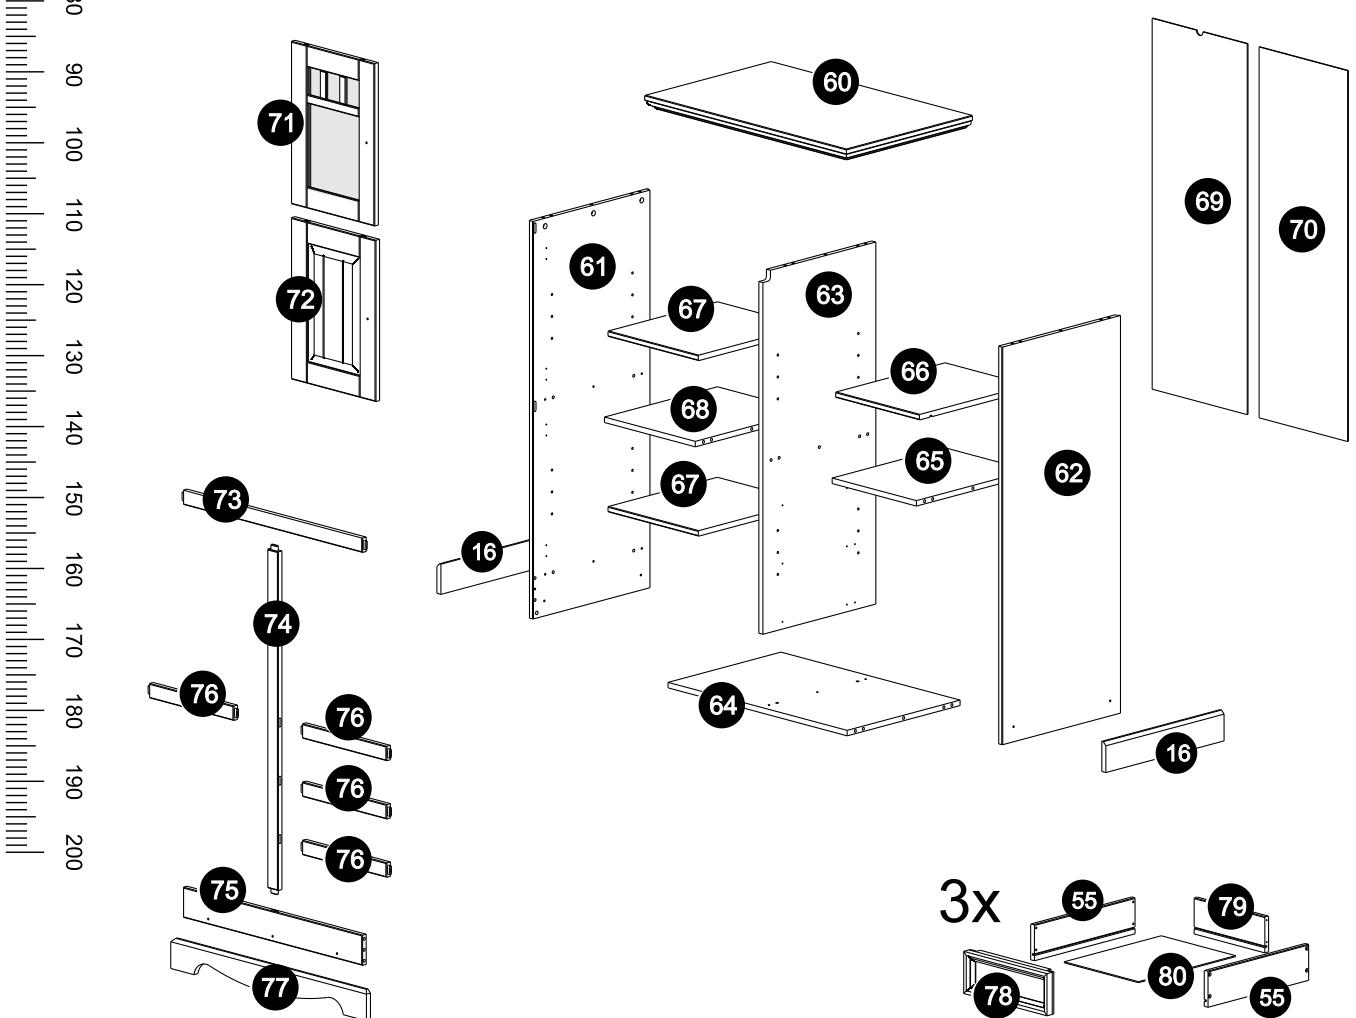







1

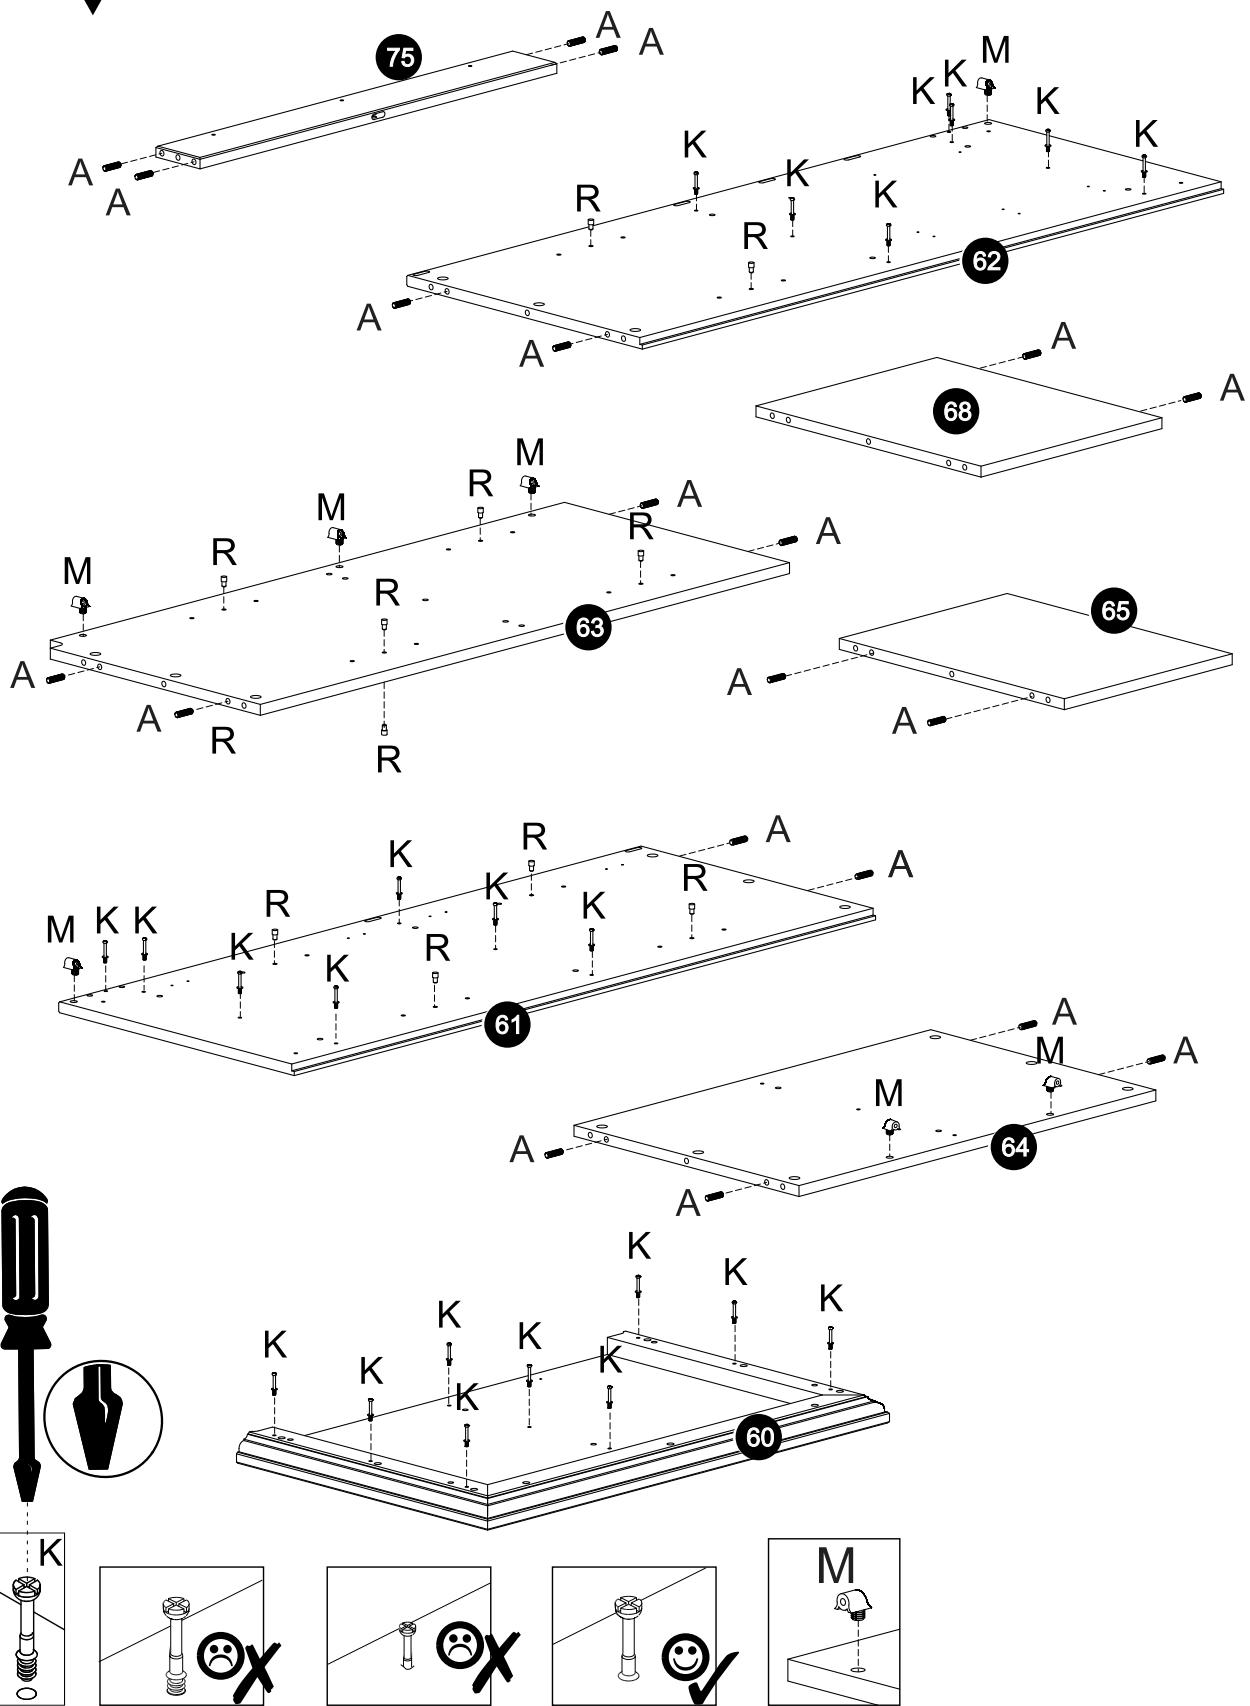



2

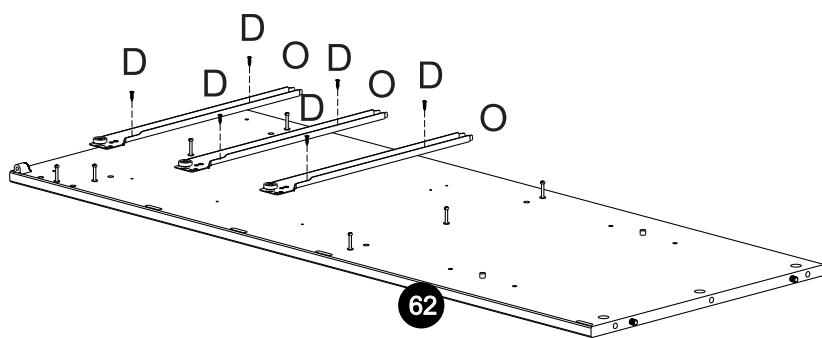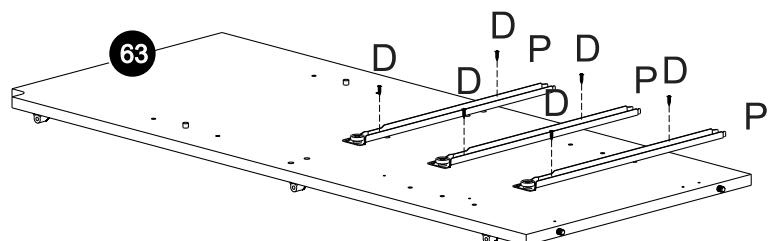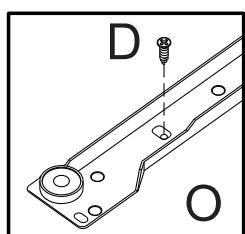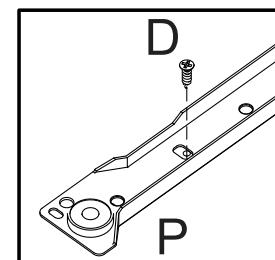




3

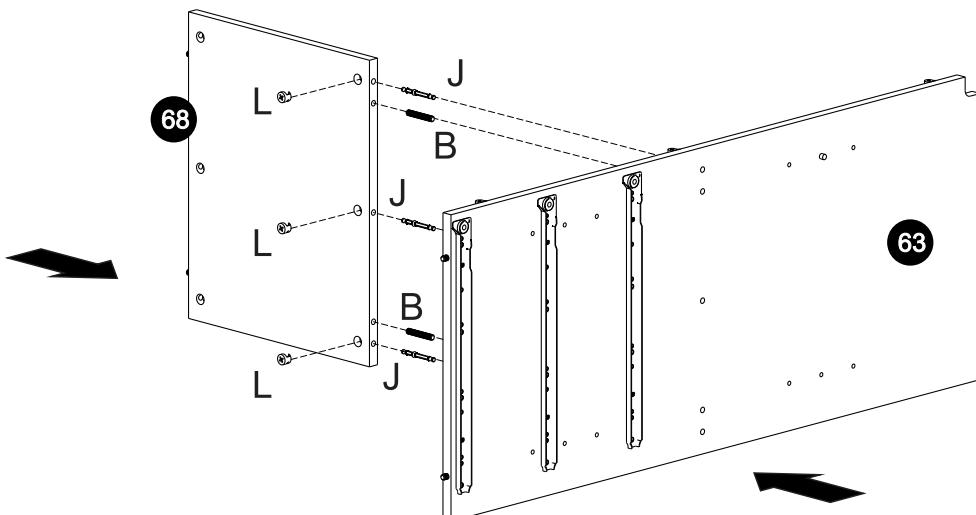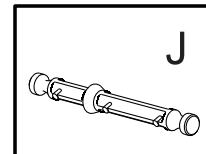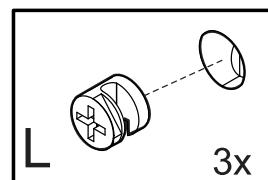




4

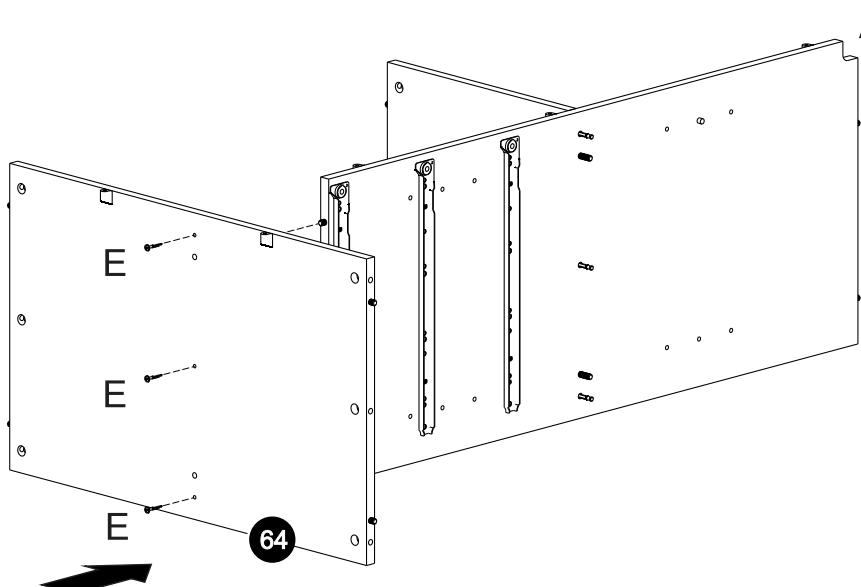


5

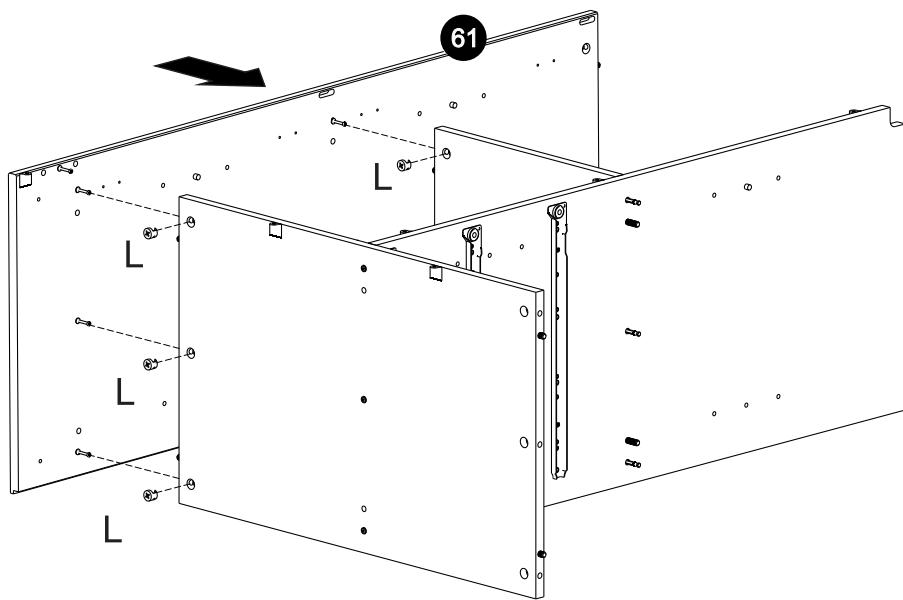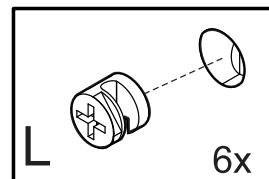




6

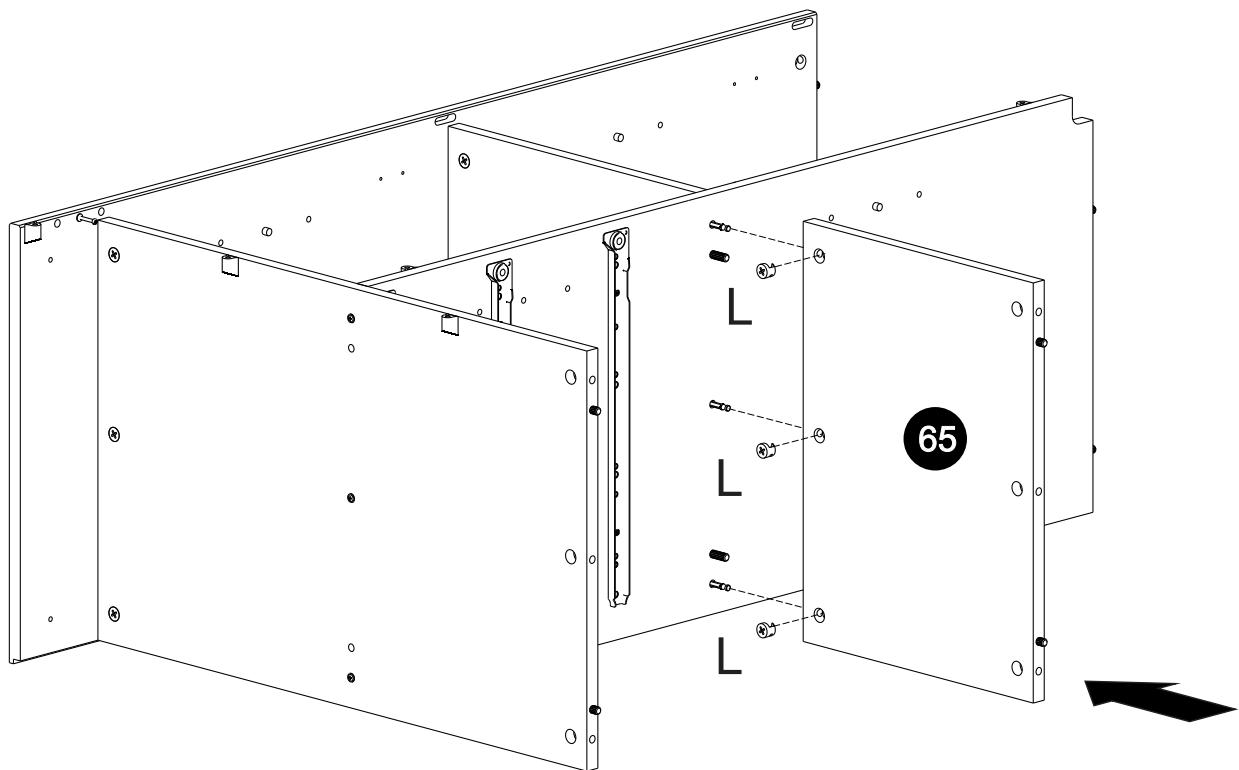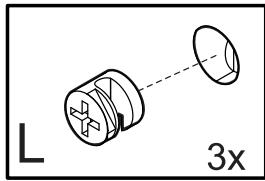




7

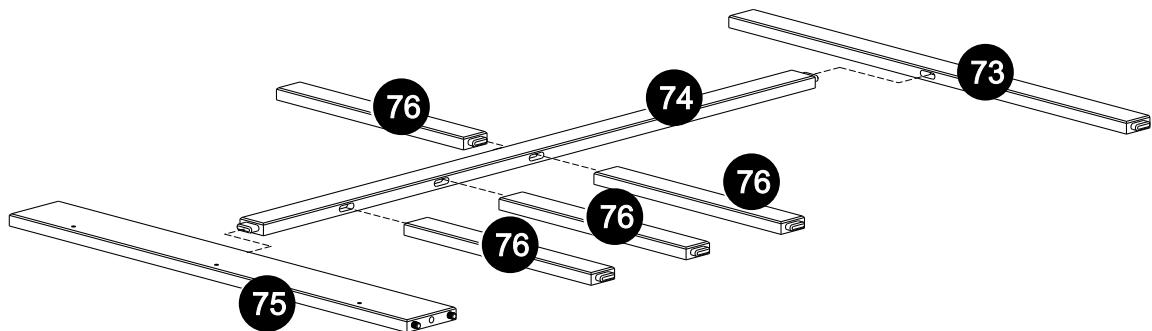




8

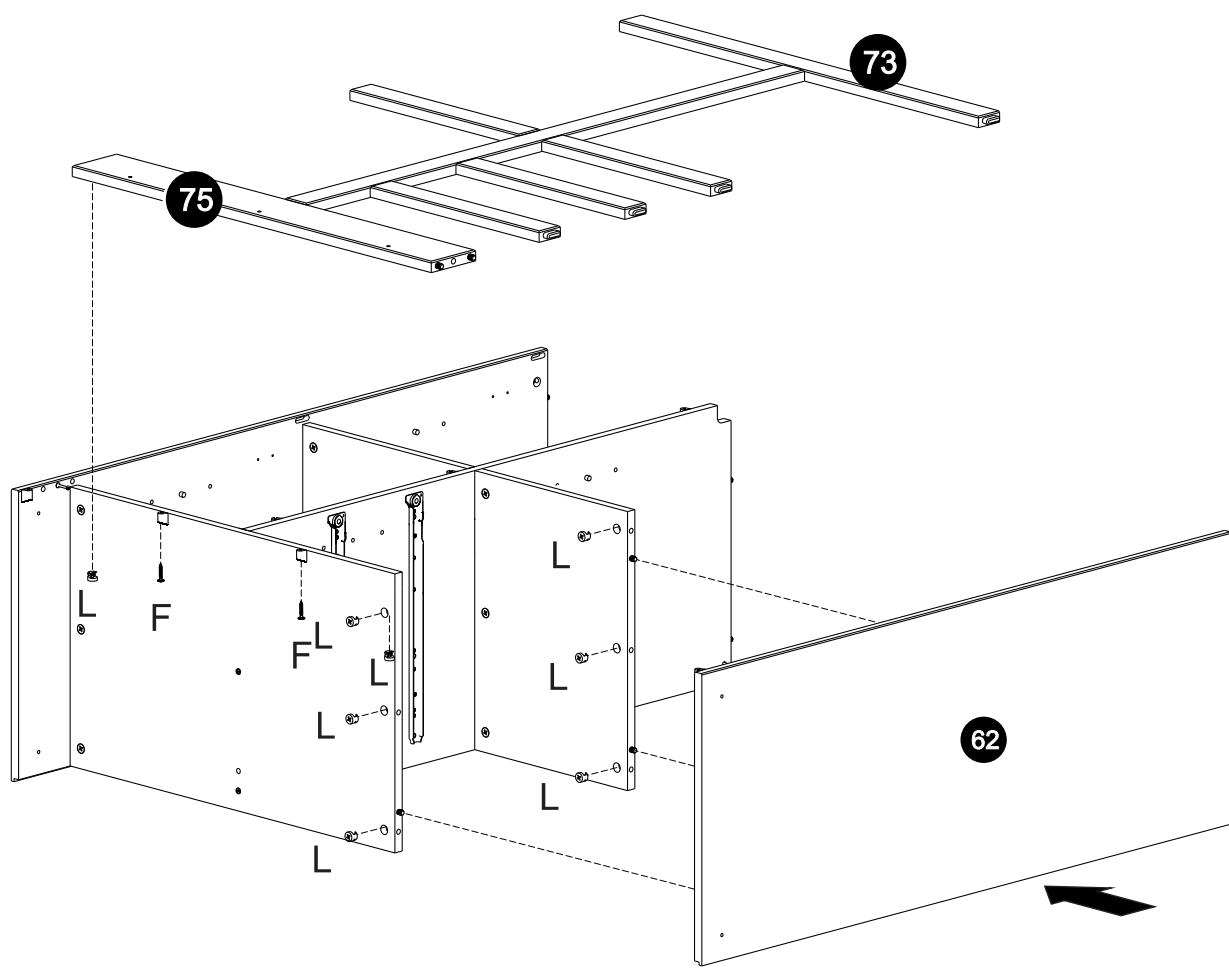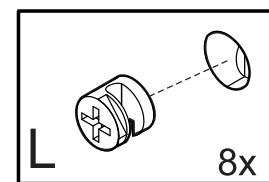




9

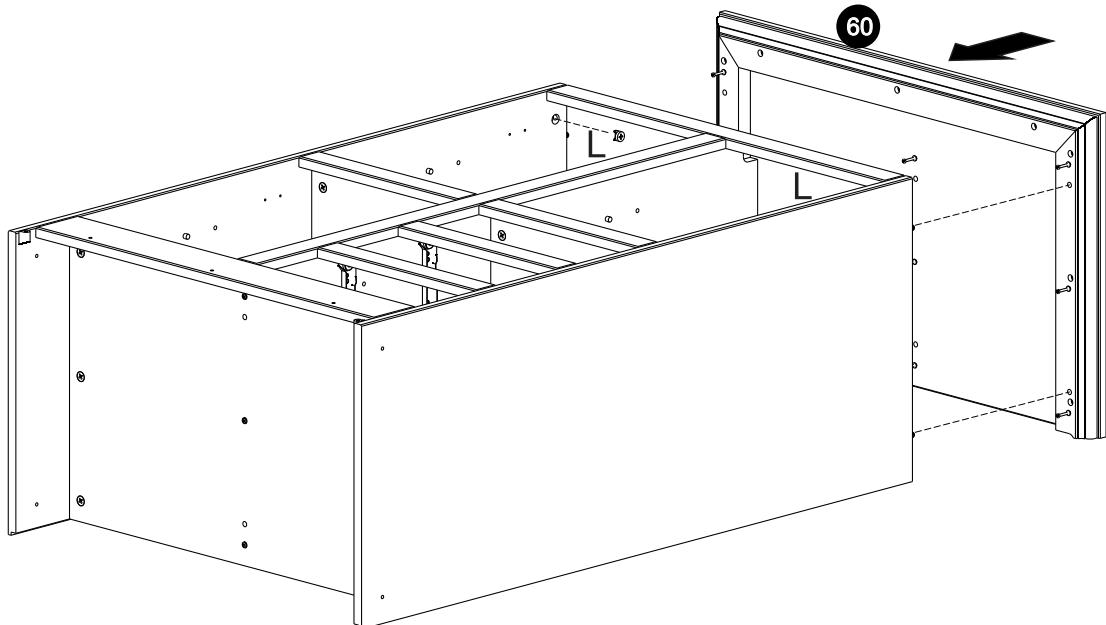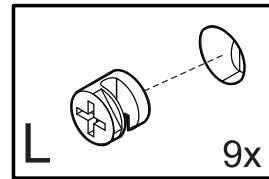





10

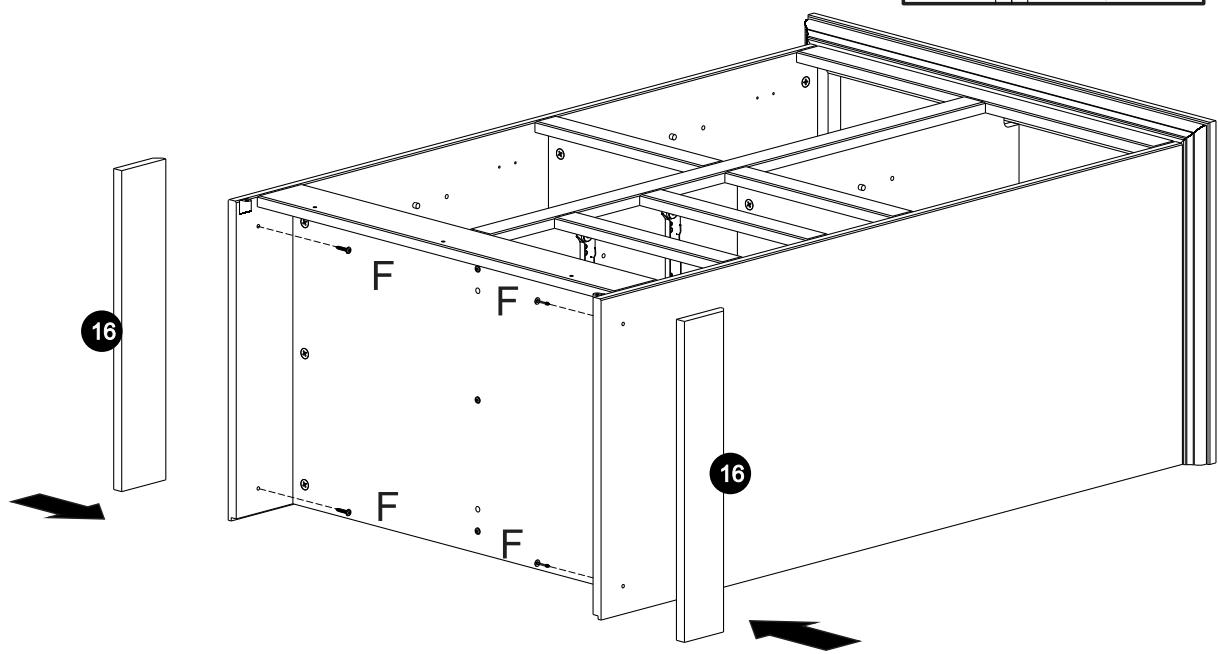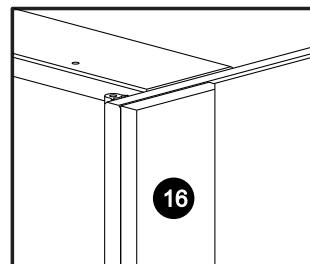


11

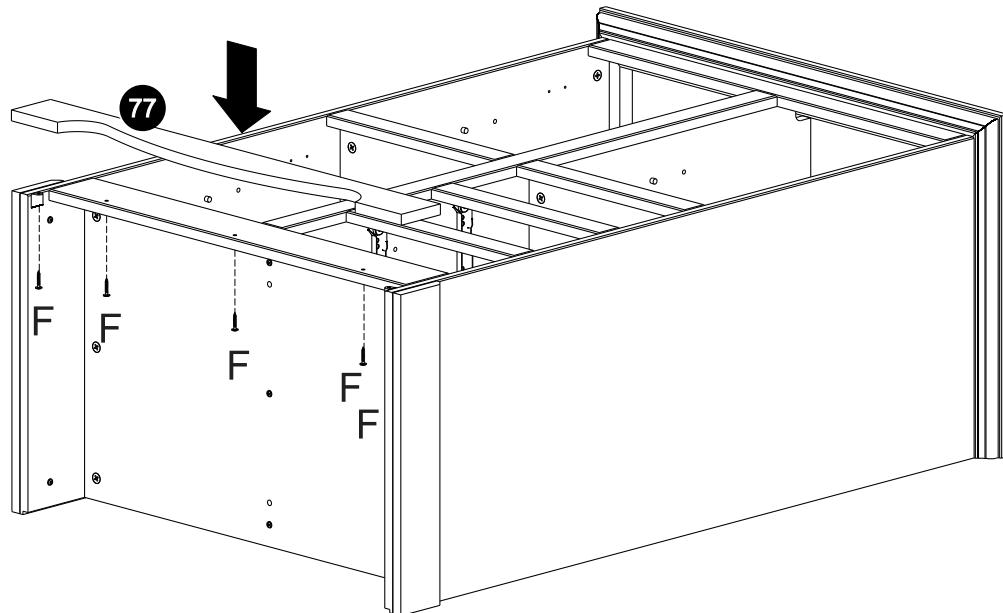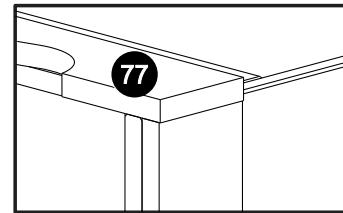





12

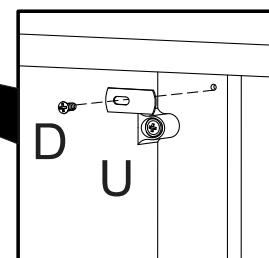
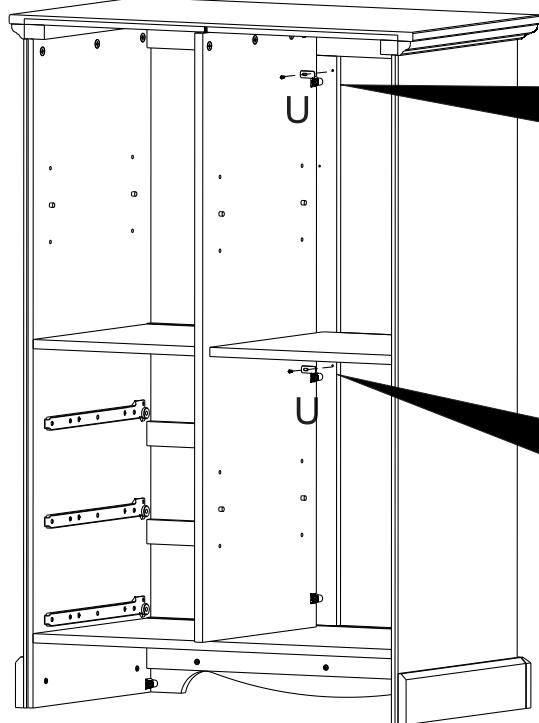
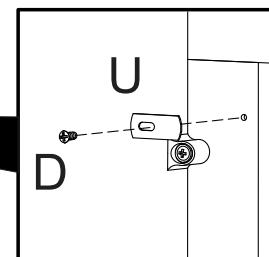



13

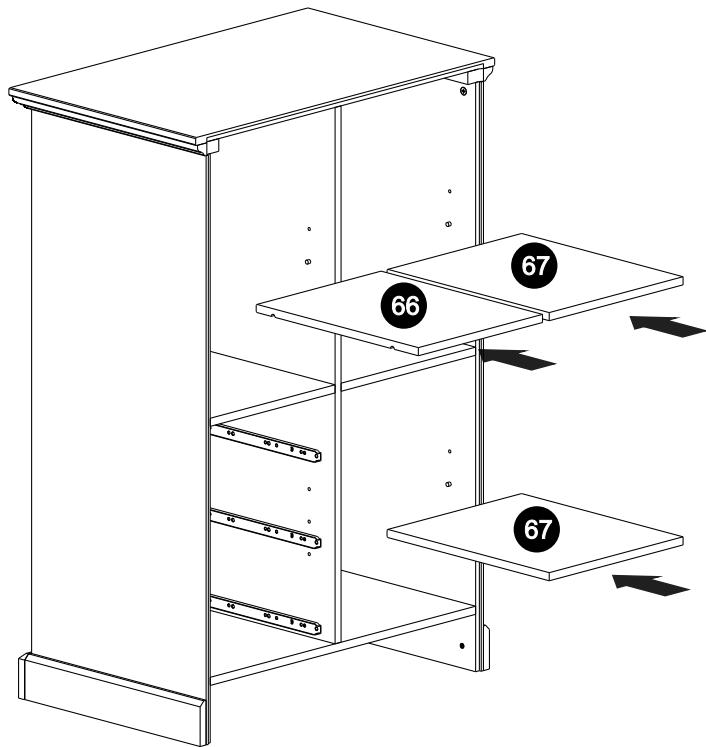



14

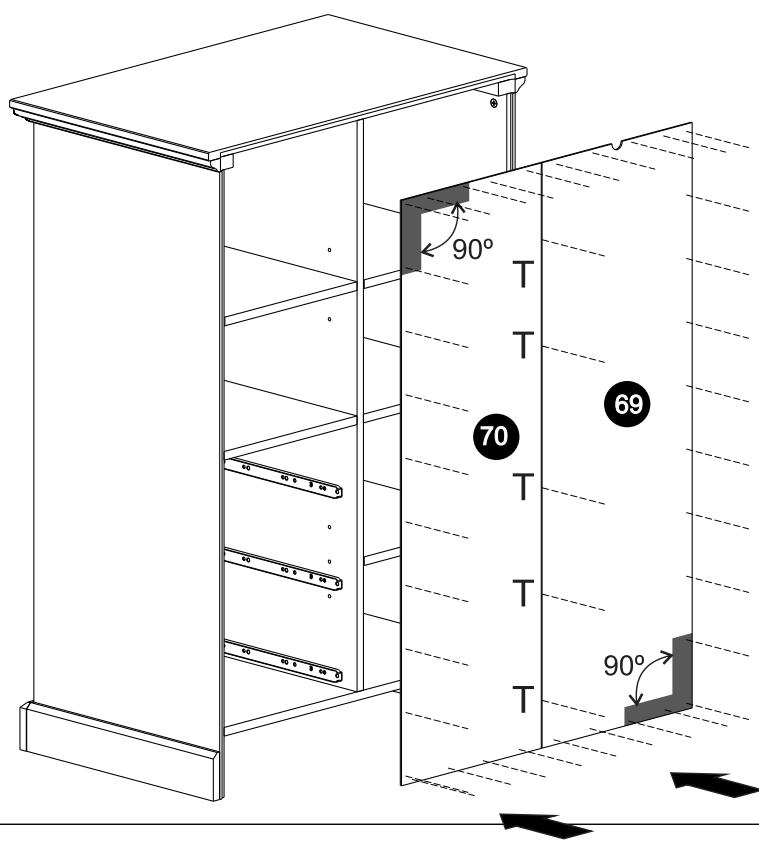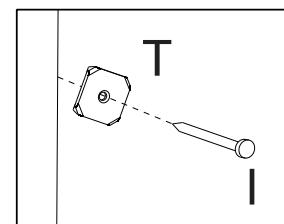

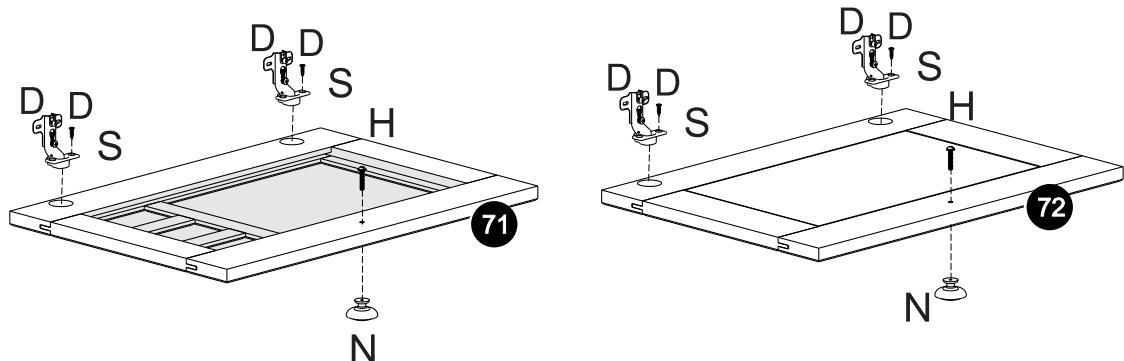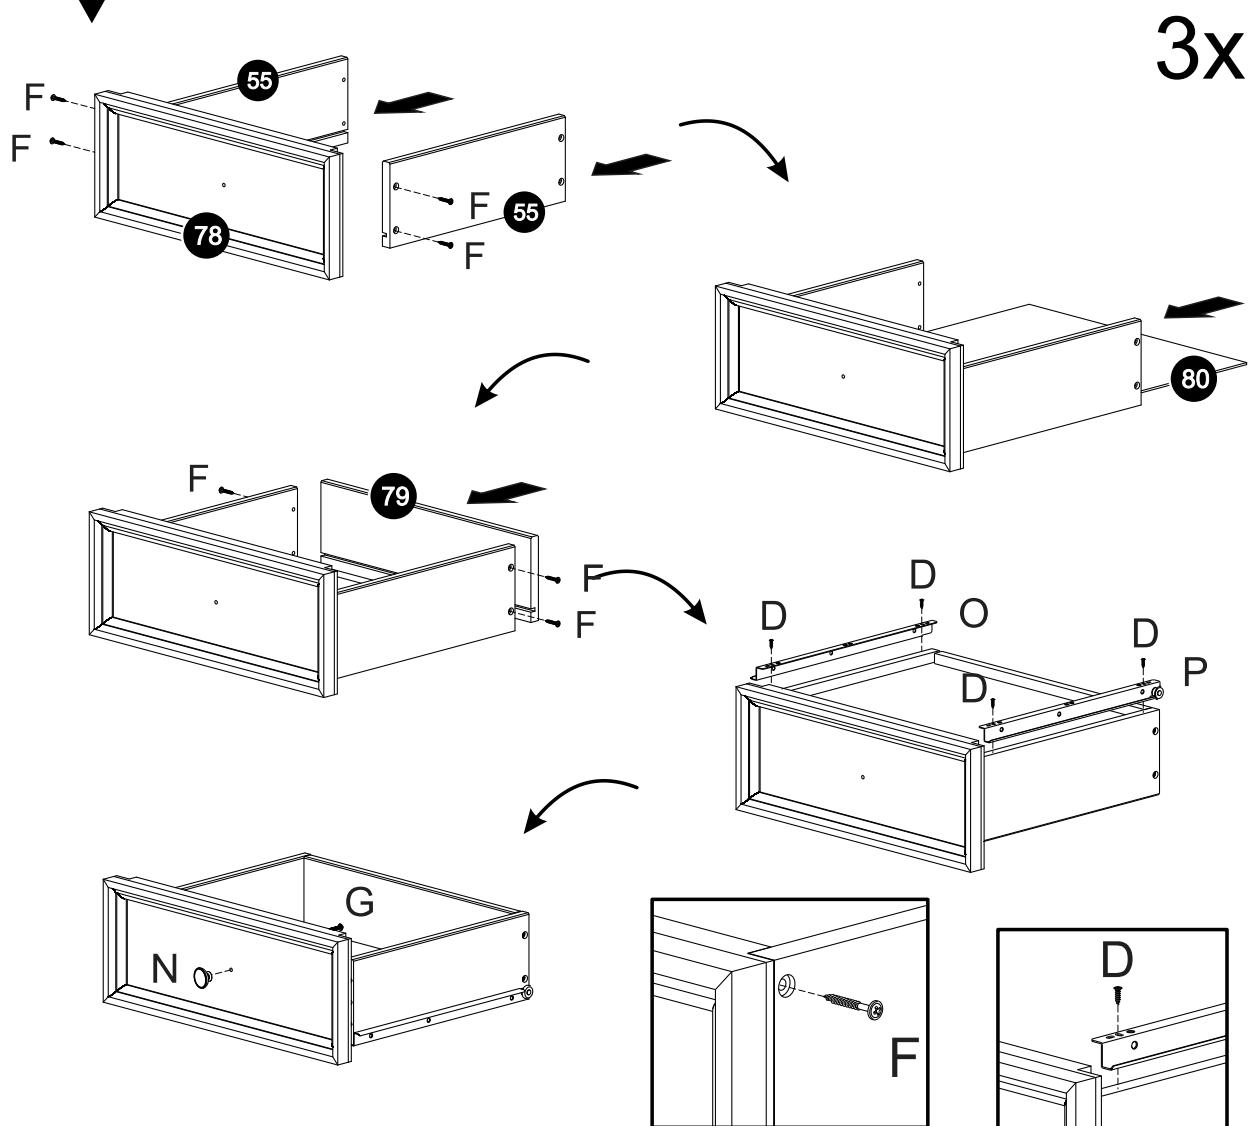
**15****16**

**17**



D 3,5x14  
8x

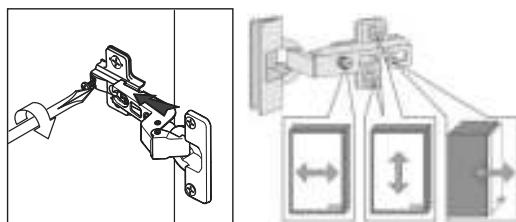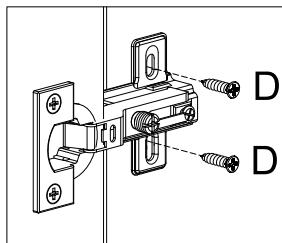






Türen einstellen (Scharniere justieren)  
Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
Régler les portes (ajuster les charnières)  
Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
Deuren instellen(scharnieren afstellen)  
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
Vyrovnajte dviňka (seřídťe závěsy)  
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)  
Reglare ușii (ajustare balamale)  
Kapıların ayarlanması (menteşelerin sevlye ayarı)  
Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

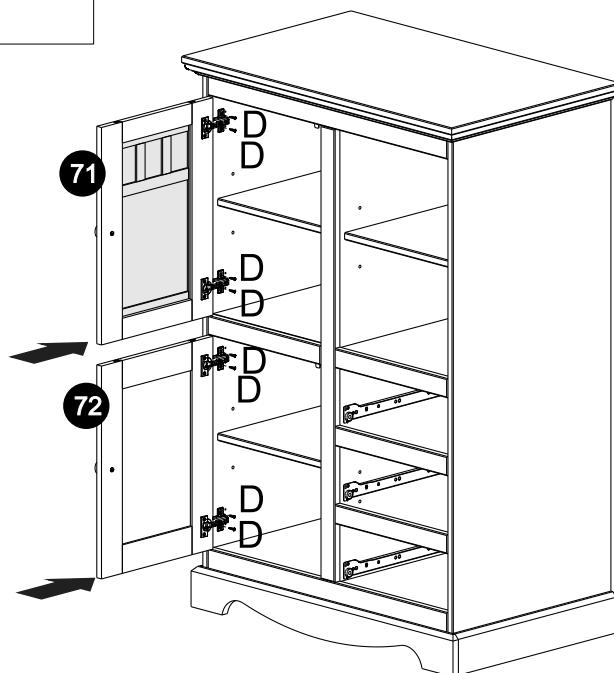**18**


D 3,5x14  
6x

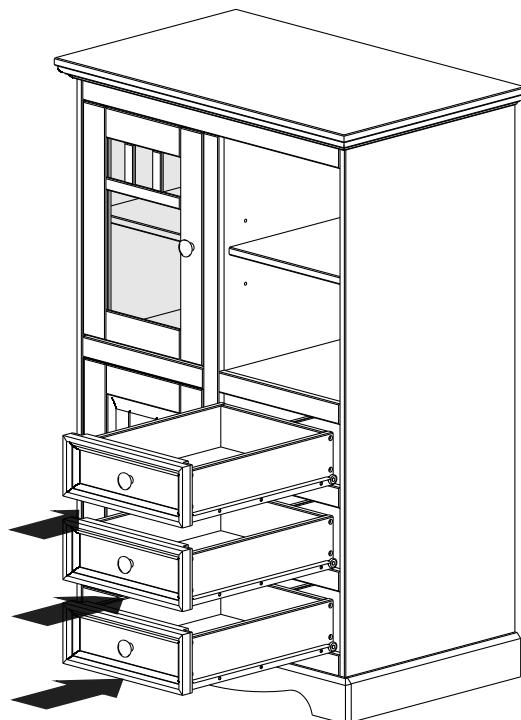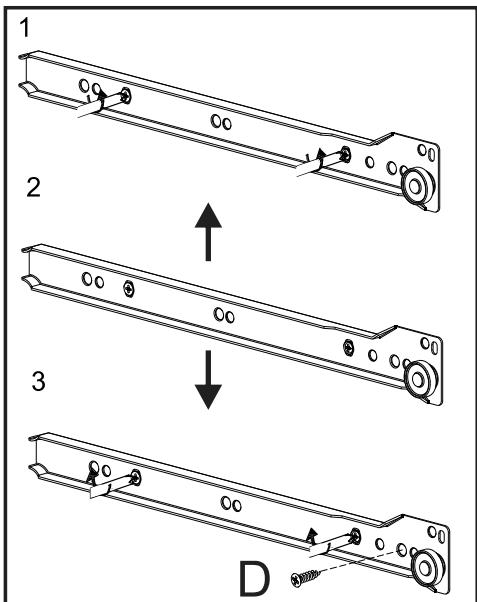


19

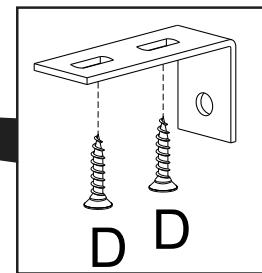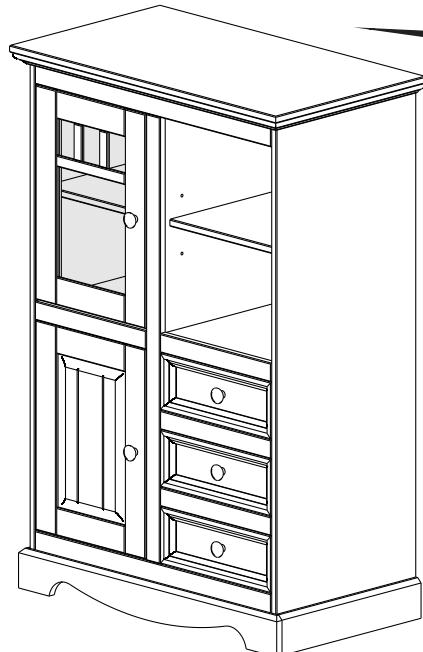


Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! U některých typů sten môže byť zapotrebná speciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná speciálna hmoždinka!
(HU)	A termeket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes falípusoknál speciális típusú kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvarданı sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель.

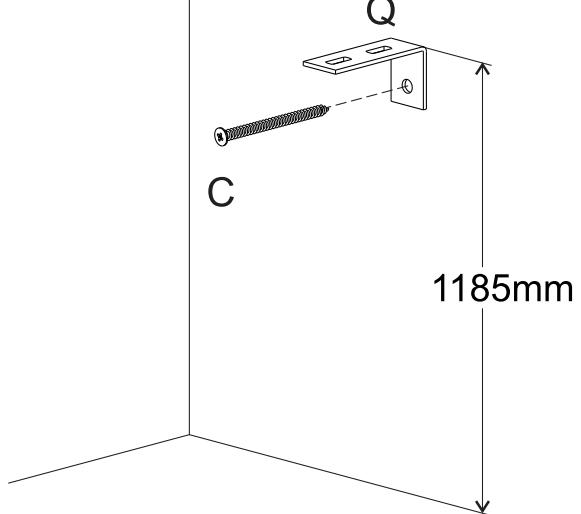



# Melissa 57766

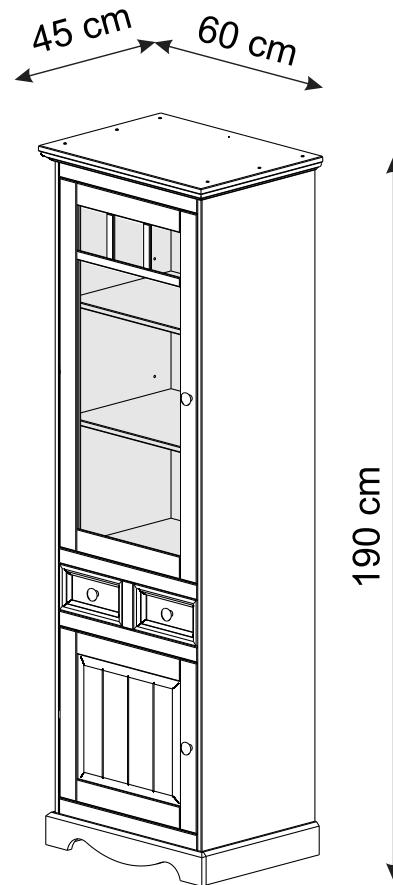



	<b>D</b> Montageanleitung 57766	<b>GB</b> Assembly instructions 57766
	<b>FR</b> Notice de montage 57766	<b>IT</b> Istruzioni di montaggio 57766
	<b>NL</b> Handleiding voor de montage 57766	<b>PL</b> Instrukcja montażu 57766
	<b>CZ</b> Montážní návod 57766	<b>SK</b> Návod na montáž 57766
	<b>HU</b> Szerelési útmutató 57766	<b>RO</b> Instrucțiuni de montaj 57766
	<b>TR</b> Montaj talimatı 57766	<b>RU</b> Инструкция по монтажу 57766

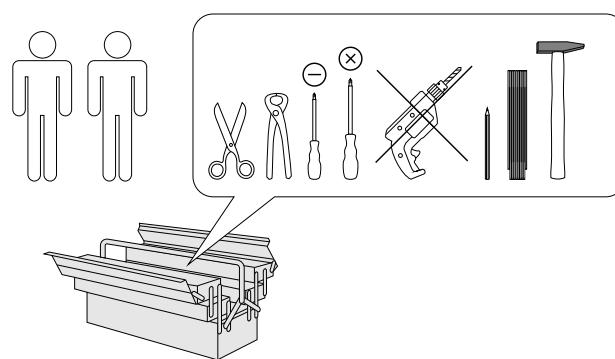


0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200

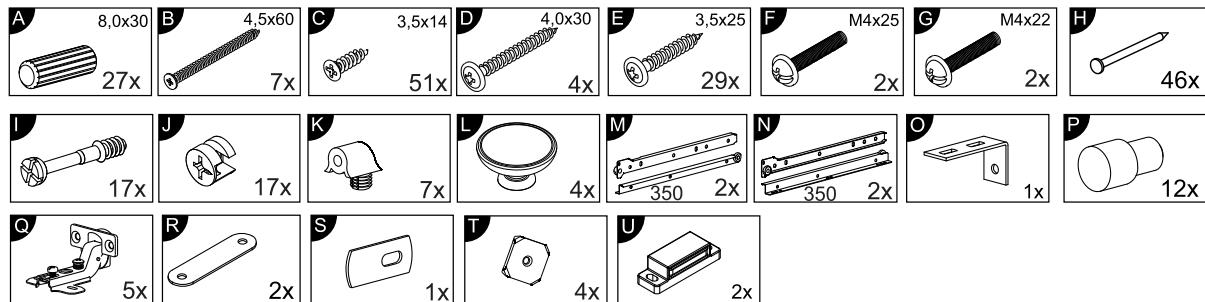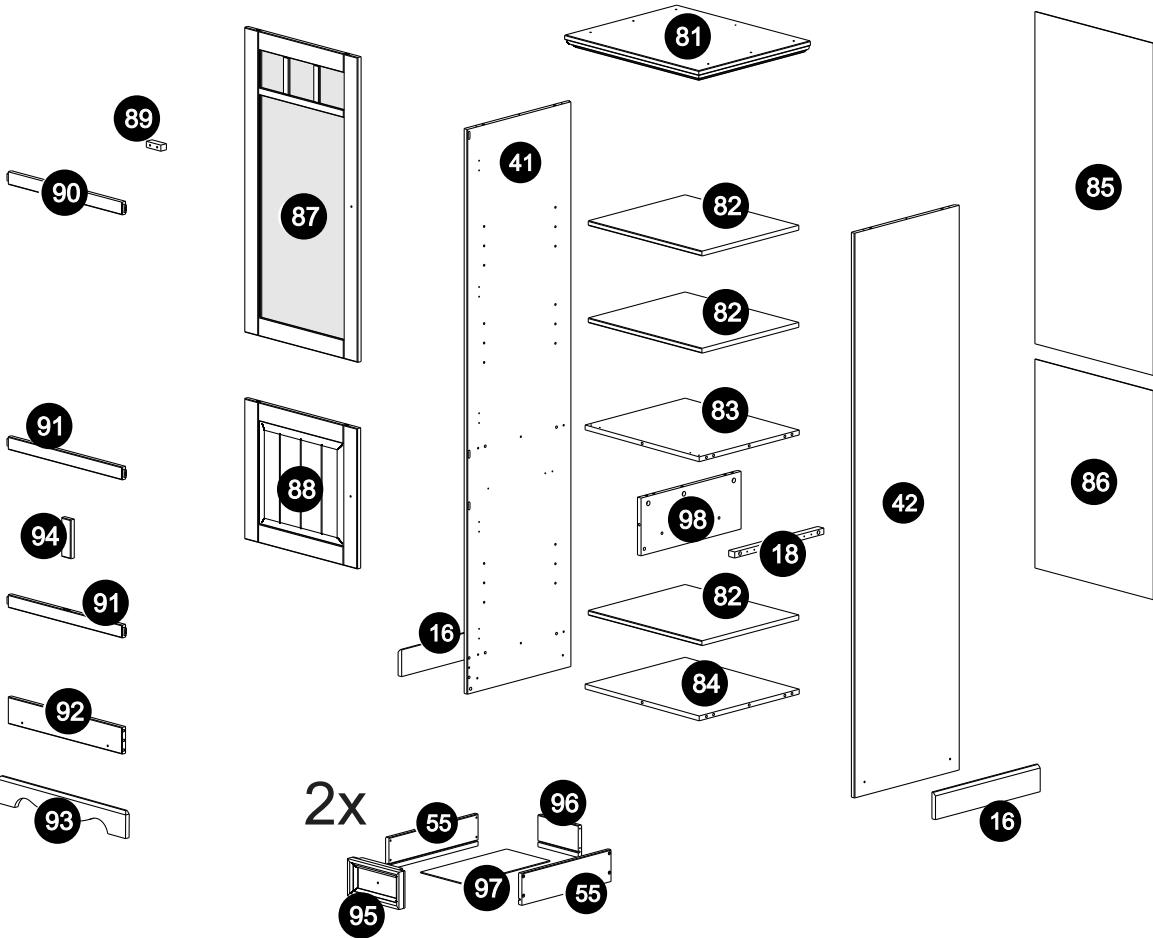


1

8,0x30  
27x













17x

















7x




12x

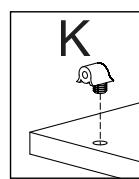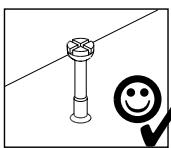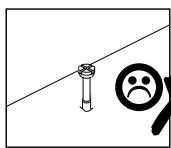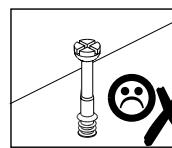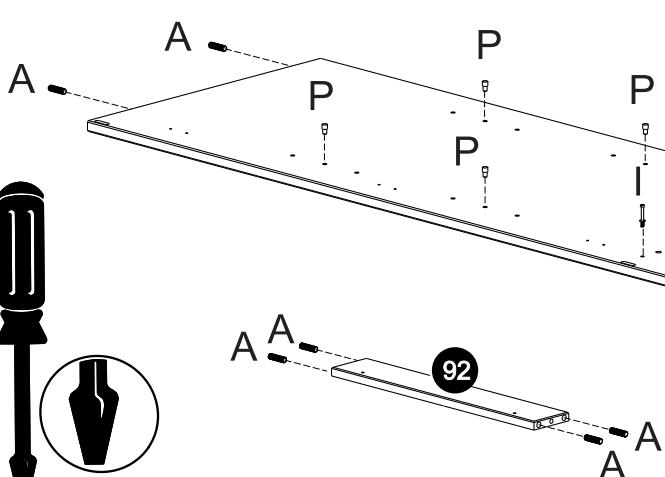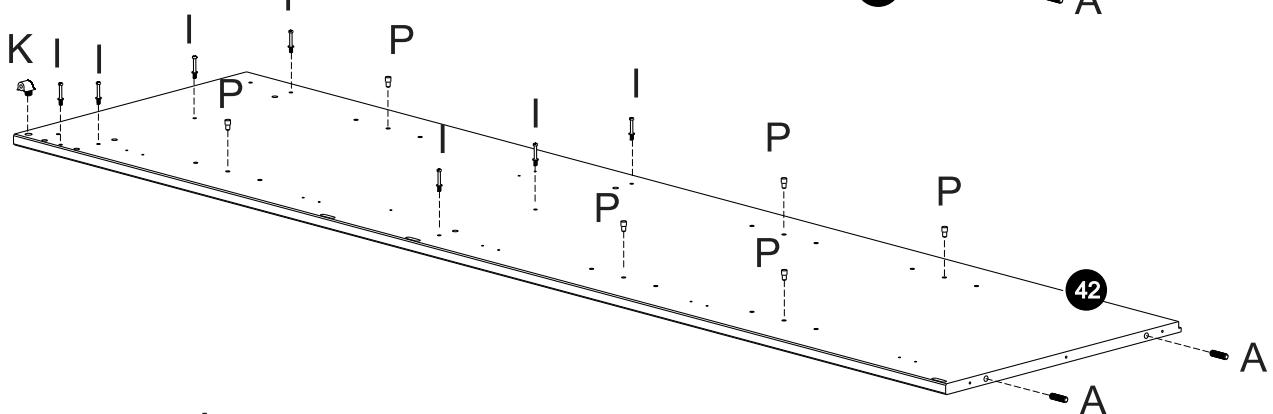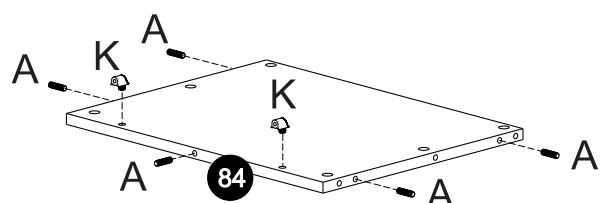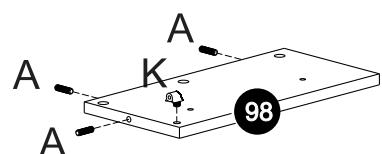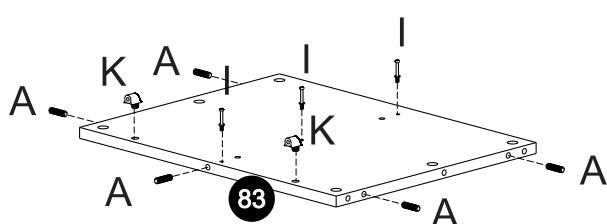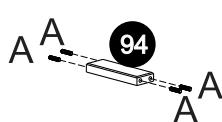

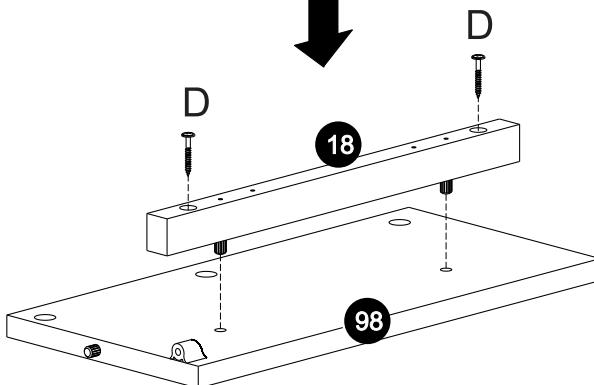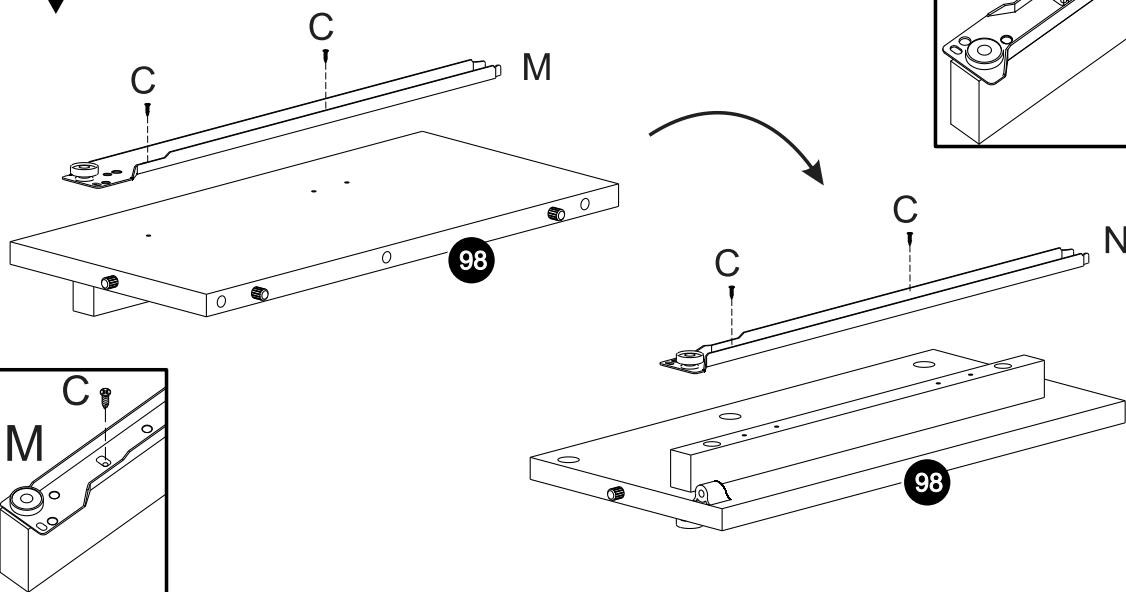
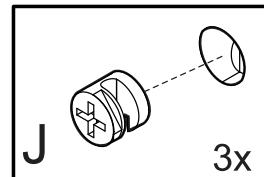
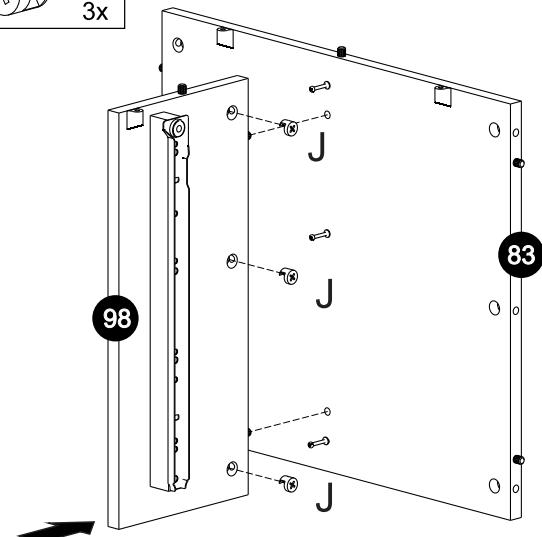

**2****3****4**

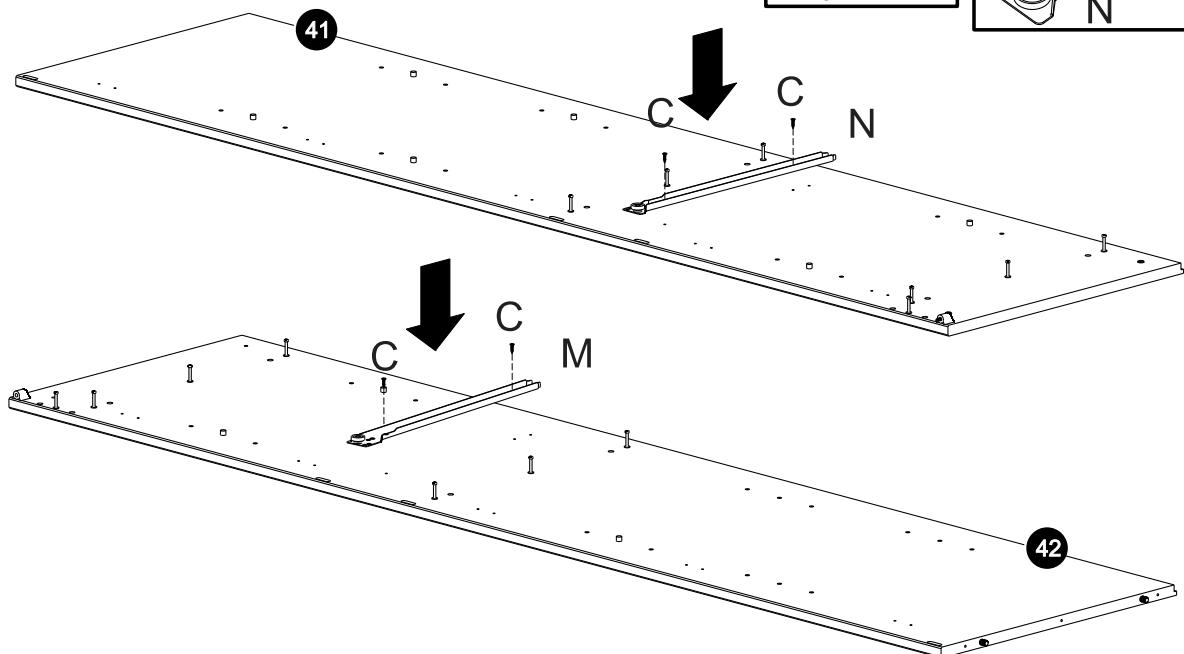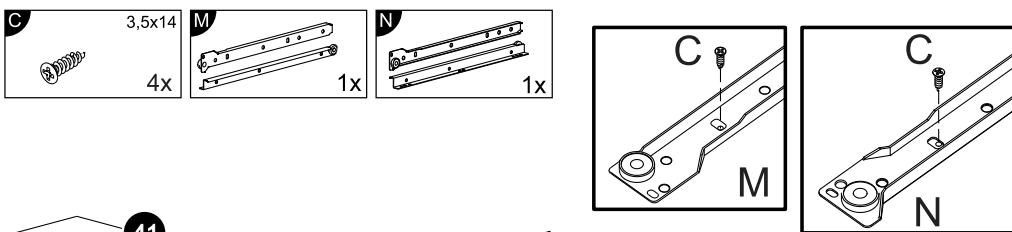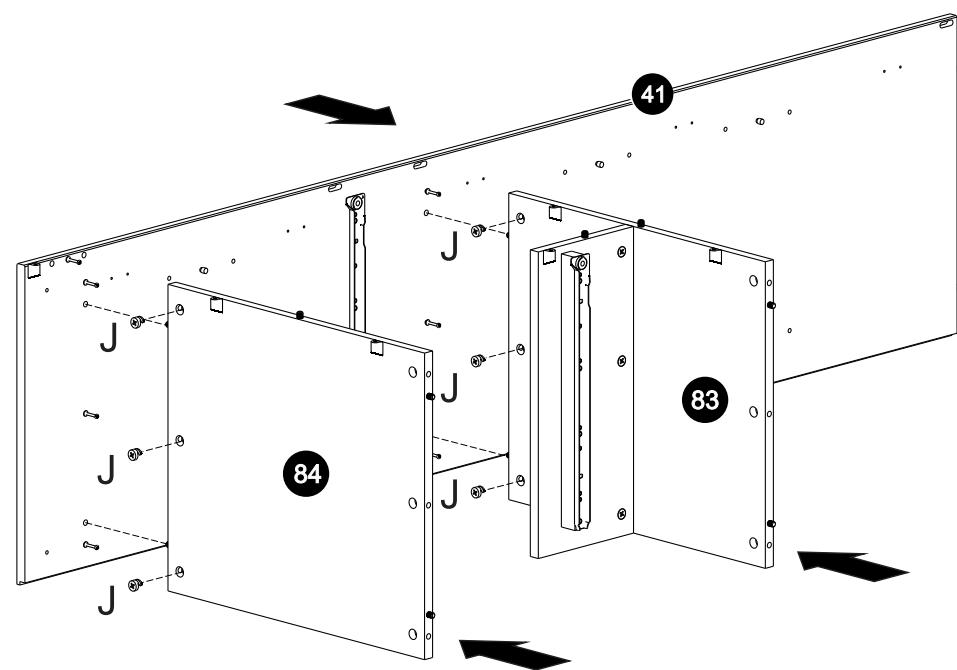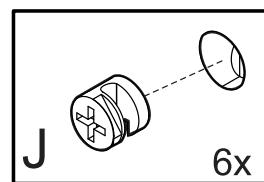**5****6**




7

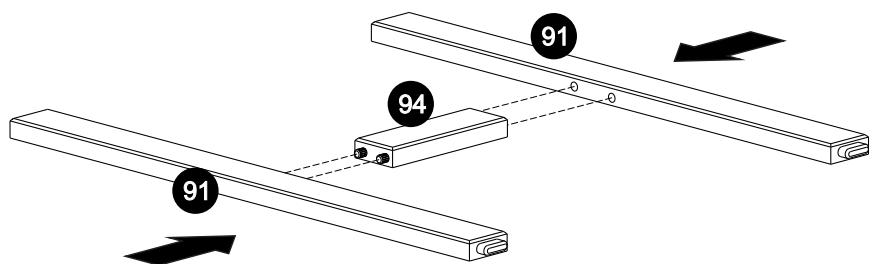




8

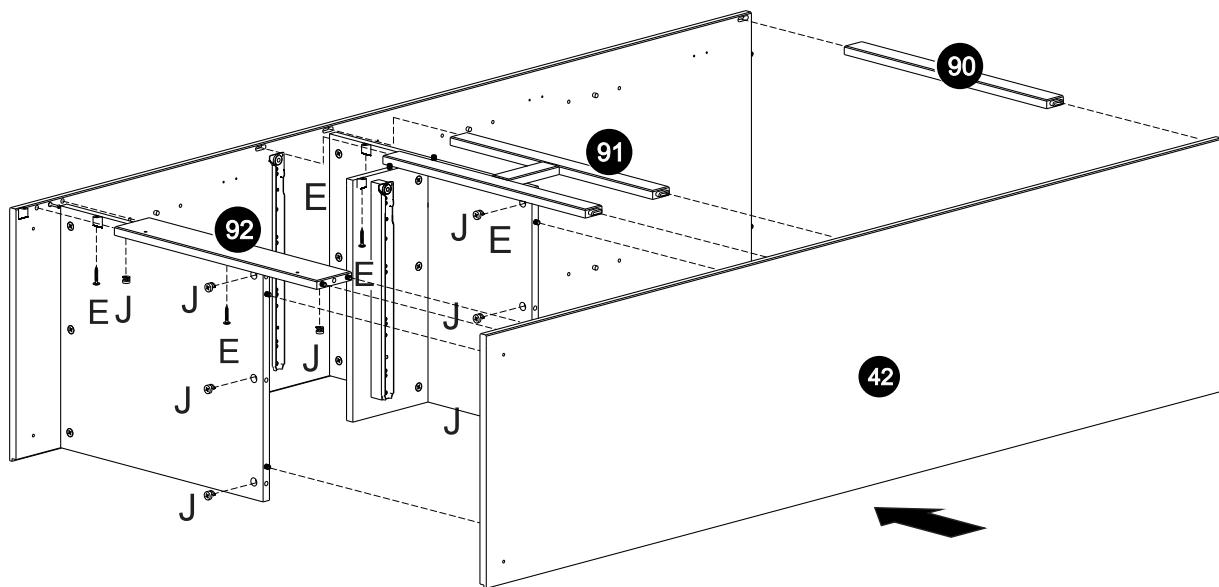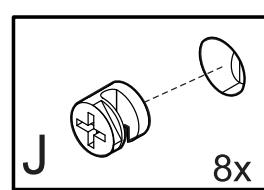



9

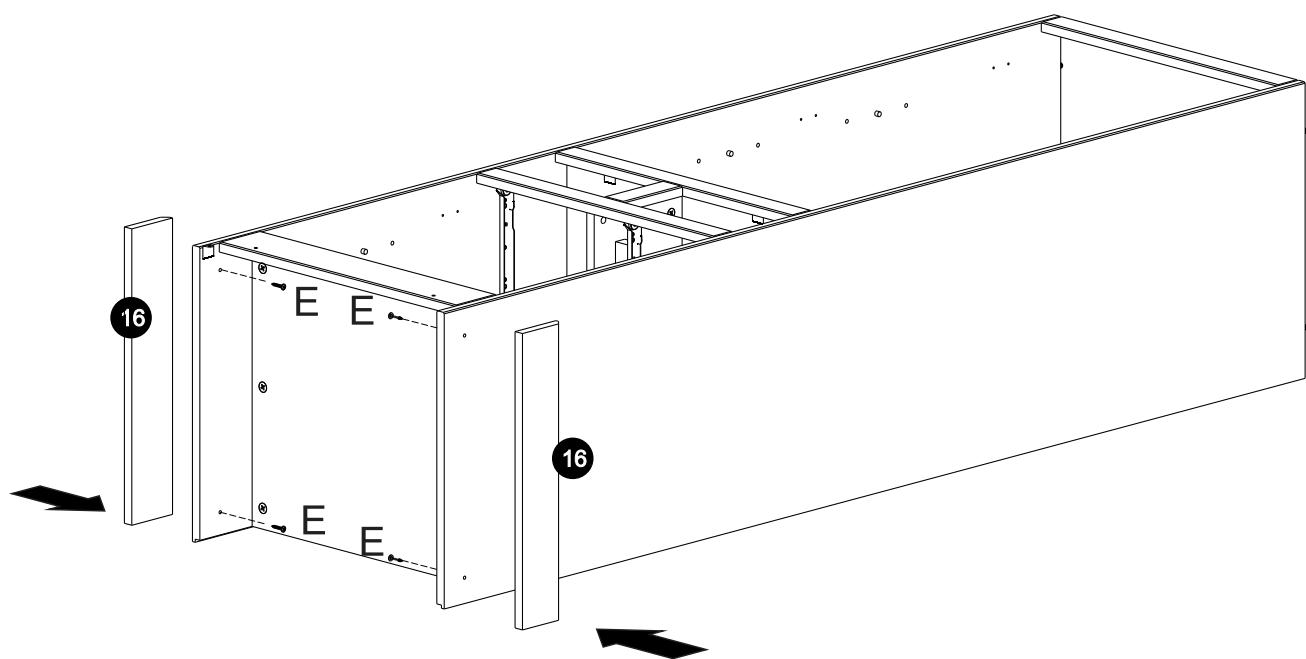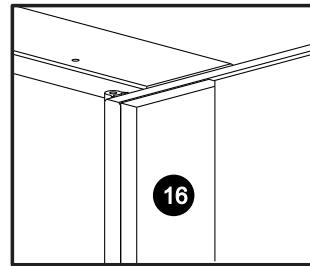



10

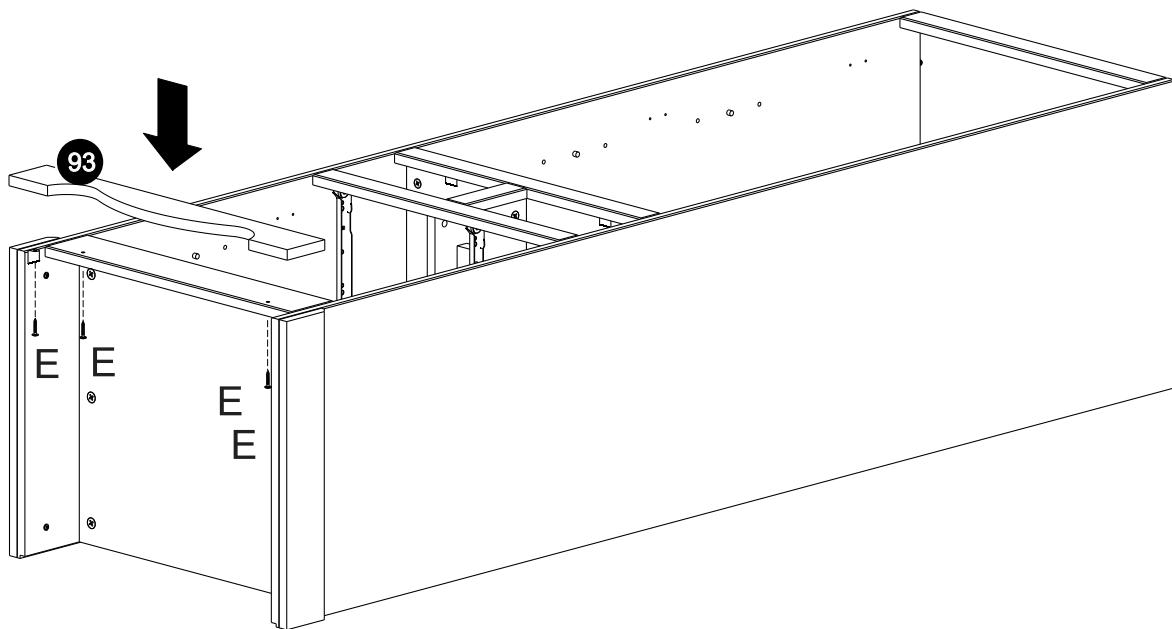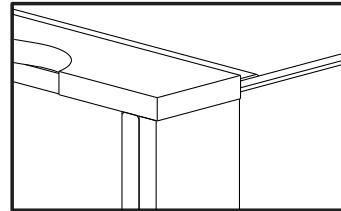


11




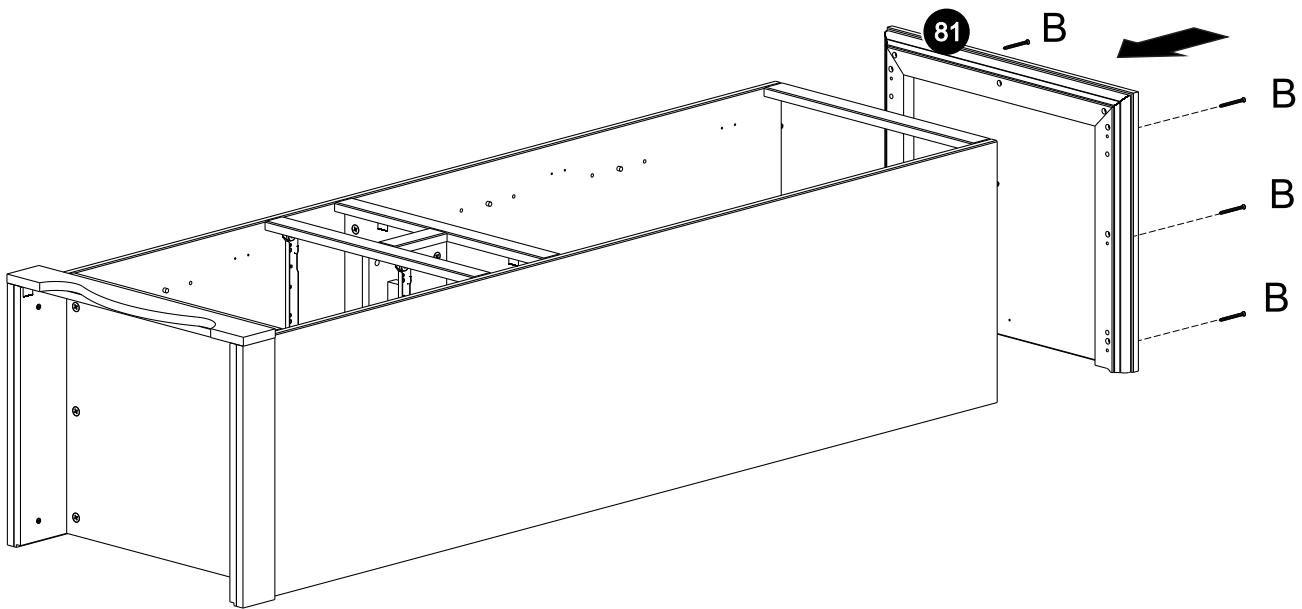



12

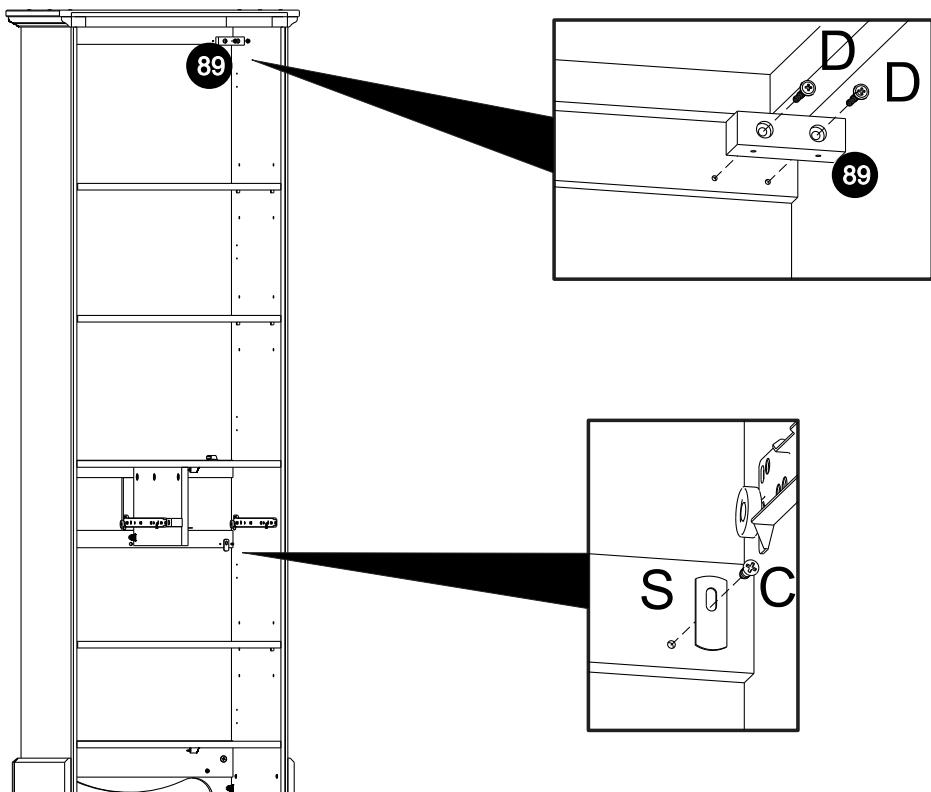

13

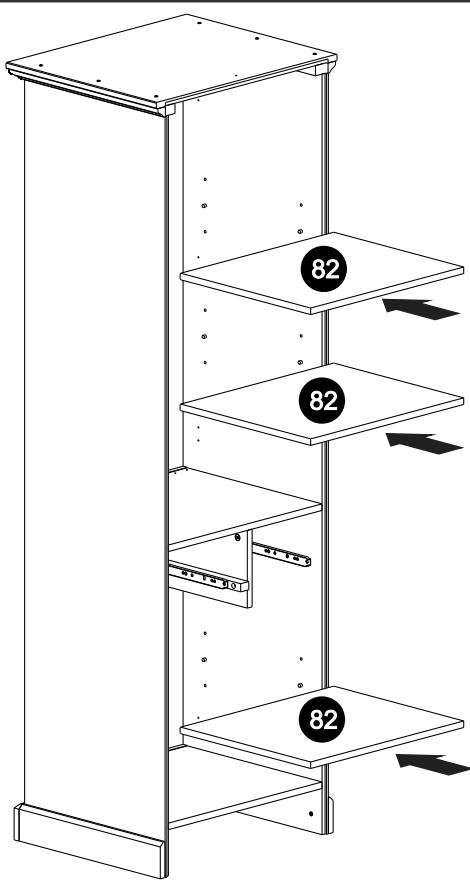


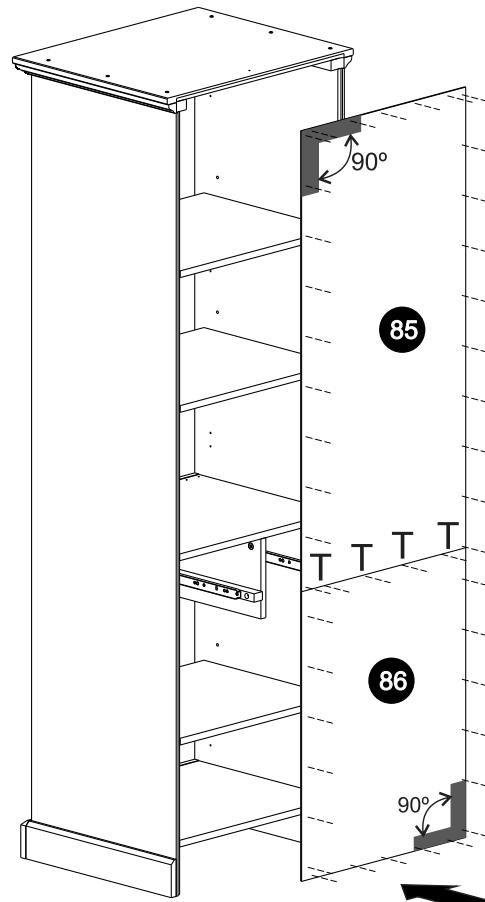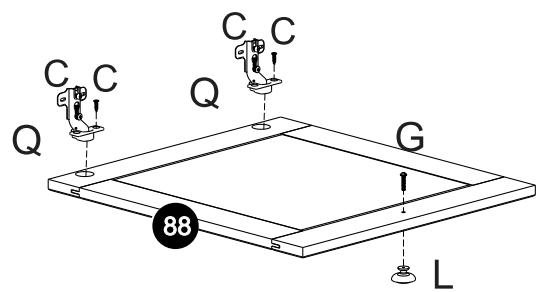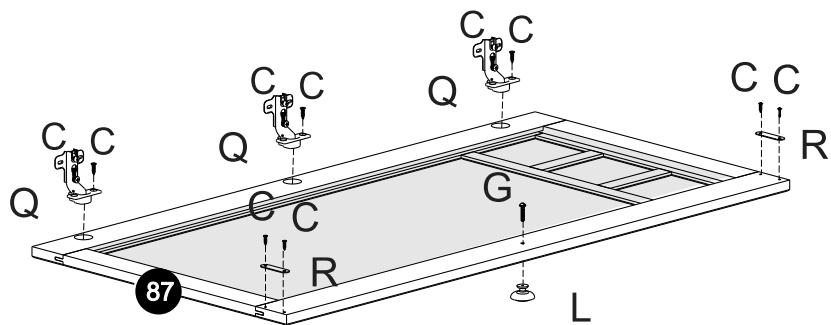**14****15**





**16**



**2x**


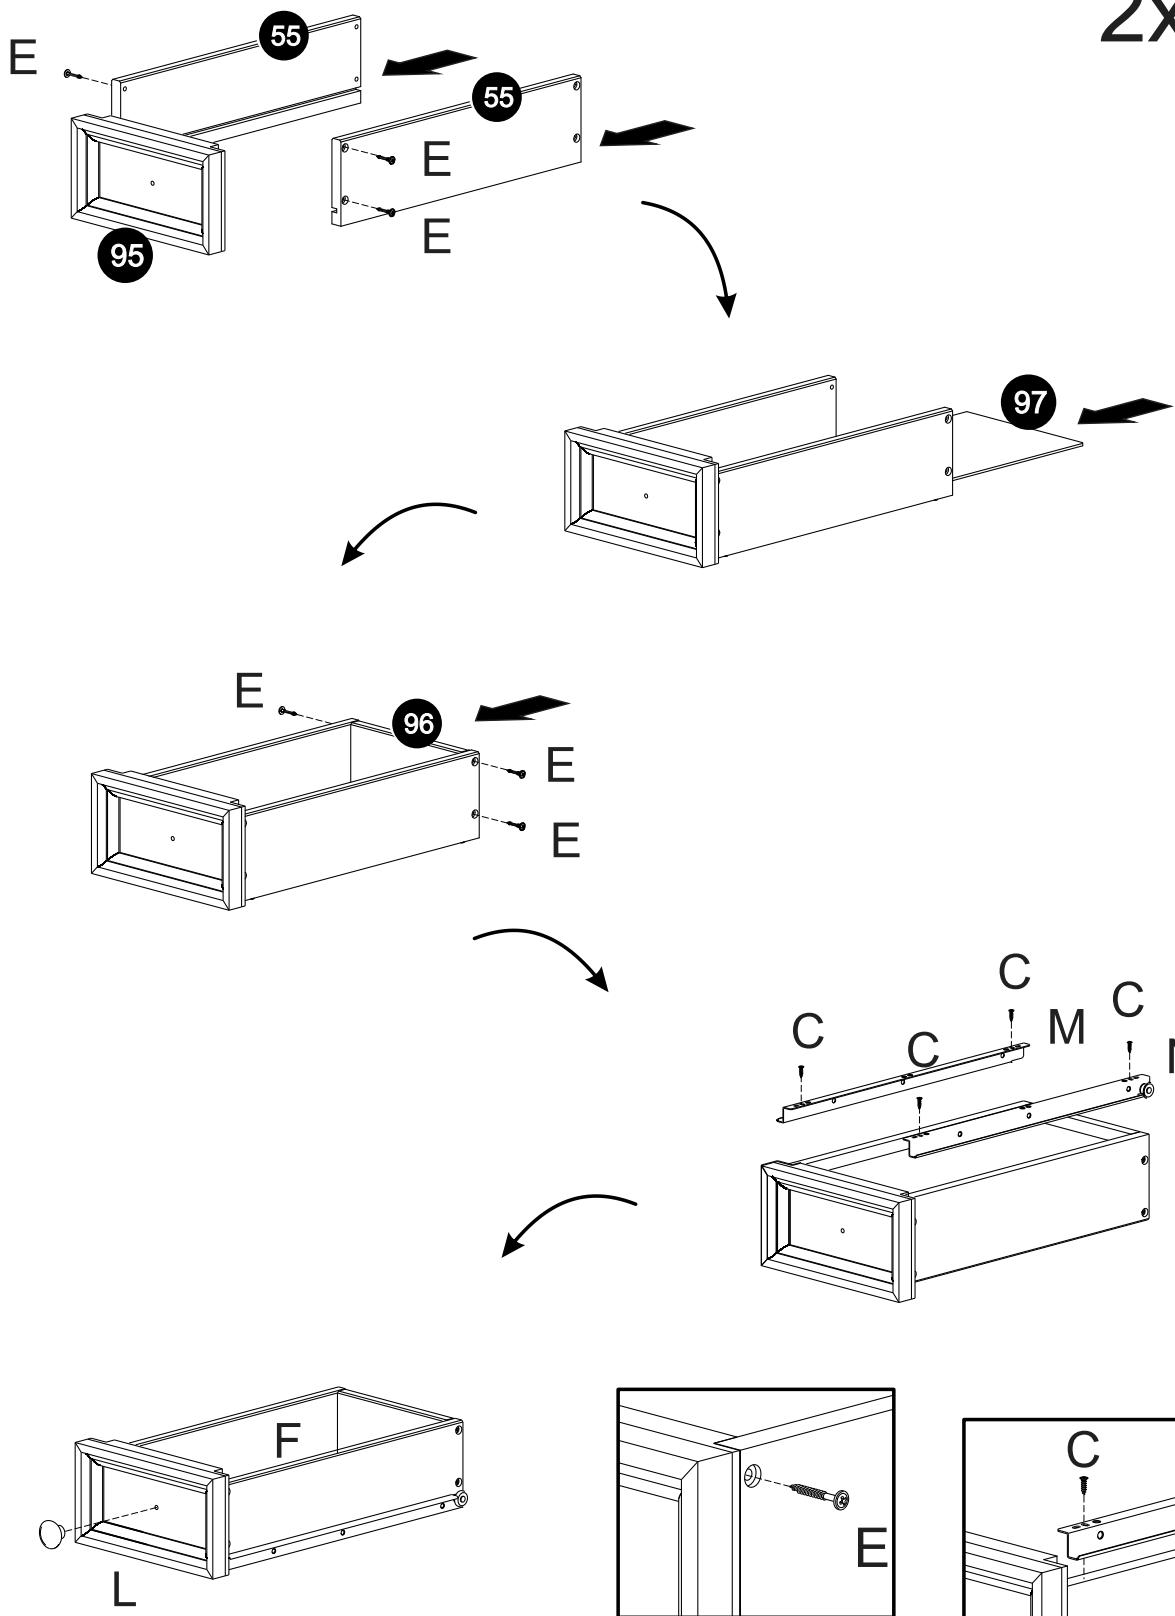


17

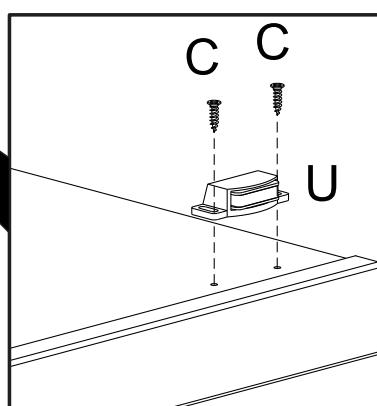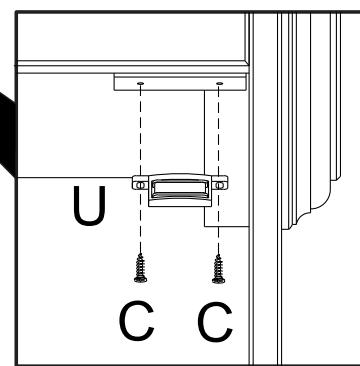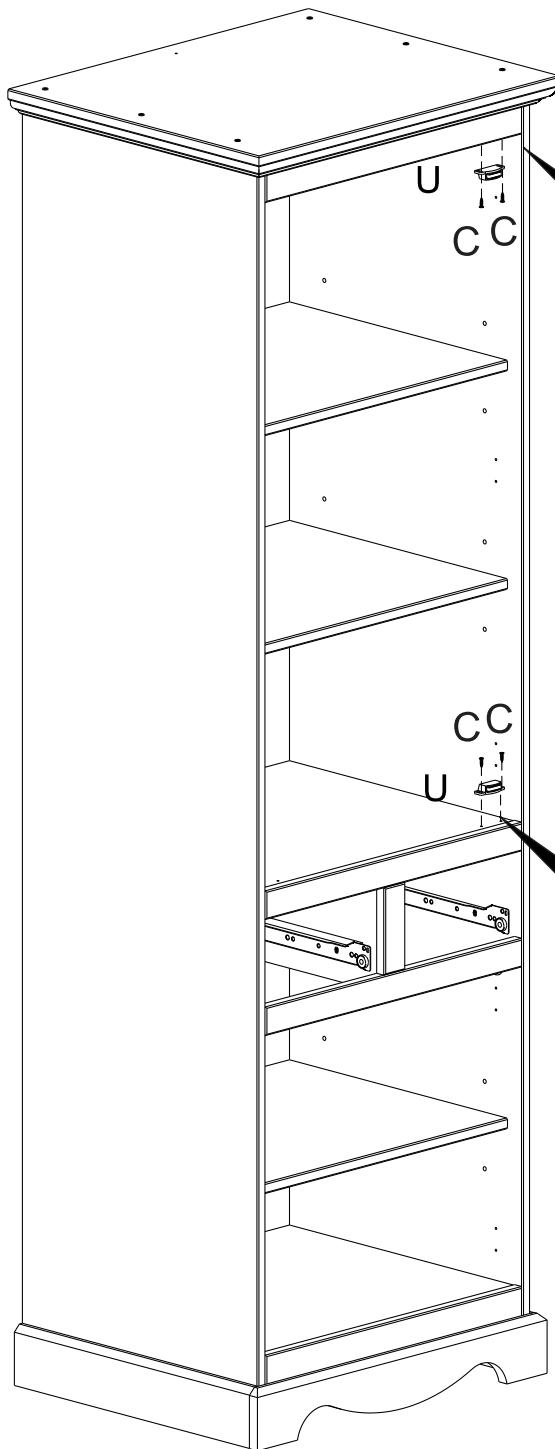


**18**



C 3,5x14  
10x

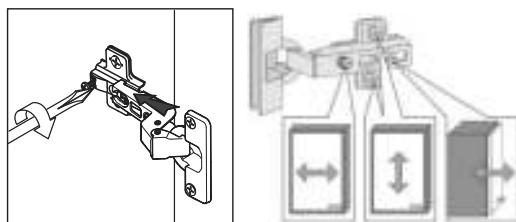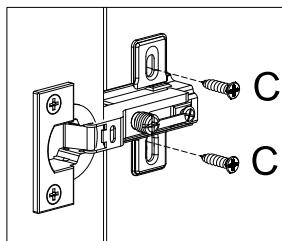




Türen einstellen (Scharniere justieren)  
Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
Régler les portes (ajuster les charnières)  
Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
Deuren instellen(scharnieren afstellen)  
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
Vyrovnajte dvířka (seřidit závěsy)  
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)  
Reglare ușii (ajustare balamale)  
Kapıların ayarlanması (menteşelerin sevlye ayarı)  
Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

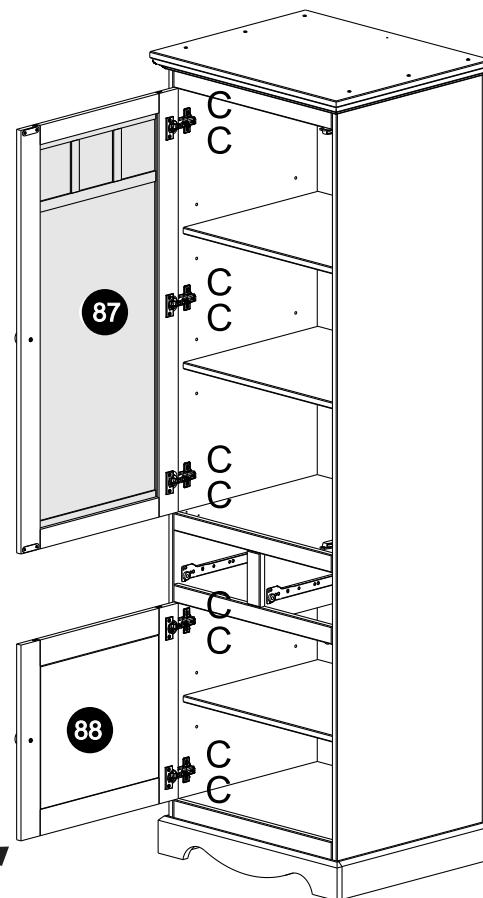**19**


C 3,5x14  
4x

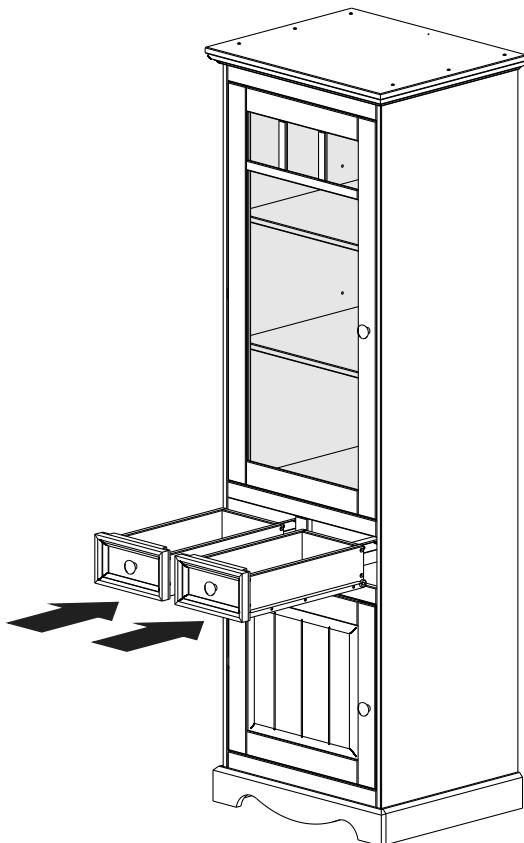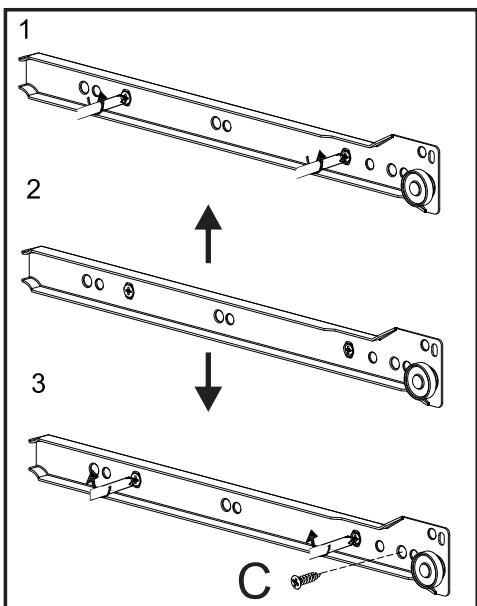


20

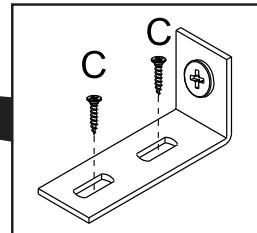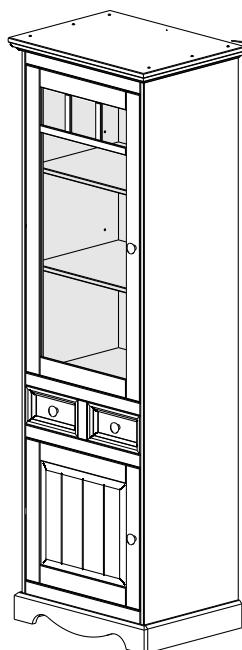

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarlo assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne použiť! U niektorých typov stien môže byť zapotrebná speciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná speciálna hmoždinka!
(HU)	A termeket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes falípusoknál speciális típusú kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir.
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель.

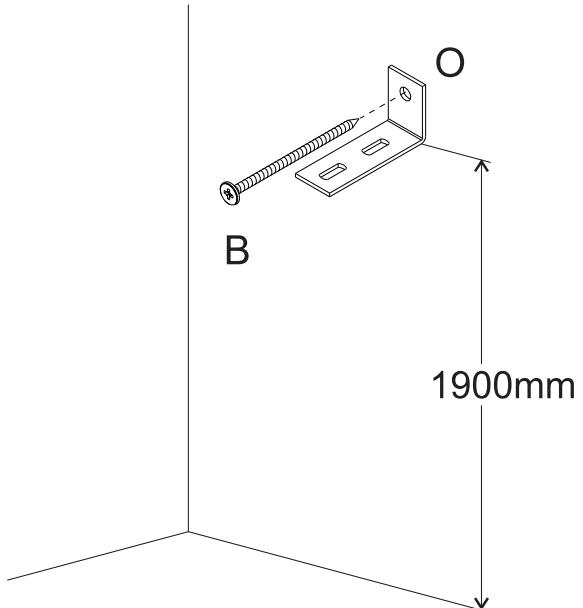

# Melissa 57767

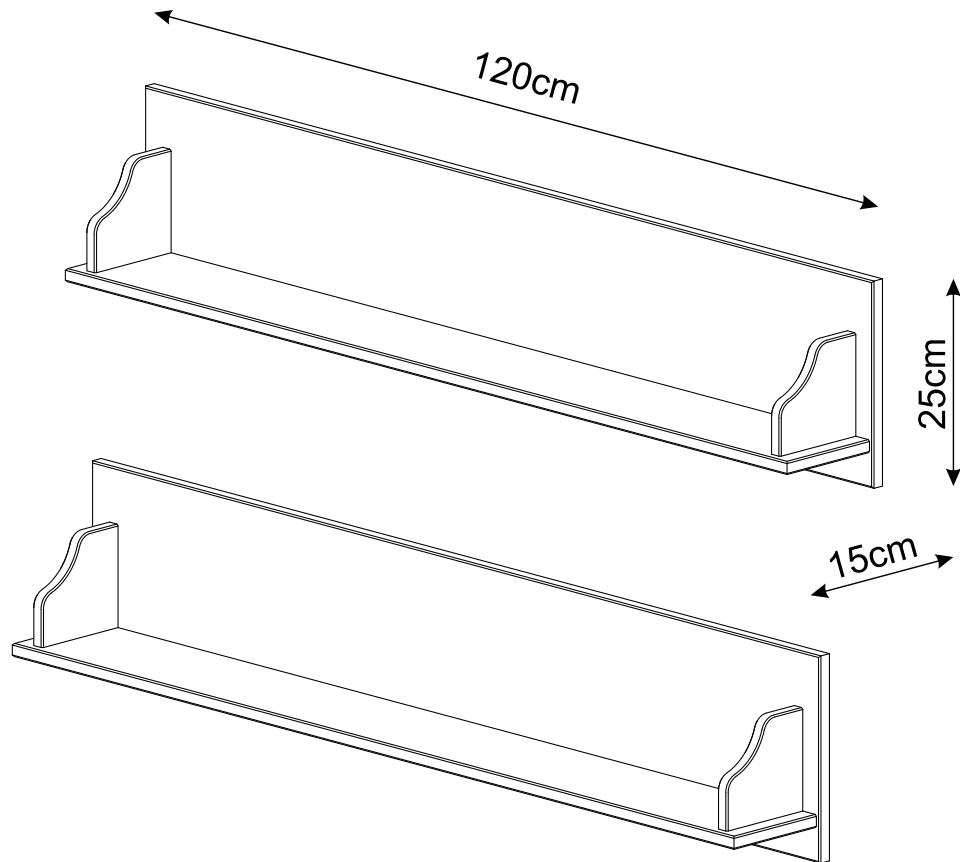

D Montageanleitung  
57767

FR Notice de montage  
57767

NL Handleiding voor de montage  
57767

CZ Montážní návod  
57767

HU Szerelési útmutató  
57767

TR Montaj talimatı  
57767

GB Assembly instructions  
57767


IT Istruzioni di montaggio  
57767

PL Instrukcja montażu  
57767



SK Návod na montáž  
57767


RO Instrucțiuni de montaj  
57767

RU Инструкция по монтажу  
57767


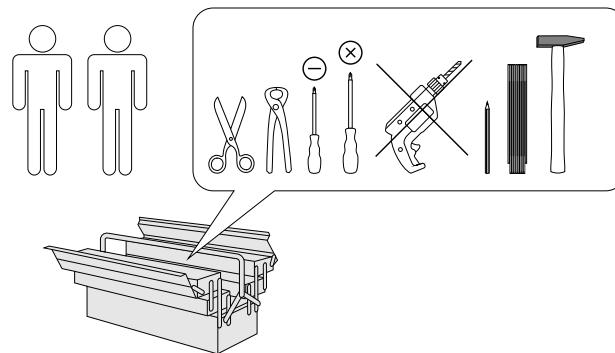


0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200


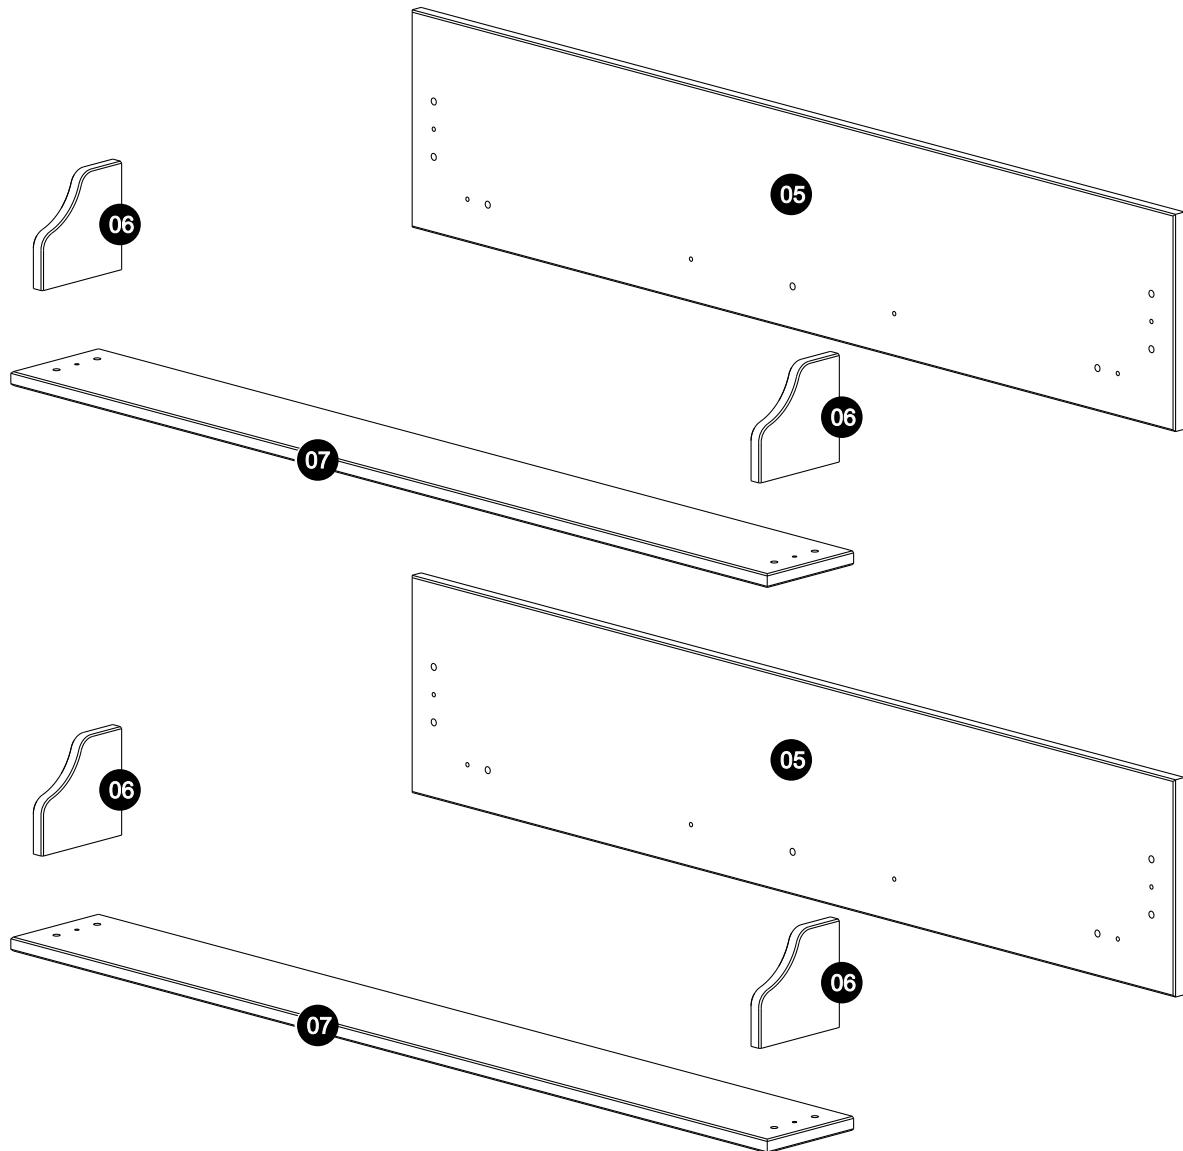


**1**




BB  
D  
2x

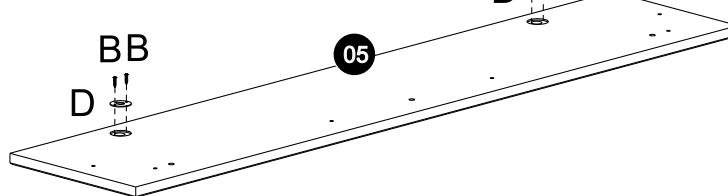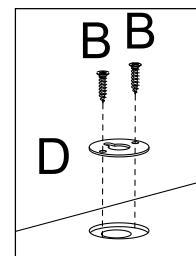


4x  
A  
A  
A  
A  
06

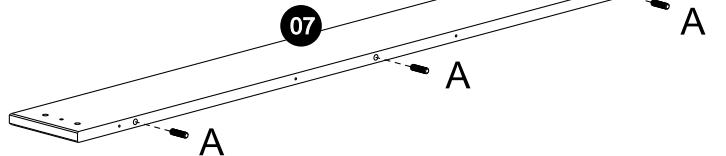**2**



2x

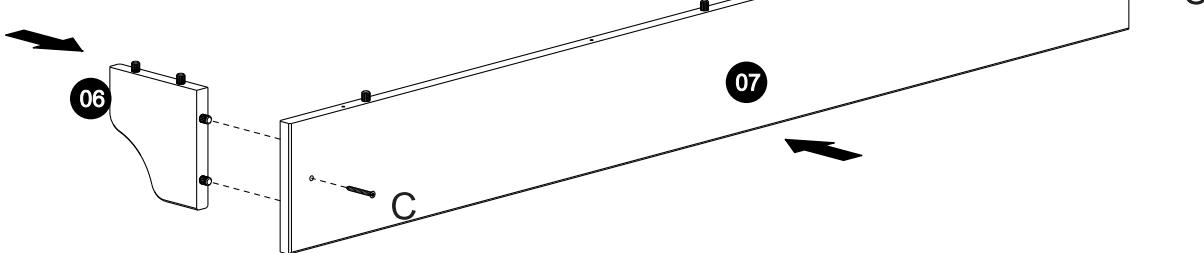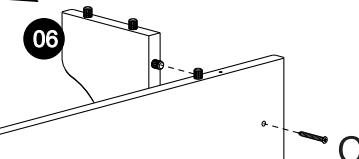**3**

2x

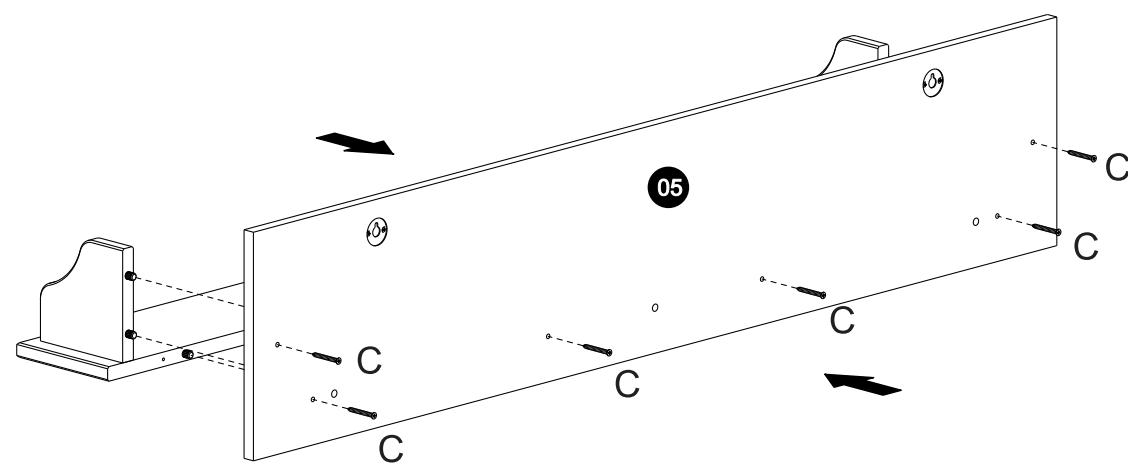

4

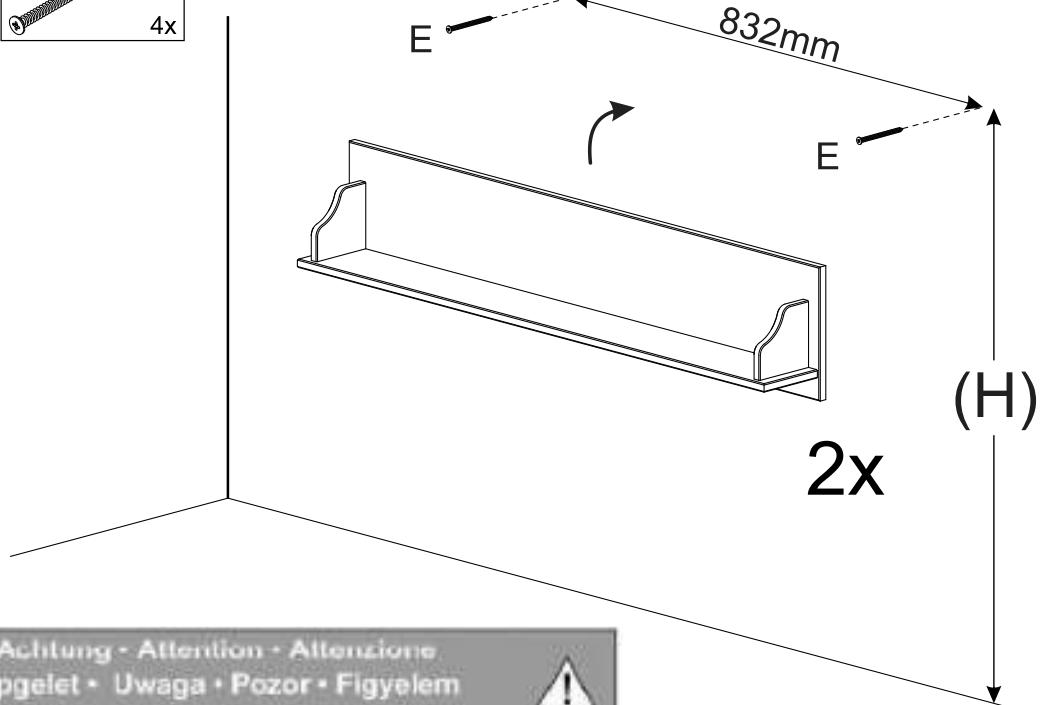

<b>Achtung - Attention - Attenzione            Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem            Atenție • Dikkat • Внимание</b>	
	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
	Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
	Egyes faltípusoknál speciális tipít kell használni!
	Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un díbul special!
	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!