

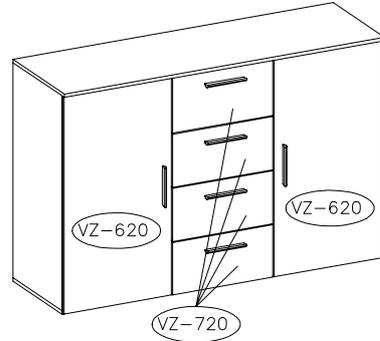




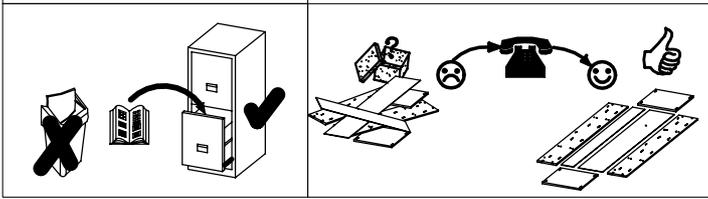


# VERA 26




Instrukcija montažu  
Montageanleitung  
Instructions D'assemblage  
Assembly instructions

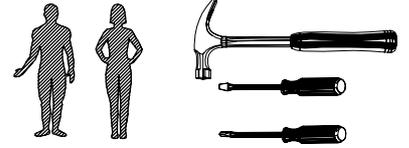



					M4.0X8
A	B	C	D	E	
16	16	16	16	8	
F	G	H	I	J	I1
8	12	8	16	8	1
K	L	M	N	O	X
1	6	4	8	6	4

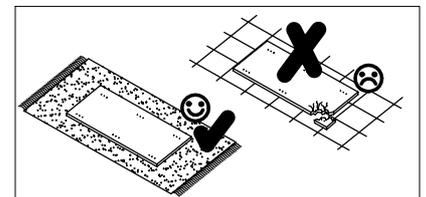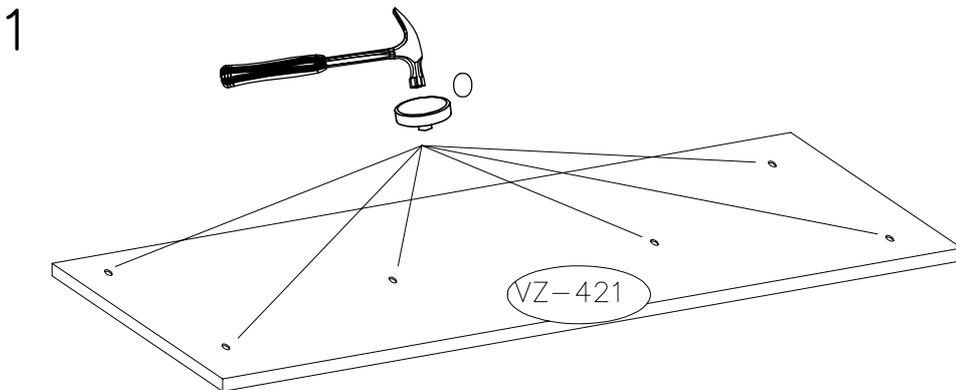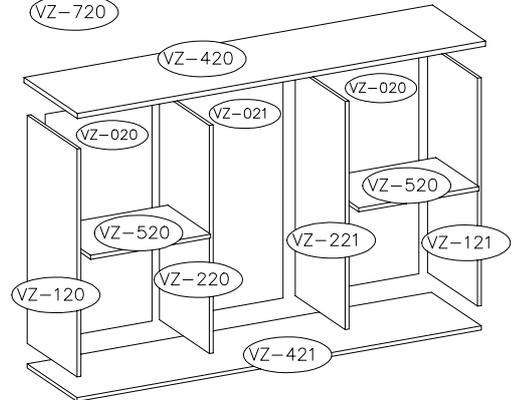

O	A
6	16

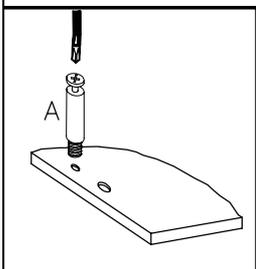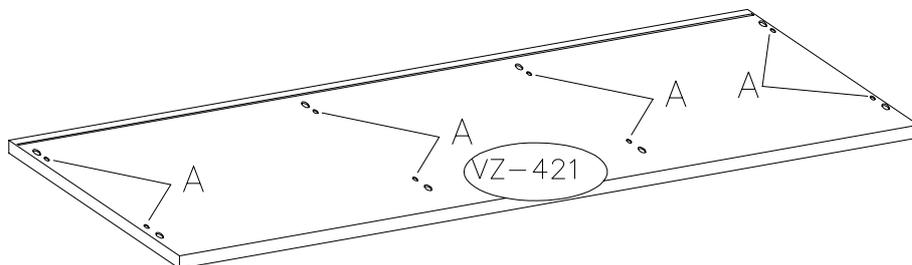
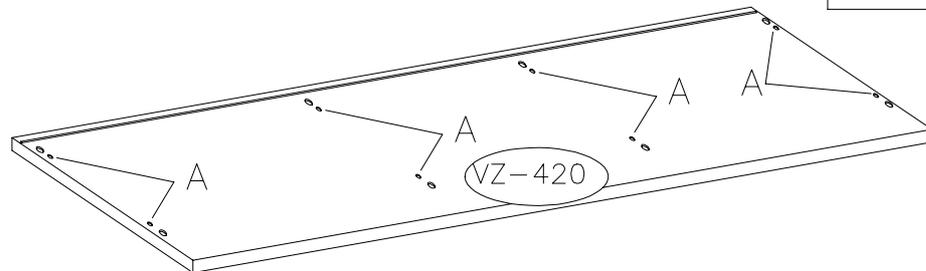


2

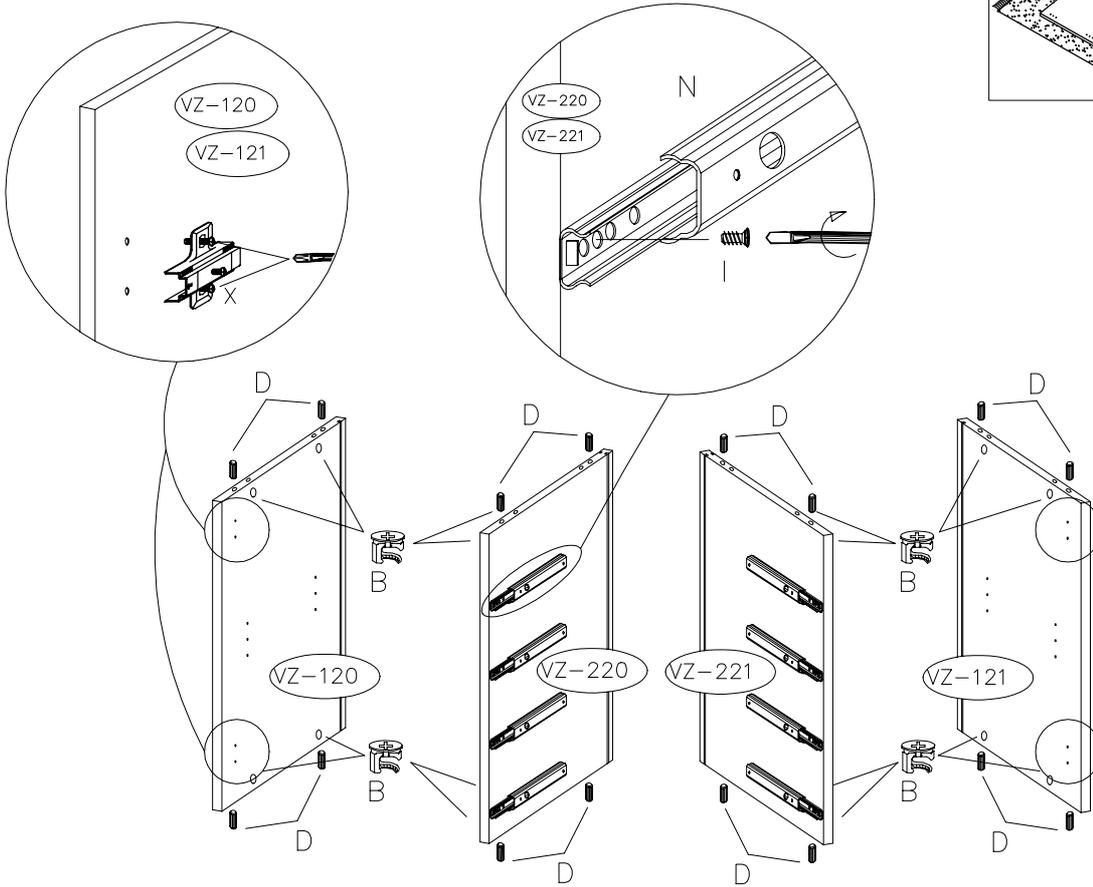
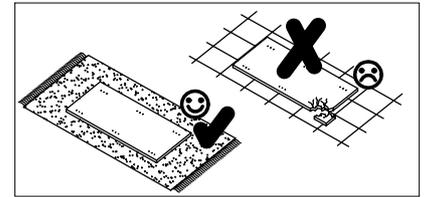


		6.0X11 		
B	D	I	N	X
16	16	16	8	4

3

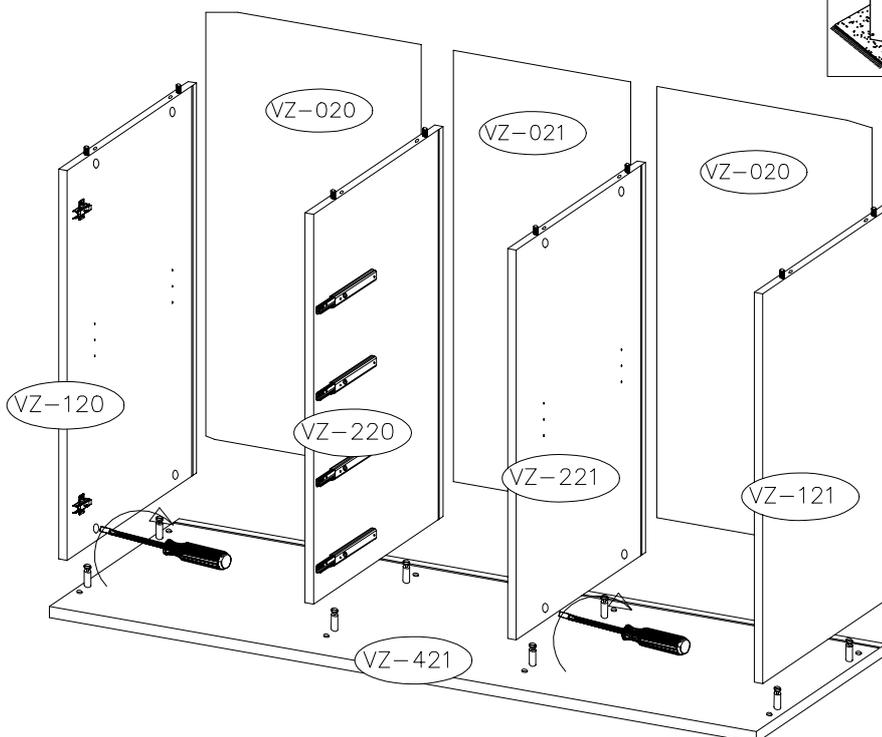
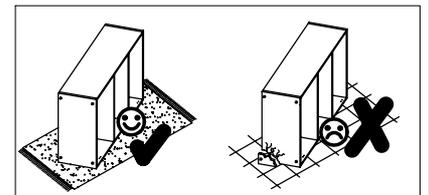


4

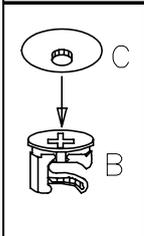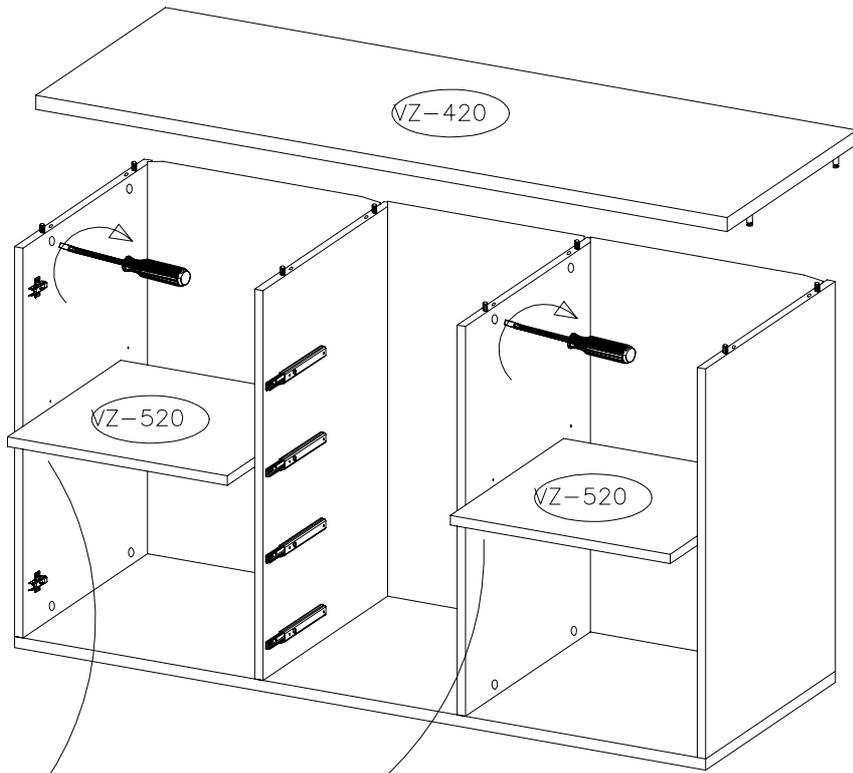



	
F	C
8	16

5

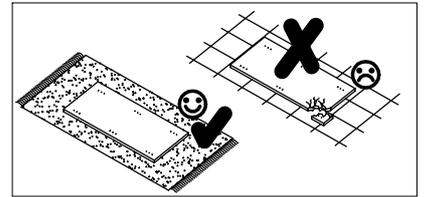
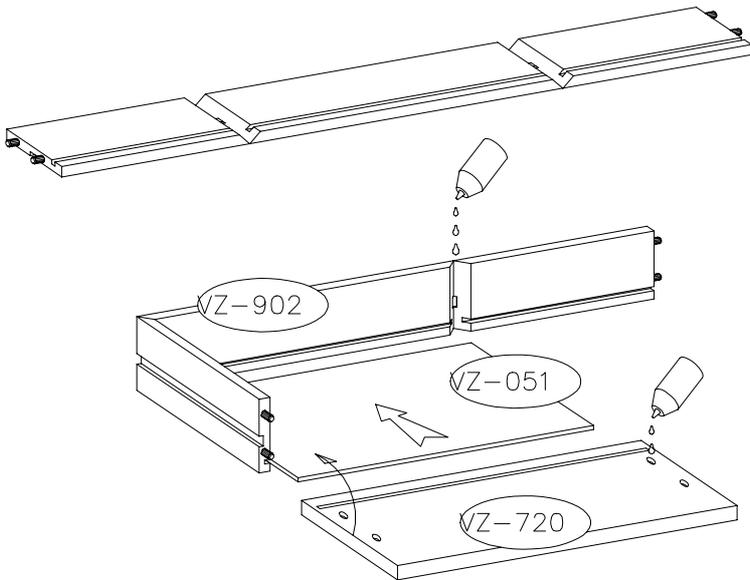



K
1


6

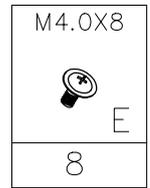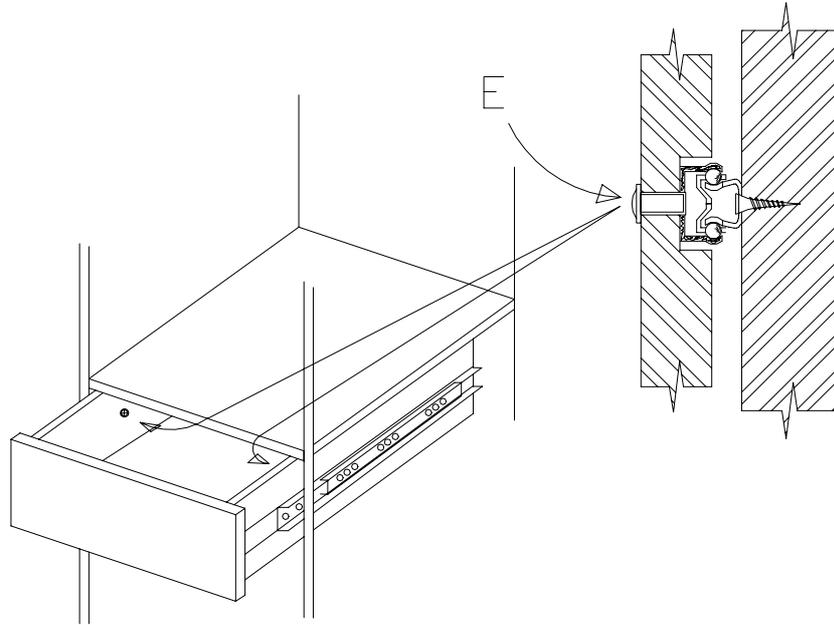

7

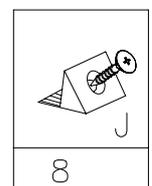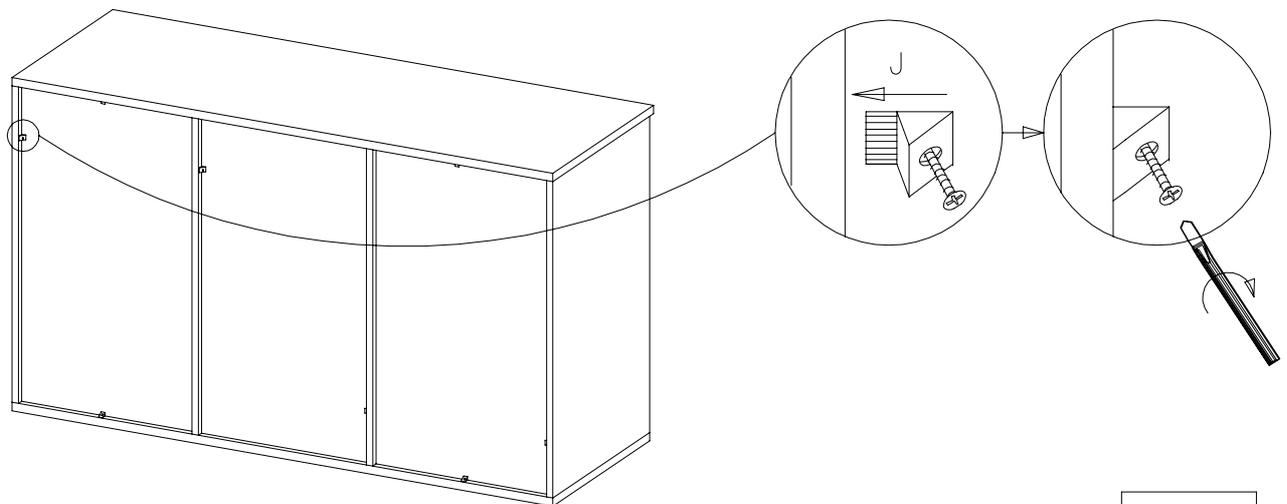



8

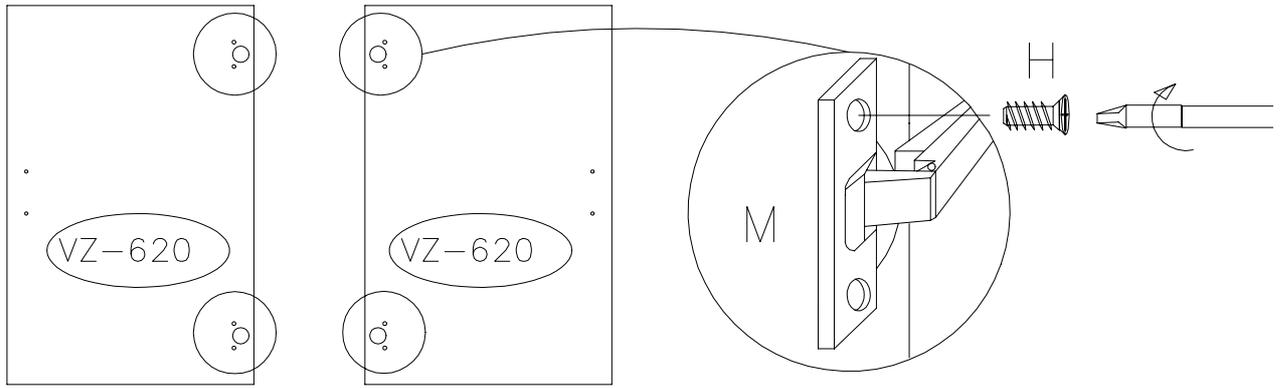


6.3X13  H	 M
8	4


9

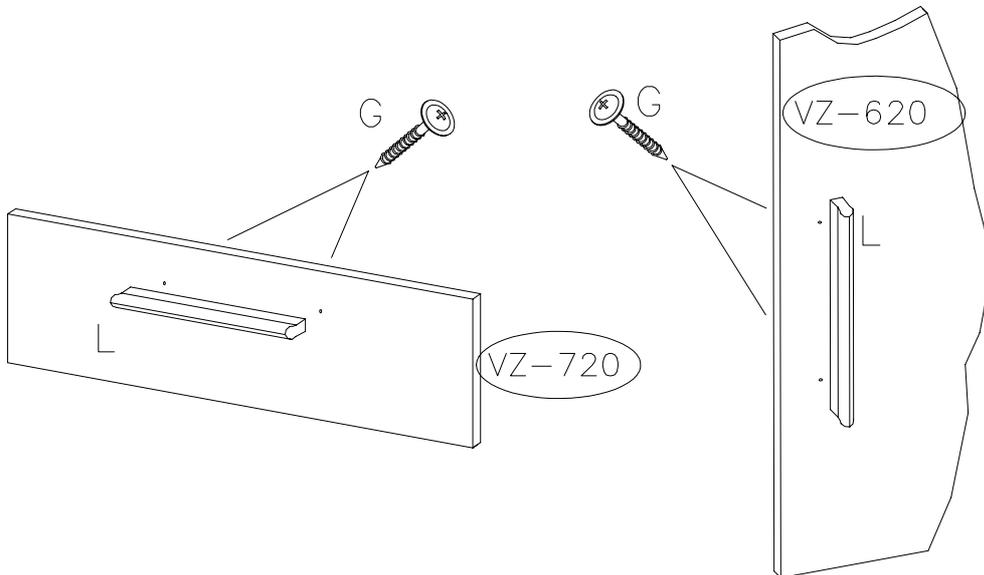




4.0X30  G
12
 L
6

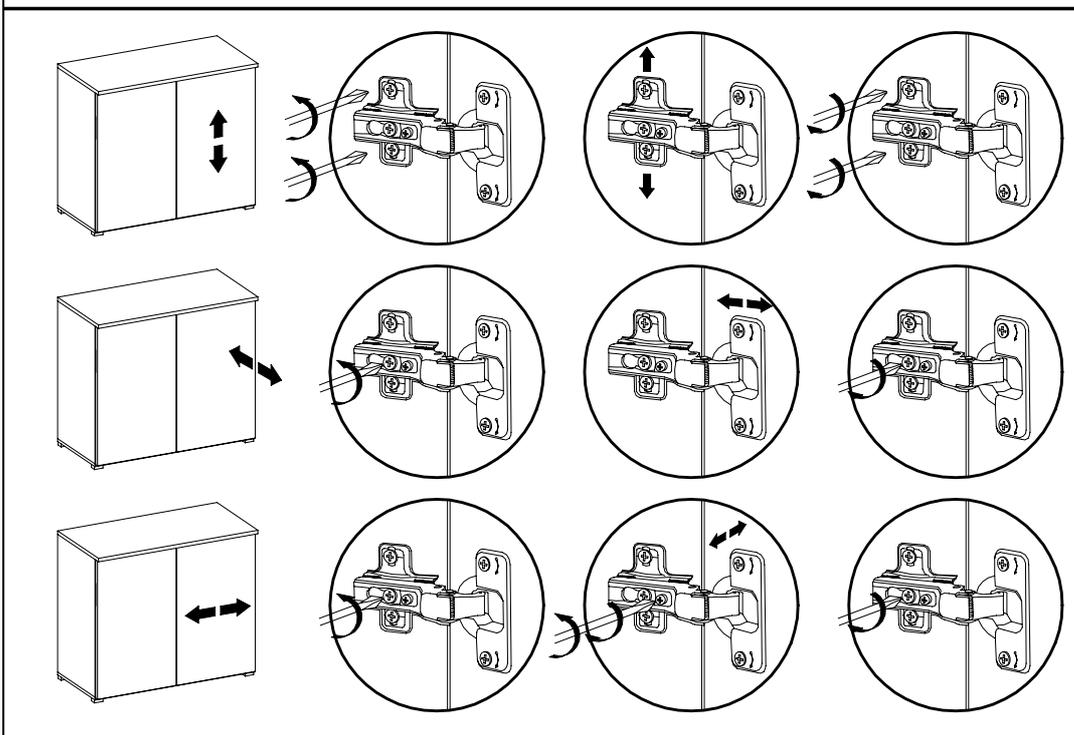


1

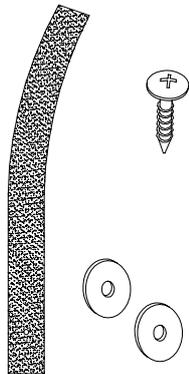

 <b>Uwaga • Upozornini • Achtung • Attention • Caution • Figyelem</b> <b>Attenzione • Opgelet • Внимание • Atentie • Upozornenie • Dikkat</b> 	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować!
CZ	Pro některých druhův stěn koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące. Montaż na ścianę służy jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarlo assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A termékét a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребо- ваться специальная дюбеля!
RO	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!

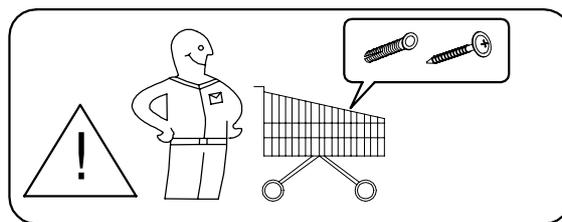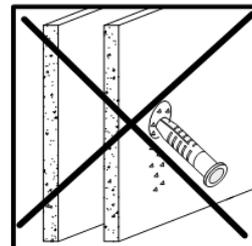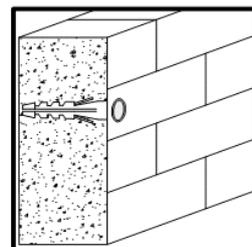

2a

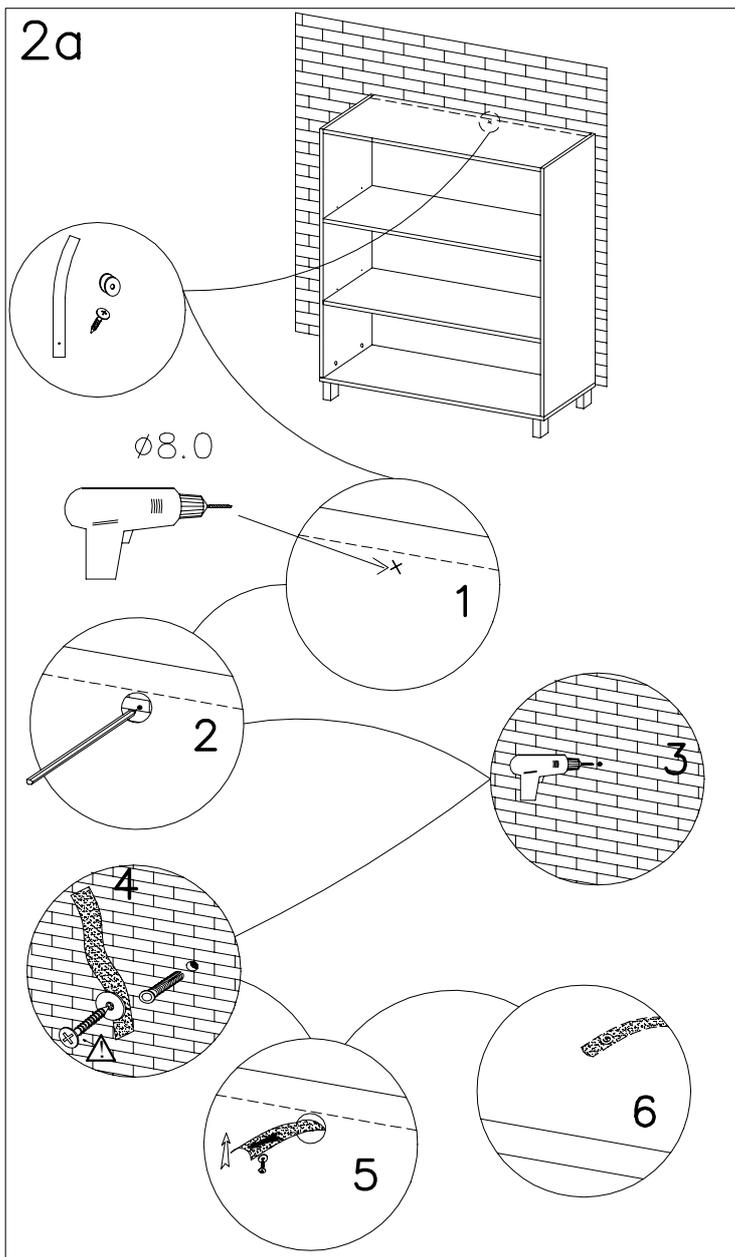

2b

