



**Wir gratulieren Ihnen zu den neuen Bio-Kindermöbeln von silenta.
Sie haben gut gewählt.**

silenta Massivholzmöbel sind absolut stabile, kindgerechte Konstruktionen. Alle silenta Kindermöbel sind unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsvorschriften konstruiert und nach dem neuen Produktsicherheitsgesetz für Möbel in Deutschland produziert.

Alle Möbeloberflächen sind mit schadstofffreiem Pflanzenöl und Wachs geschützt. Diese natürliche schadstofffrei Behandlungsart lässt das Holz leben. Das Massivholz nimmt aus seiner Umgebung Feuchtigkeit auf und gibt sie, sobald die Luftfeuchte sinkt, wieder an die Umgebung ab. Dieser natürliche Vorgang trägt dazu bei, dass sich das Raumklima automatisch reguliert und ausgeglichen ist. Bei diesem natürlichen Feuchtigkeitsaustausch können kleine Risse und Spannungen im Material auftreten. Diese sind naturbedingt und schließen sich mit steigender Luftfeuchtigkeit wieder völlig. Diese feinen Risse sind kein Qualitätsmangel, sondern eine natürliche Reaktion des Massivholzes. Bei steigender Luftfeuchte schließen sich die Risse völlig.

Alle verwendeten Öle, Wachse und Farben sind schadstofffrei. Durch die harten und weichen Jahrringe im Kiefernholz nimmt das Massivholz unterschiedlich Mengen von Farbe auf. Das ist charakteristisch für den natürlichen Werkstoff Holz. Diese Erscheinung ist kein Reklamationsgrund.

Pflegeanleitung

**Verwenden Sie für alle Reinigungsarbeiten und Pflegemaßnahmen
immer nur weiße, faserfreie Tücher**

Reinigen Sie die Oberflächen aller silenta Kindermöbel immer nur mit PH-neutralen Produkten. Geeignet sind Schmierseife oder Naturalreiniger.

Pflegen Sie die gereinigten Oberflächen mit Möbelöl und Naturwachs. Verwenden Sie farbloses Material für naturfarbige Oberflächen, passend getöntes Material für transparent weiße und kolonialfarbige Oberflächen.

Druckstellen und Kratzer können Sie selbst beseitigen. Legen Sie ein nasses Tuch auf die beschädigten Partien. Das Massivholz quillt auf und die Beschädigungen verschwinden. Erst wenn das Holz wieder ganz ausgetrocknet ist, schleifen Sie die Holzoberfläche mit einem sehr feinen Schleifpapier glatt und pflegen es mit Möbelöl und Naturwachs.

Farbabrieb kann bei neuen Möbelstücken anfänglich vorkommen, denn wir tragen die speichelfesten und schadstofffreien Farben von Hand auf. Diese schadstofffreien Farblösungen werden vom Massivholz unterschiedlich aufgenommen. Die überschüssige Farbe kann sich deshalb bei der ersten Benutzung der Bio Kindermöbel vom Massivholz lösen. Polieren Sie diese Stellen mit einem faserfreien, hellen Tuch nach.




Bio Kindermöbel aus dem Naturpark Steigerwald

2453-2 Schrank mit 2 Drehtüren, Höhe 171 cm

394 568 geölt natur

773 355 geölt weiß transparent

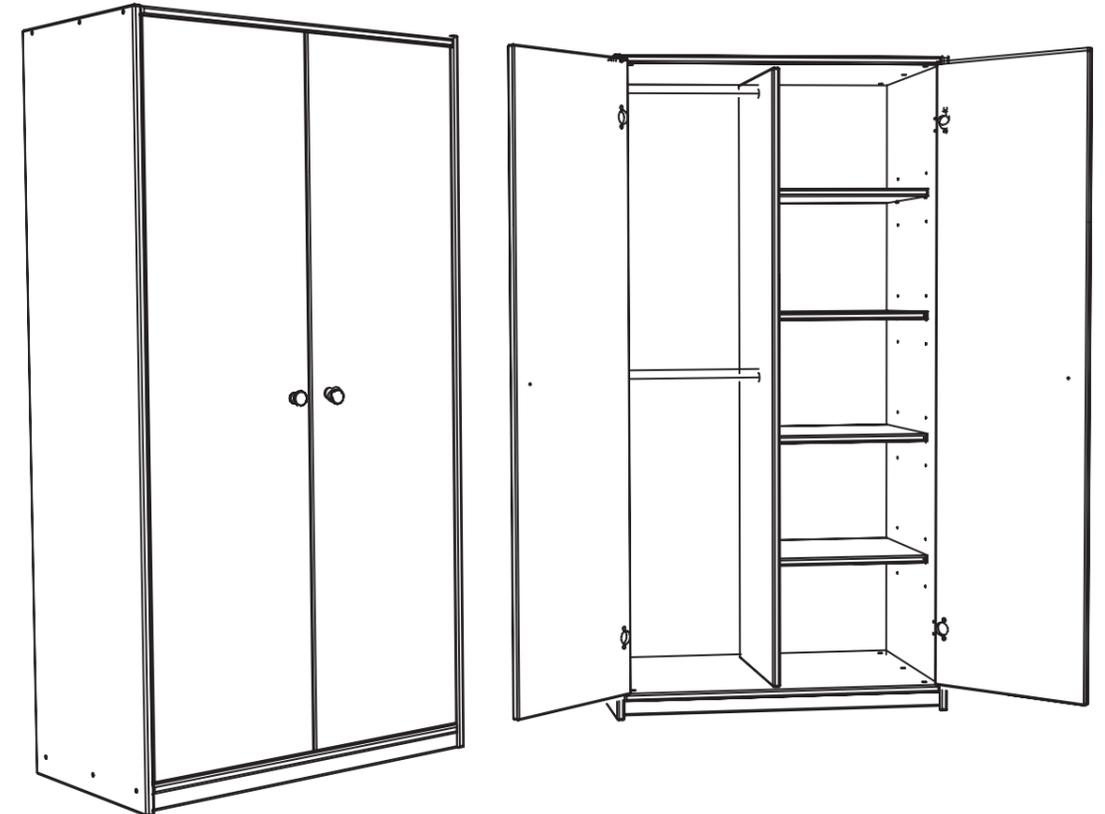

dazu passen: 2 Fachboden 589 968

Montageanleitung - Gebrauchsanweisung


Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, reinigen Sie alle Bohrungen von Bohrrückständen. Bitte halten Sie die vorgebene Montagefolge exakt ein.

Sollte trotz unserer sorgfältigen Kontrolle ein Einzelteil fehlerhaft sein, fordern Sie das Ersatzteil bei uns an. Verwenden Sie dazu unsere Nummern und Bezeichnungen aus dieser Montageanleitung. Das reklamierte Teil senden Sie bitte für unsere Qualitätssicherung an uns zurück.

**Feine Risse im Massivholz sind kein Reklamationsgrund.
Sie schließen sich bei steigender Luftfeuchte wieder von selbst.**

Dieses Möbelstück wiegt 58 kg und umfasst 3 Pack

Kontrolle durch Datum

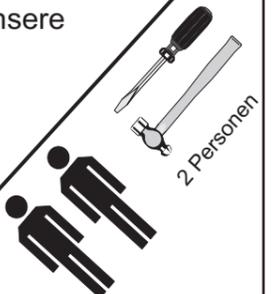



2453-2 Kleiderschrank mit 2 Drehtüren

Nr.	Stk	Einzelteile	cm
A	1	Seitenteil links	171x51
B	1	Mittelwand	163x42
C	1	Seitenteil rechts	171x51
D	2	Rückwand	164x43
E	2	Boden+Deckelplatte	85x51
G	2	Türen	163x42
H	4	Türleisten	40x3,5
I	1	Sockelleiste	85x3,5
K	2	Kleiderstange	42x2,3
L	4	Fachboden	41x41
Montagematerial			mm
c	12	Möbelschraube M6 	60
d	12	Rundmutter 	
f	19	Holzschraube 	35
g	4	Holzschraube 	45
m	14	Holzdübel 8mm 	40
t	16	Fachbodenträger 	
u	2	Türknoopf 	
v	4	Scharnier 2-tlg. mit Schrauber 	
x	1	Montageschlüssel 	
z	1	Türstop 	

Montagefolge

Schrank auf der Frontseite liegend montieren:

- Dübel **m** seitlich in Bodenplatte **E** einklopfen, Überstand ca. 12mm
- Dübel **m** seitlich in Deckelplatte **E** einklopfen, Überstand ca. 12mm
- A,B** und **C** mit Bodenplatte **E** zusammenstecken (seitlich+von unten)
- A,B** und **C** mit Bodenplatte **E** locker verschrauben, Abstand von ca. 5mm lassen.
- Rückwände **D** einschieben
- A,B** und **C** - Schrauben anziehen
- Deckelplatte **E** aufsetzen und verschrauben (seitlich und von oben)
- Wenn sich die Rückwand **D** in der Nut der Deckelplatte **E** befindet, Schrauben + Kloben verschrauben - alle Schrauben gleichmäßig anziehen.
- Sockelleiste **I** von unten an den Korpus schrauben
- Korpus zum Einsetzen der Türen aufstellen!
- Scharnieroberteile und Türleisten **H** auf die Türen schrauben.
- Türen **G** an den Korpus schrauben
- Türen **G** mit Stellschrauben in den Scharnieren **V** regulieren (siehe extra Anleitung 3-D Verstellung)
- Knöpfe **u** an den Türen anbringen
- Kleiderstangen **K** einsetzen
- Fachböden **L** einlegen

