

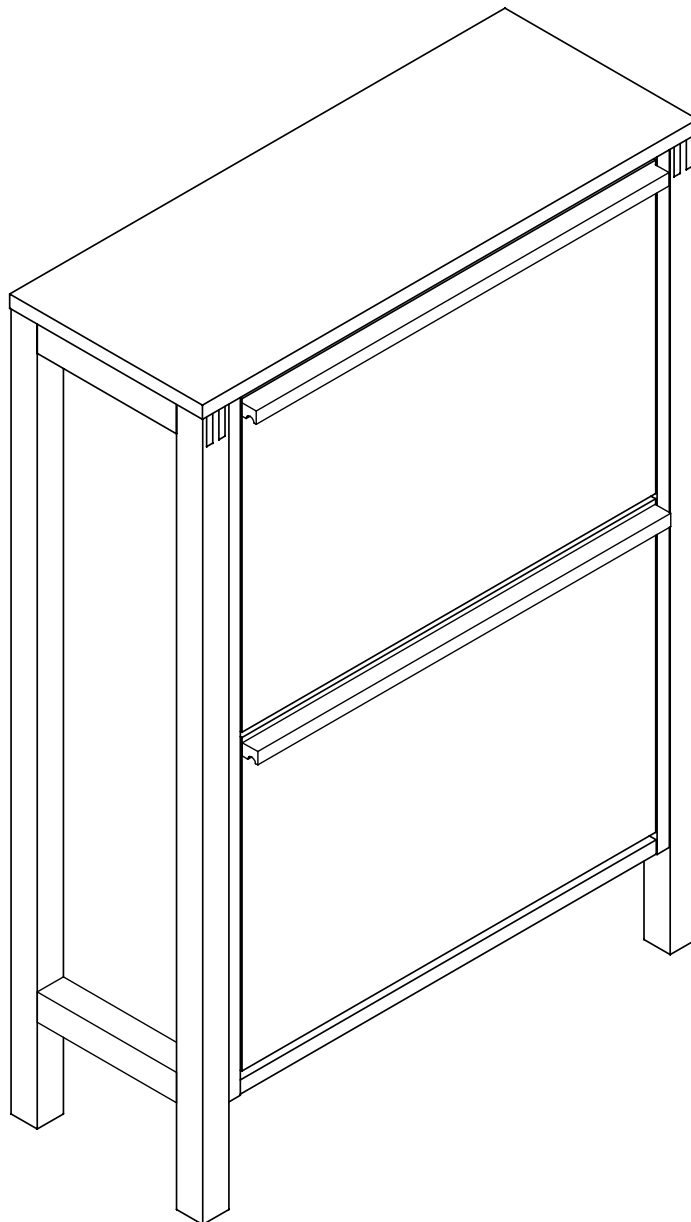
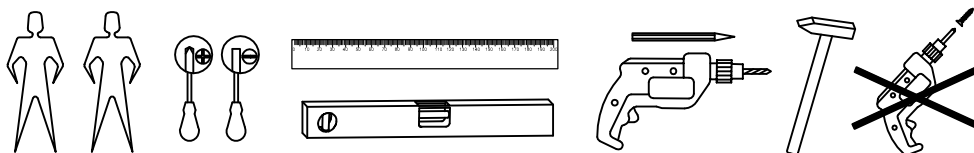






- | | | | |
|------|-------------------------------|------|-------------------------|
| (D) | Montageanleitung | (GB) | Assembly instructions |
| (FR) | Notice de montage Handleiding | (IT) | Istruzioni di montaggio |
| (NL) | voor de montage Montážní | (PL) | Instrukcja montażu |
| (CZ) | návod | (SK) | Návod na montáž |
| (HU) | Szerelési útmutató | (RO) | Instrucțiuni de montaj |
| (TR) | Montaj talimatı | (RU) | Инструкция по монтажу |

Leonhard Pfeifer

A1		x14	A2		x10	A3		x10
A4		x4	A5		x6 3,5x30	A6		x4 6,3x11
A7		x12 6,3x15	A8		x12 3,5x15	A9		x2
A10		x4	A11		x4	A12		x1 4mm
A13		x1 3mm	A14		x8 5x30	A15		3,5x16-8x
A16		x4	A17		x1 4x40	A18		x1



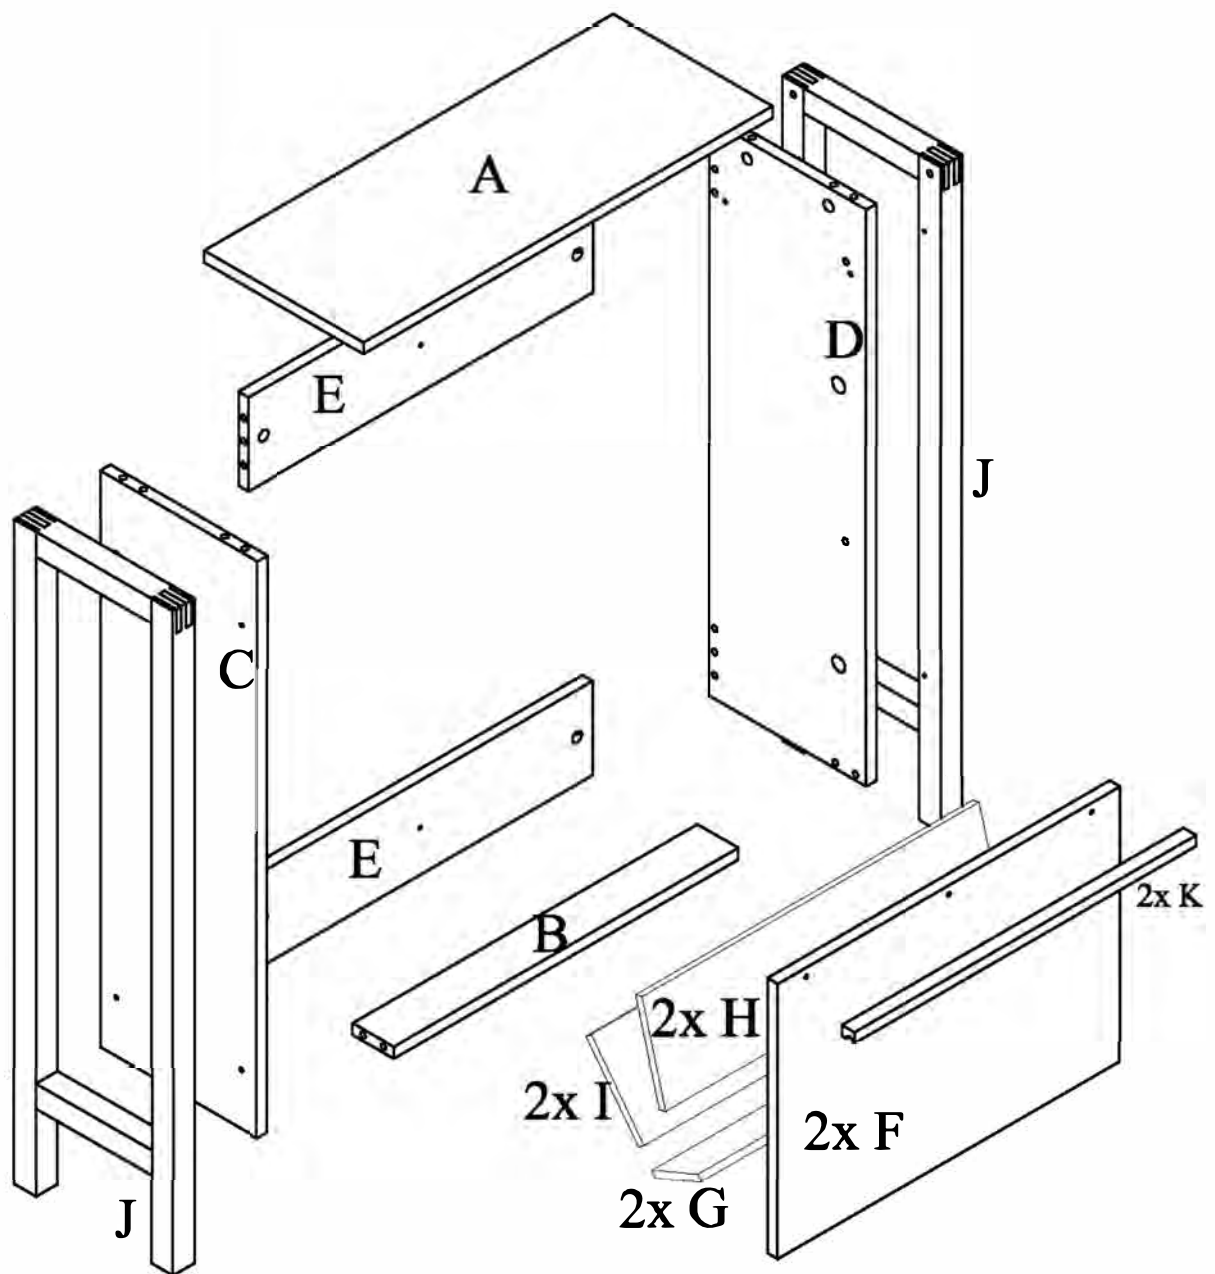


A1



x6

1

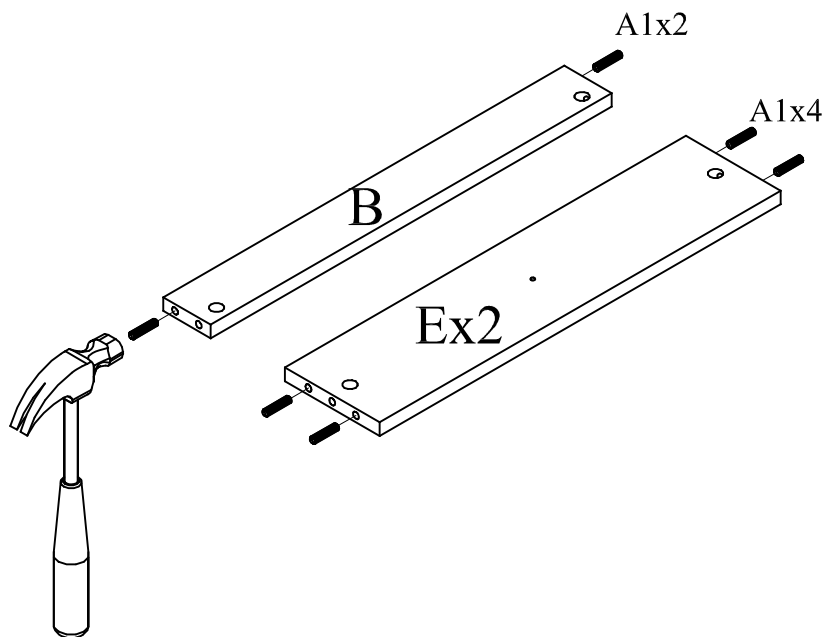

A2




x4


A10





x4

2

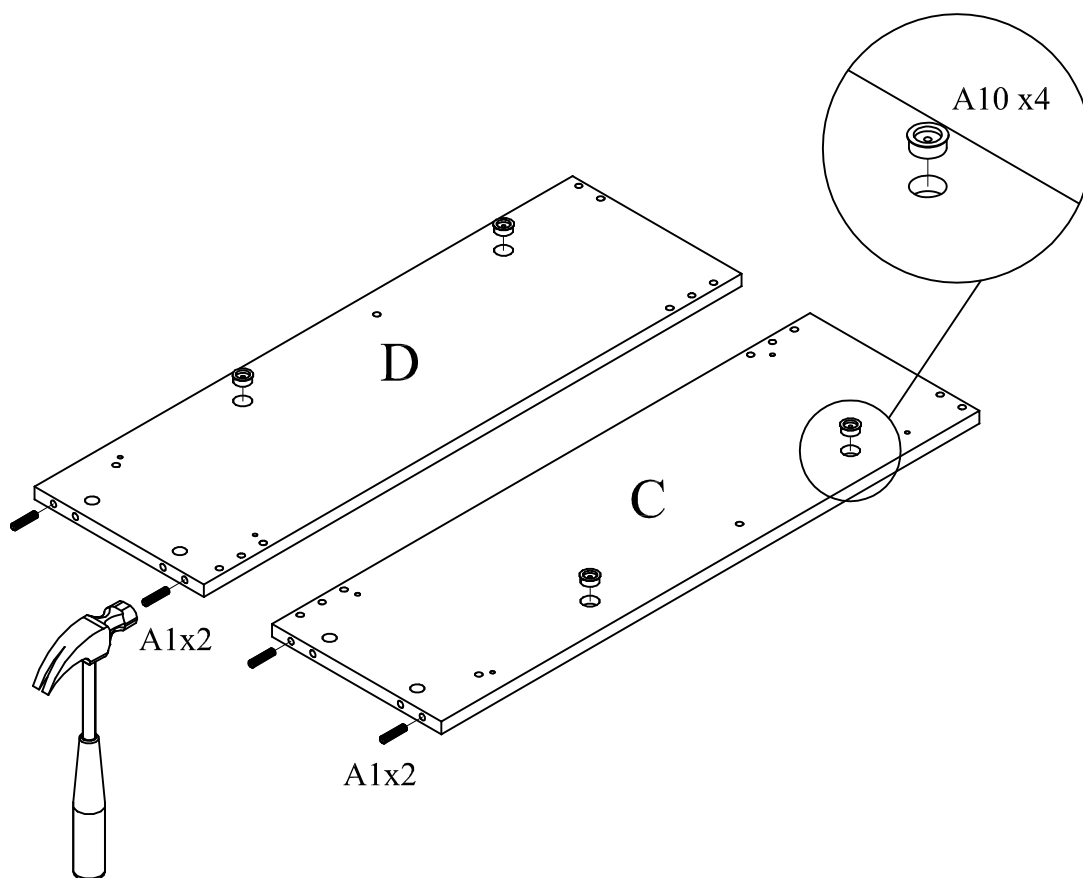


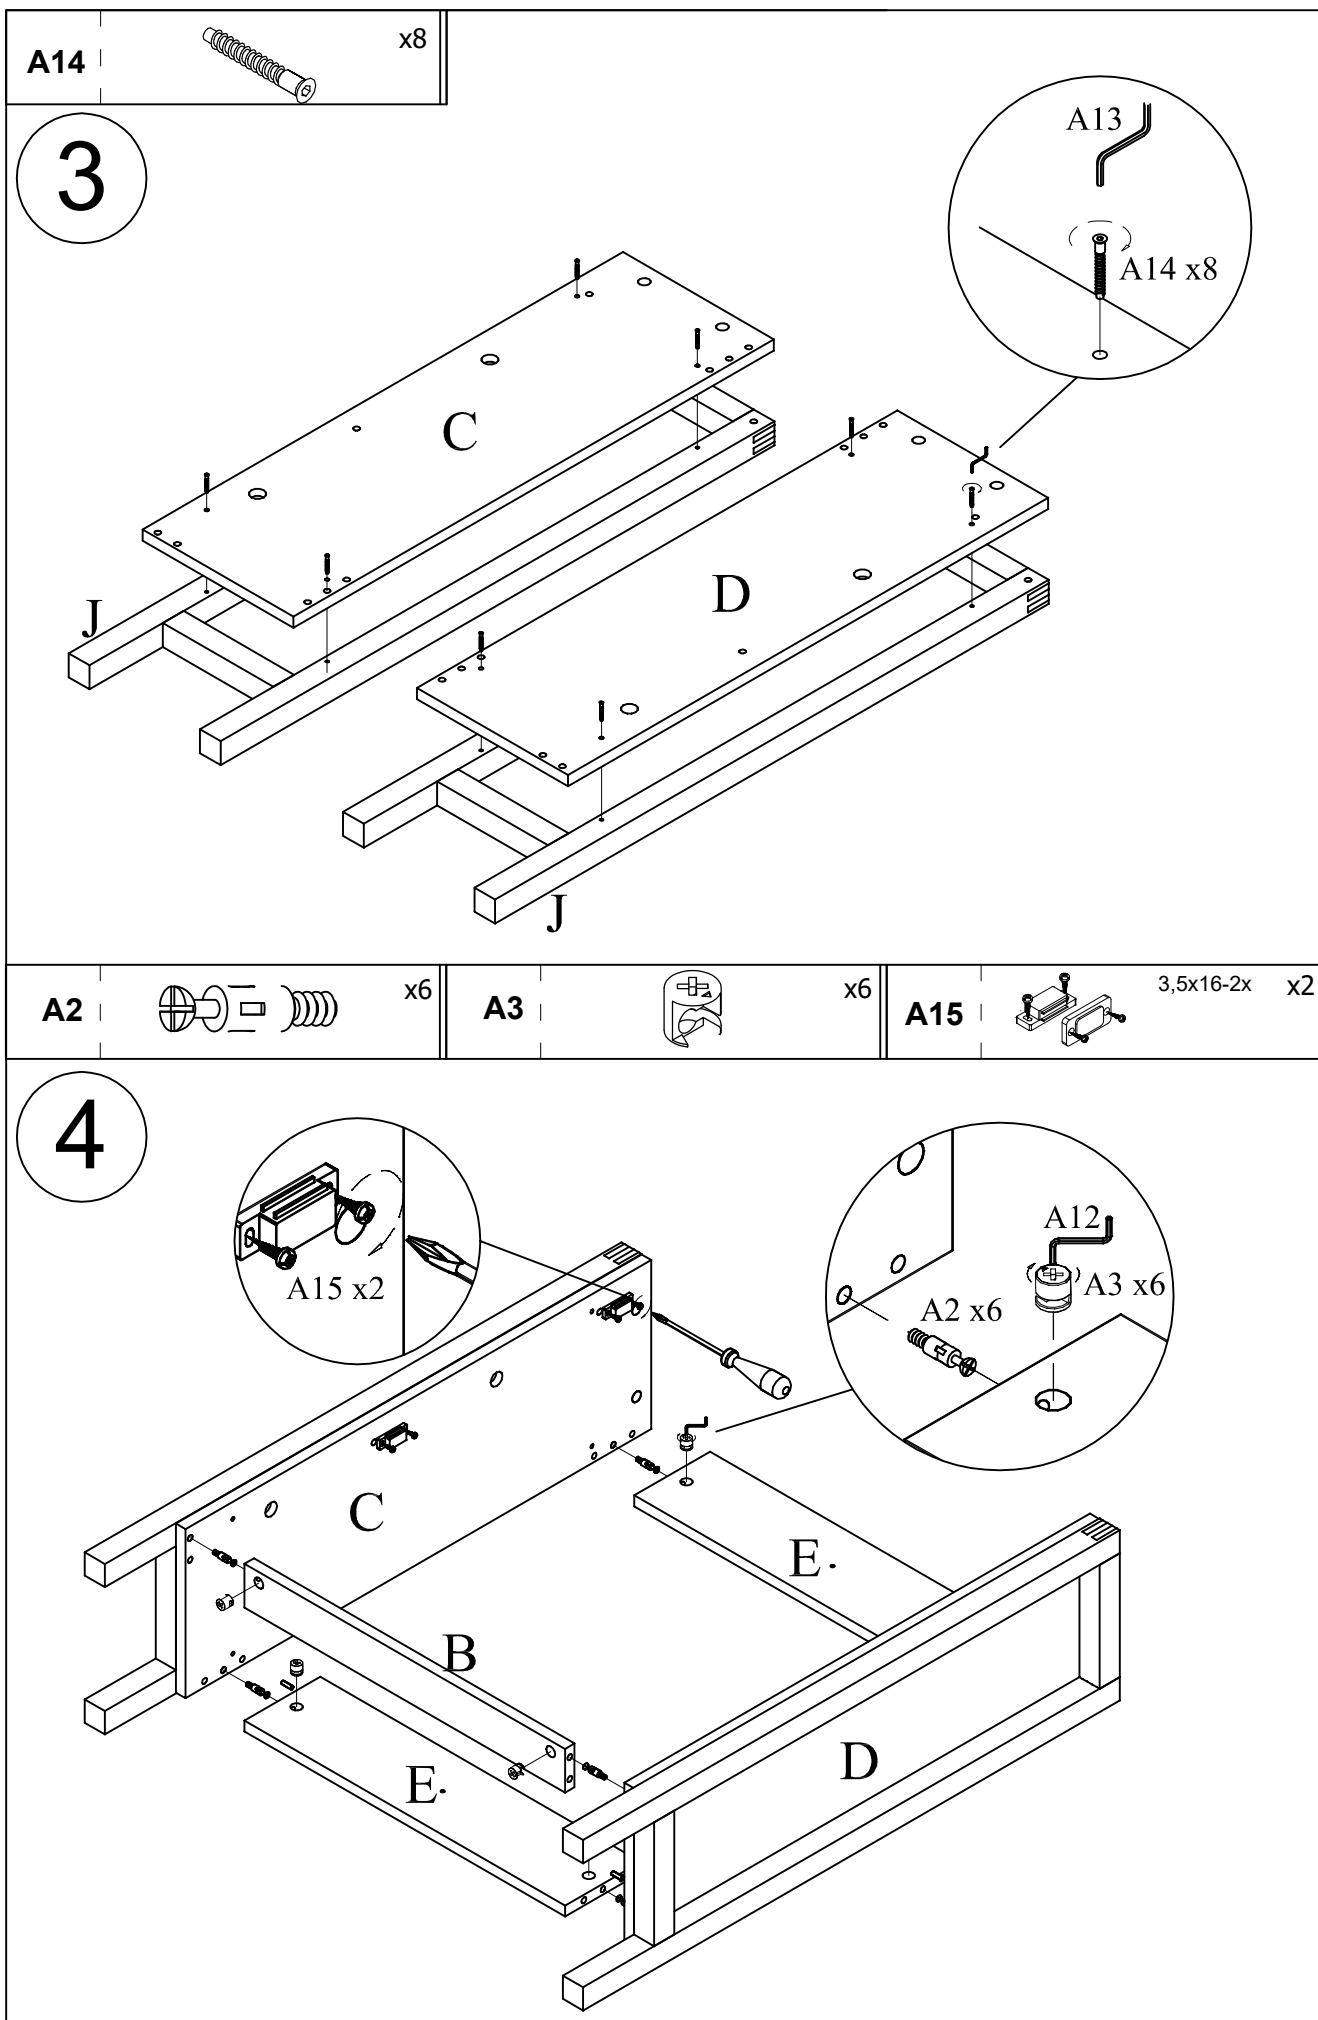



A3	 x4	A2  x4
----	--	---


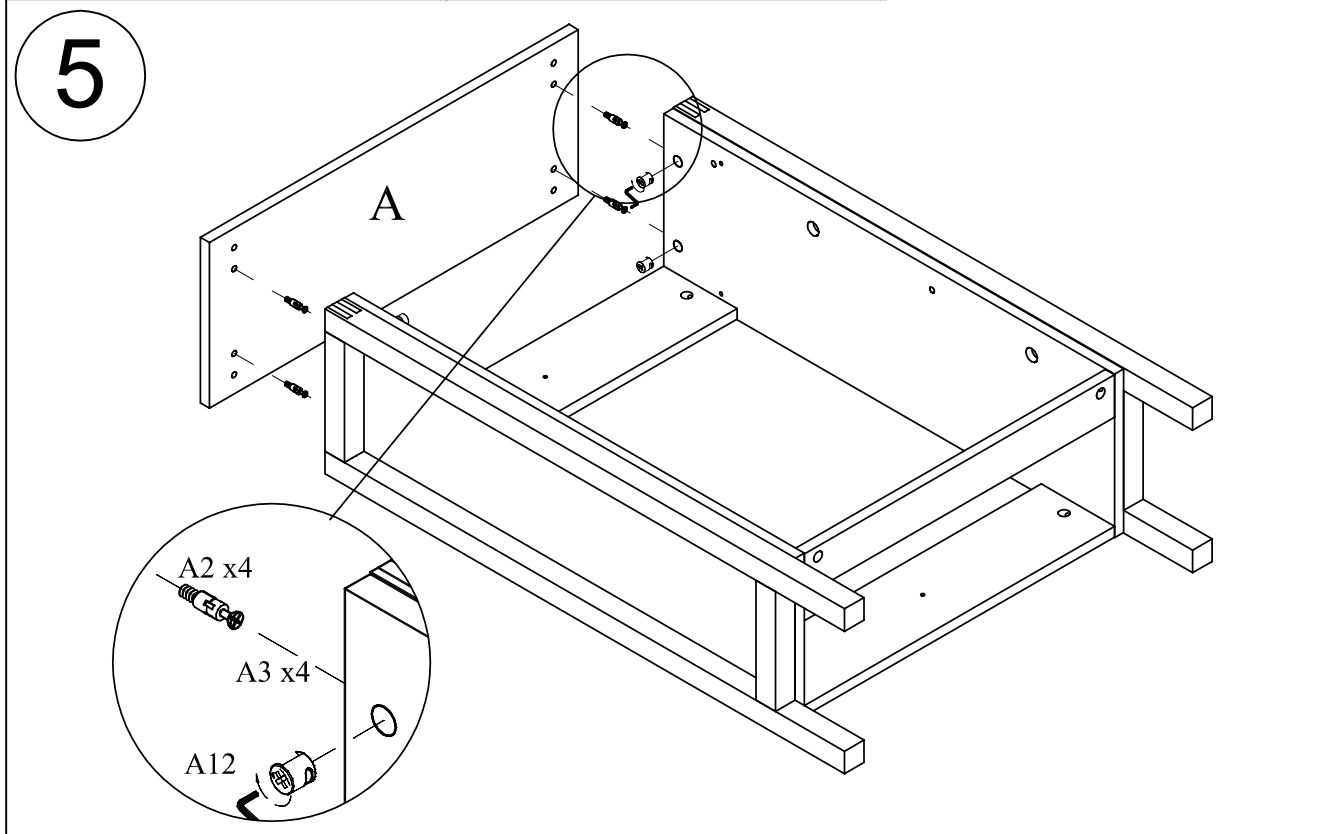


A16	 x4
-----	--

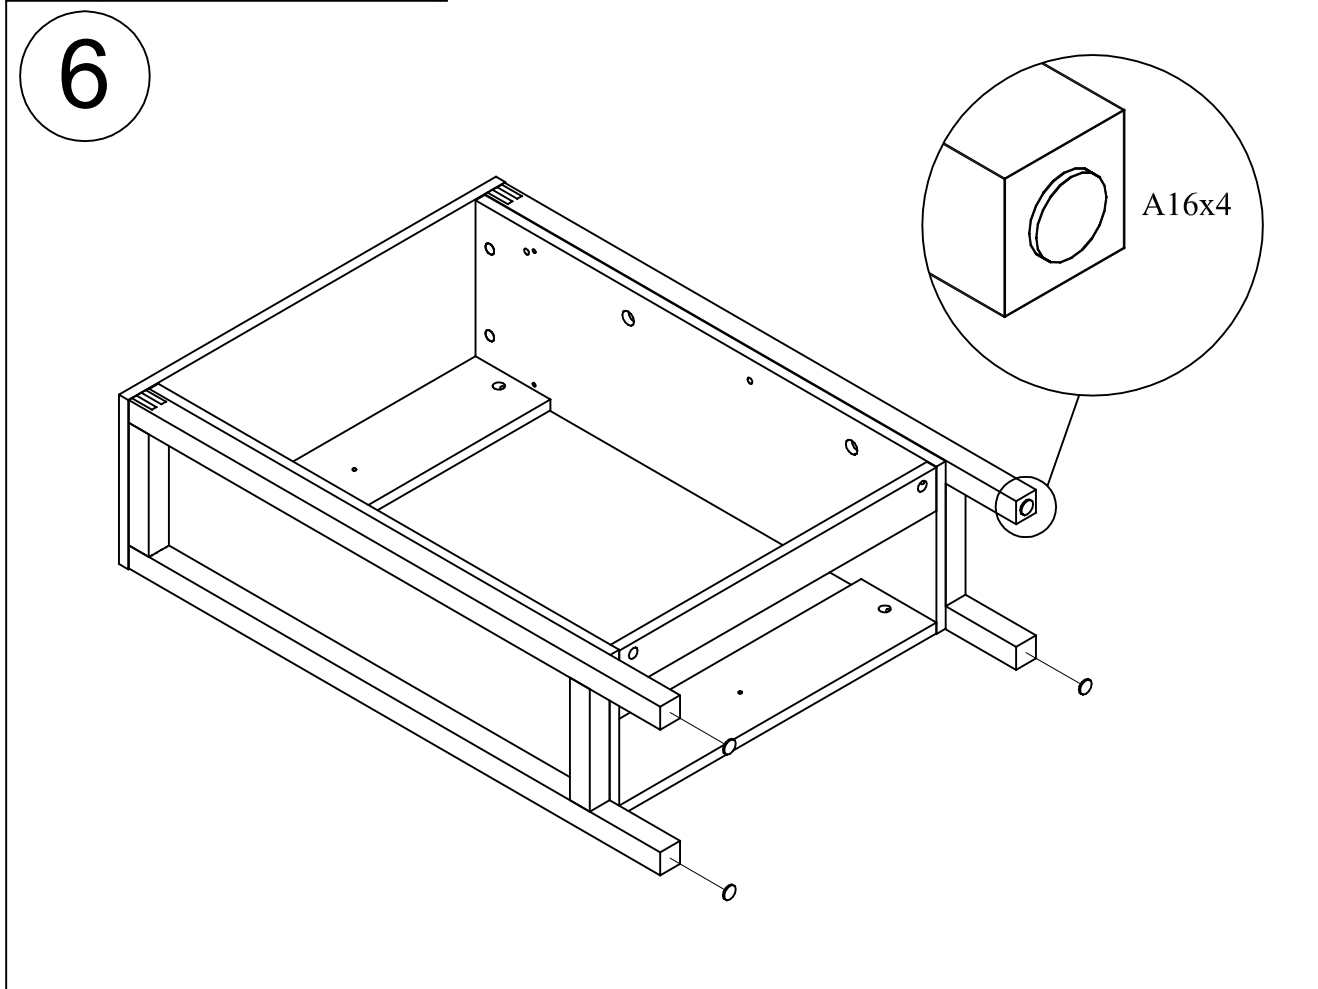



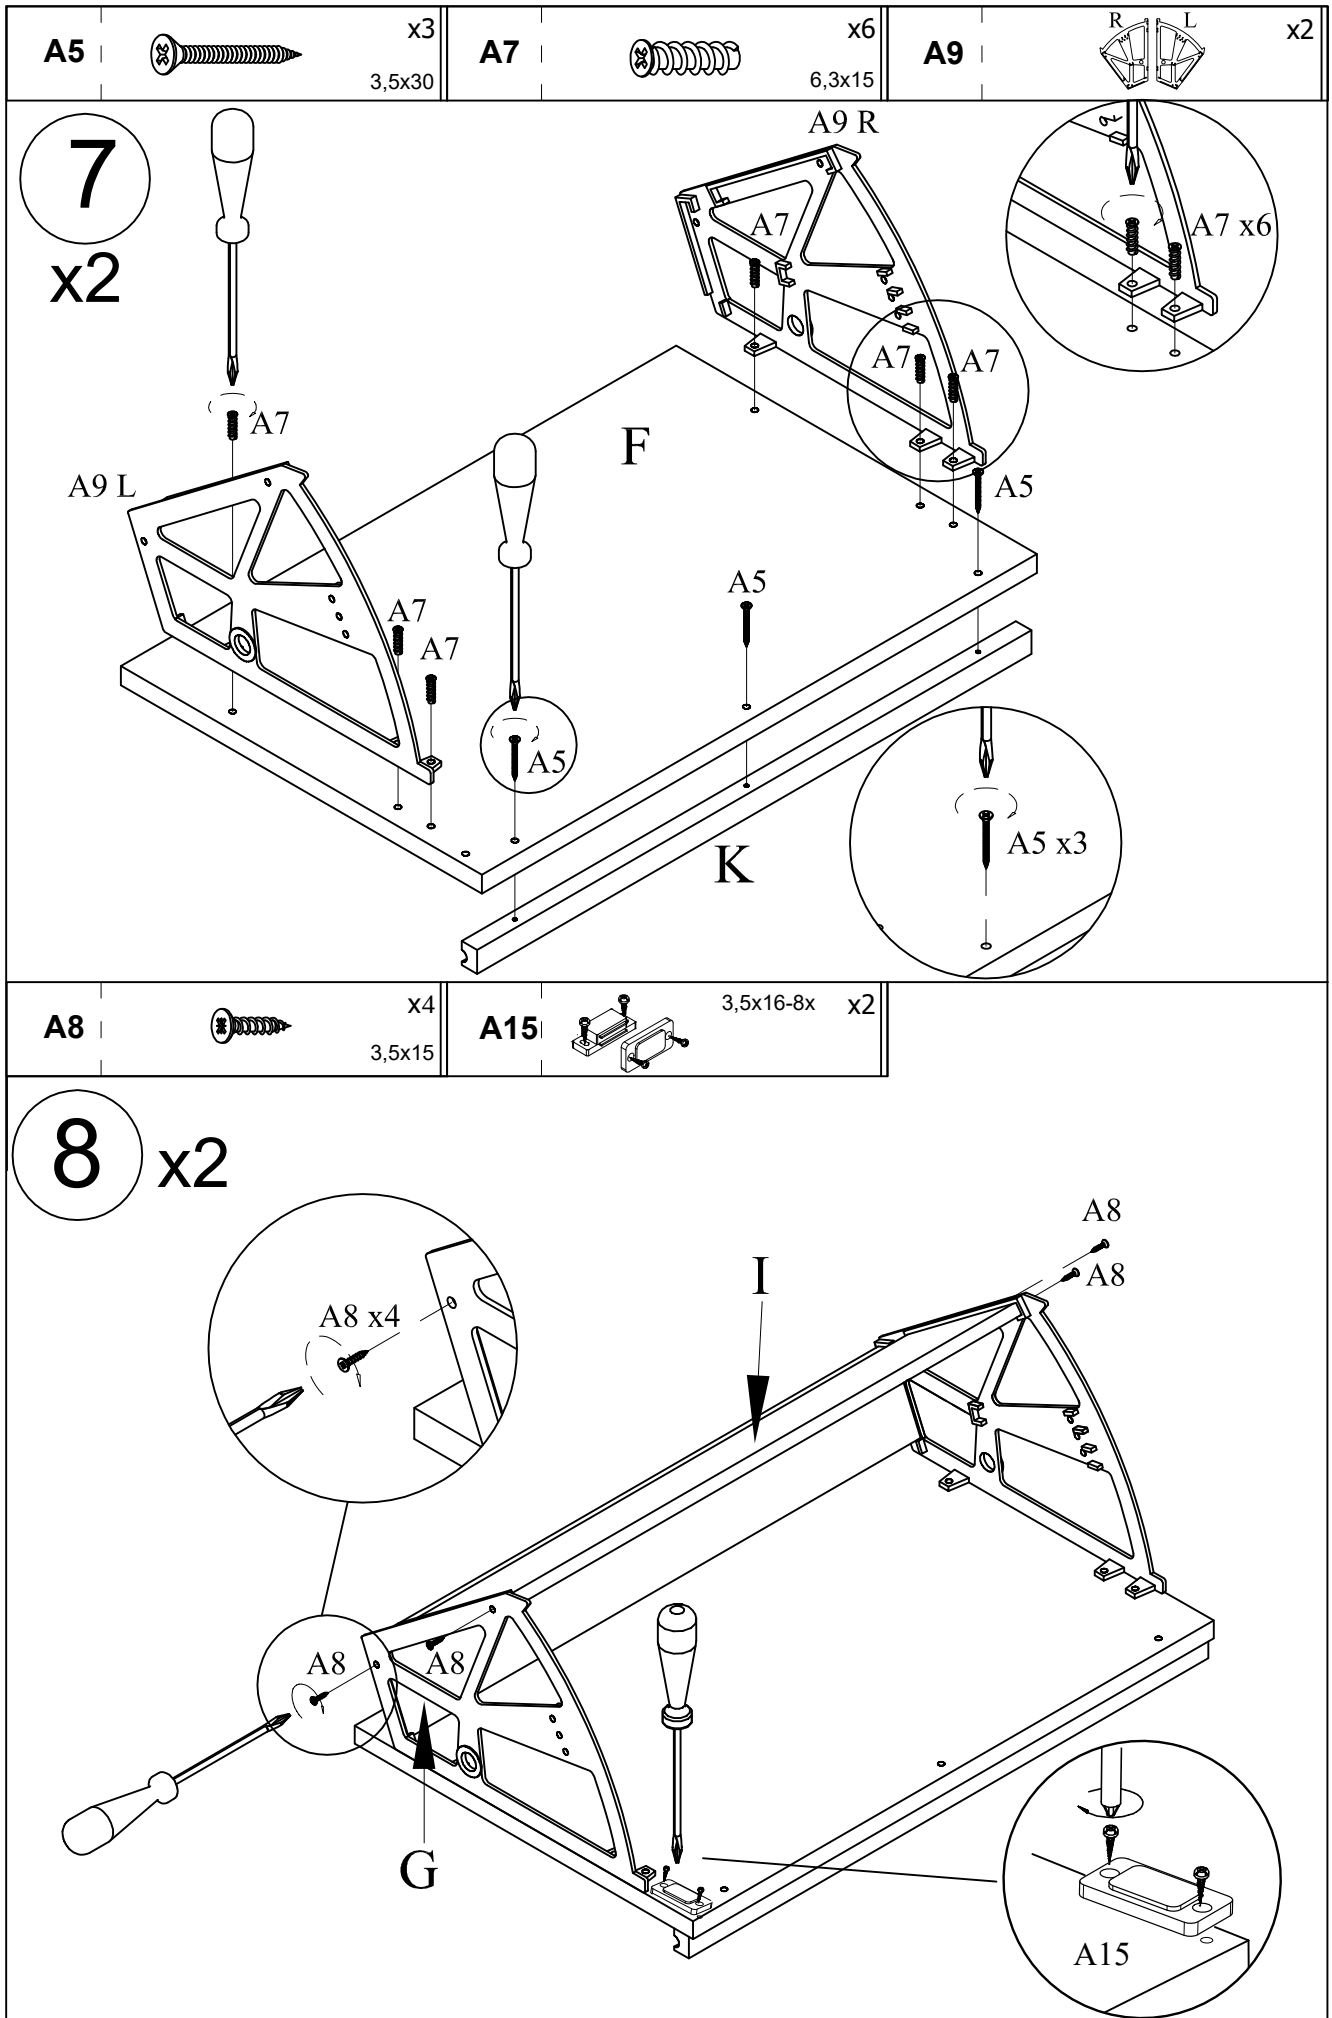


A4		x4	A6		x4 6,3x11	A11		x4
----	---	----	----	---	--------------	-----	---	----

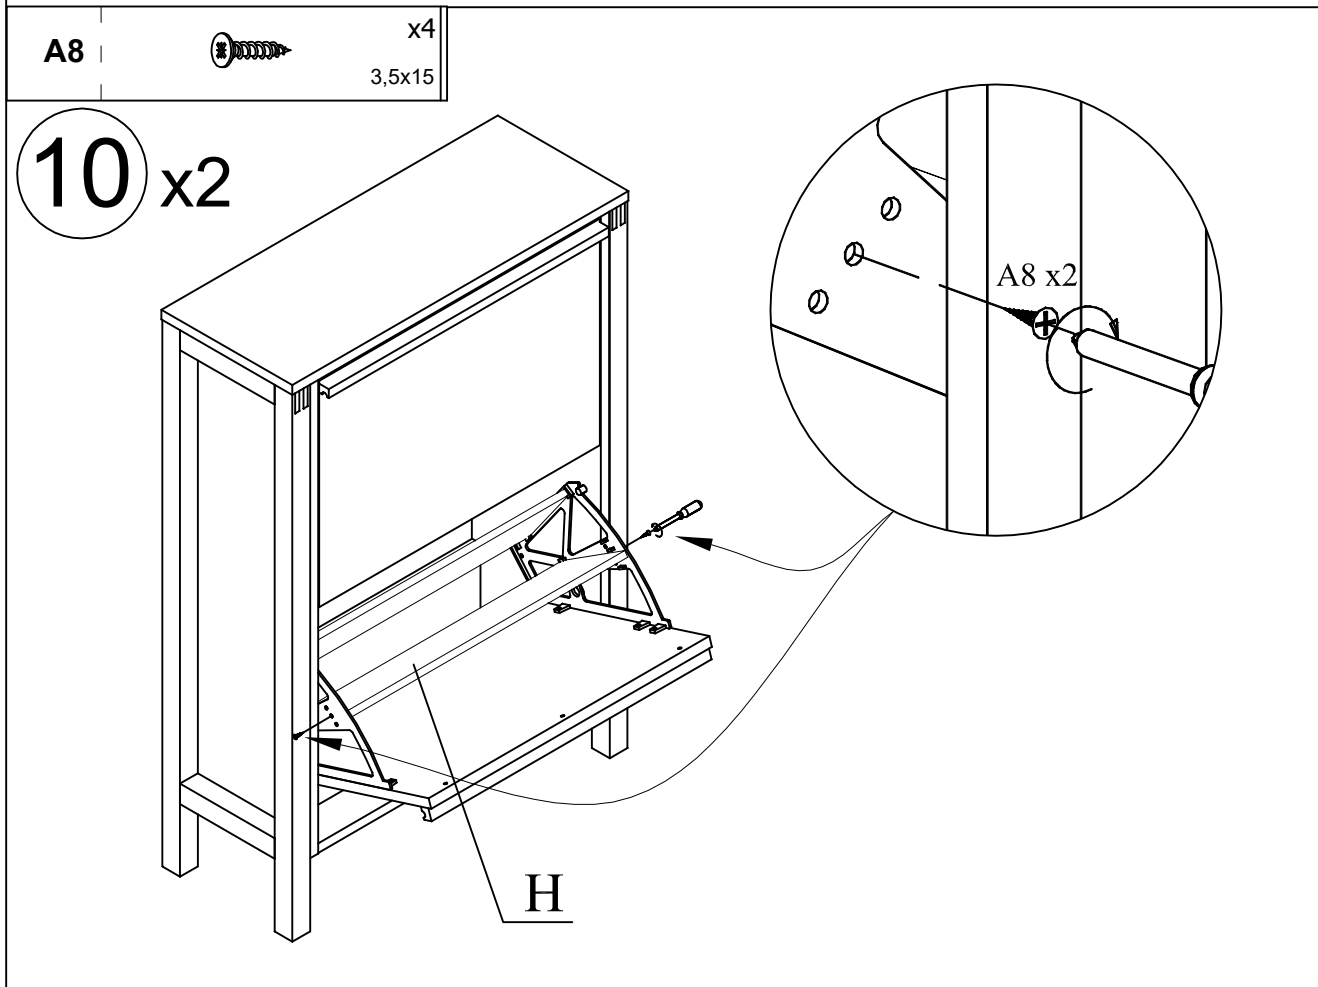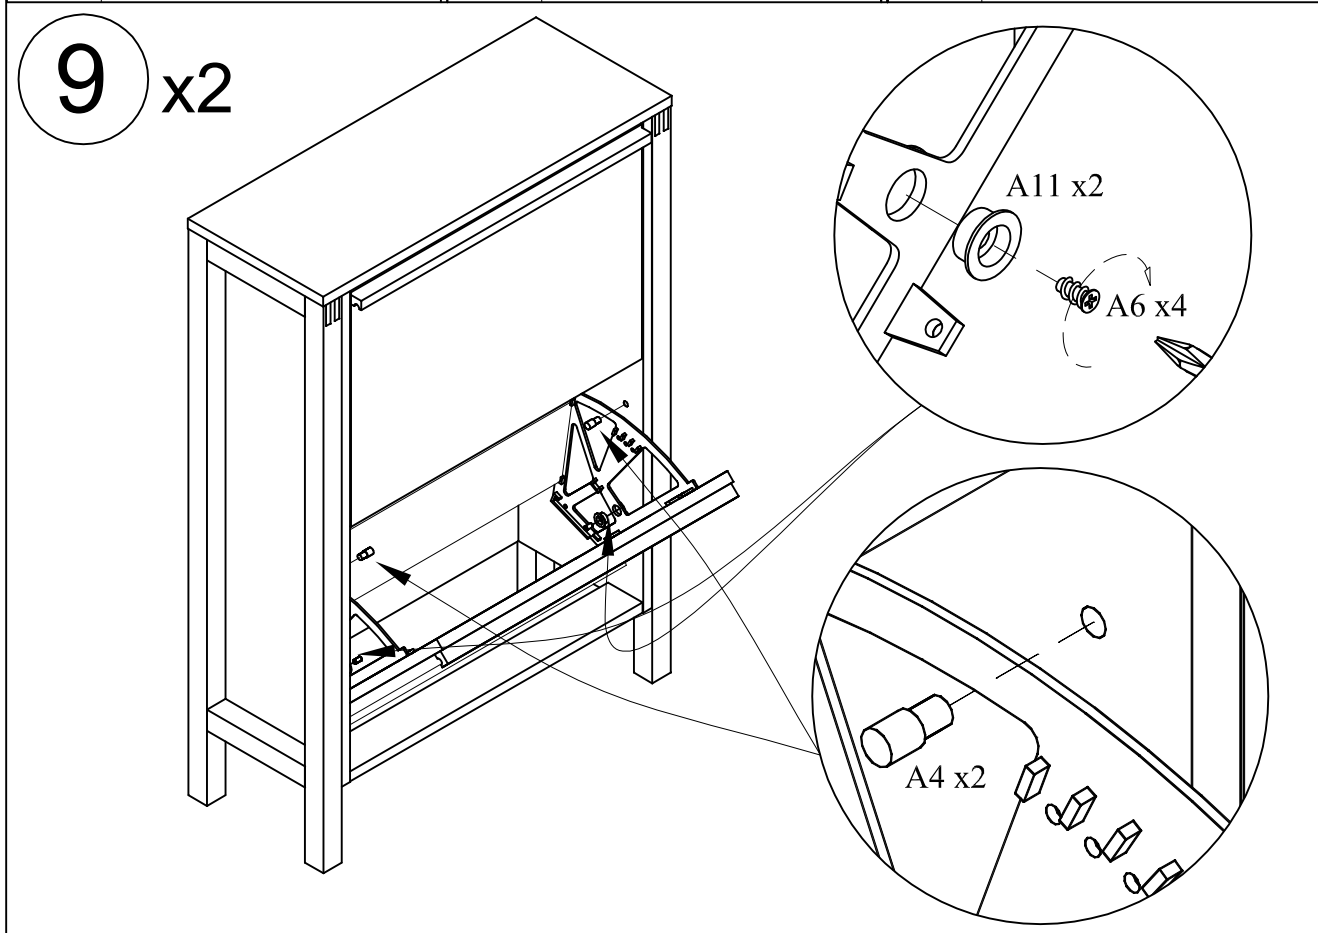

A17x1
4x40**A18**

x1

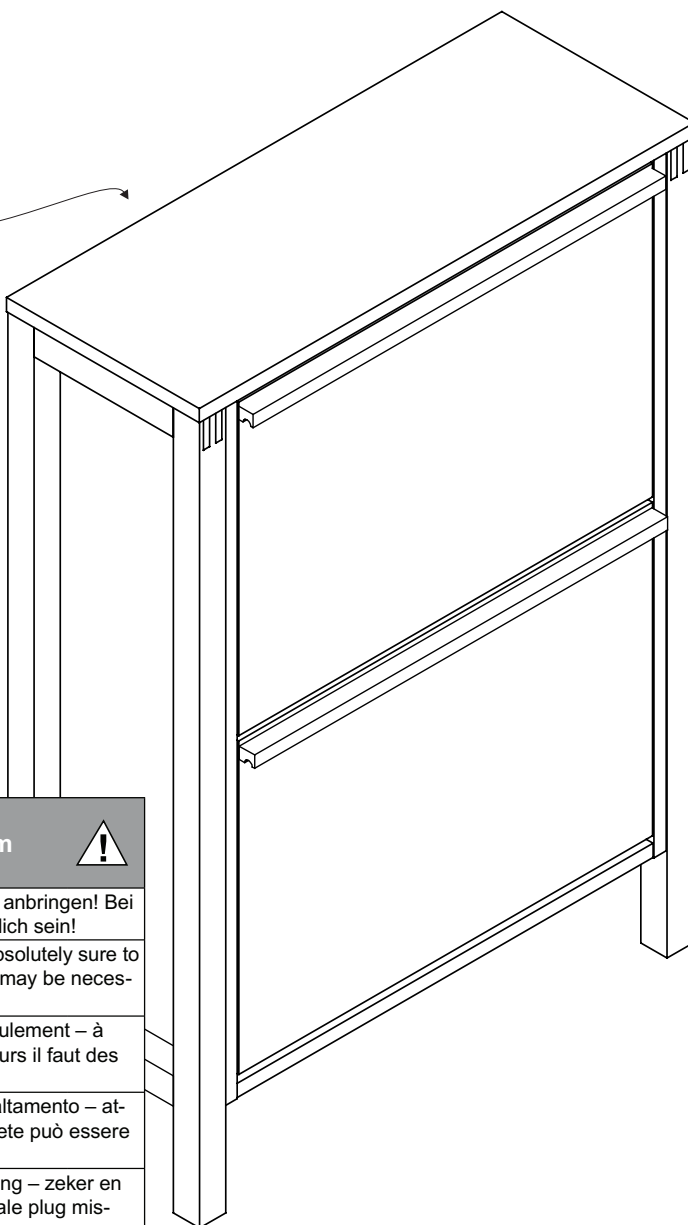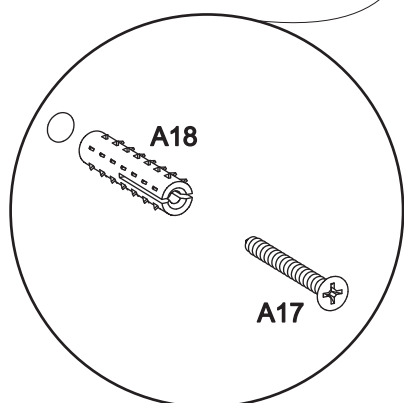11

! Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienenčne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A termékét a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!