

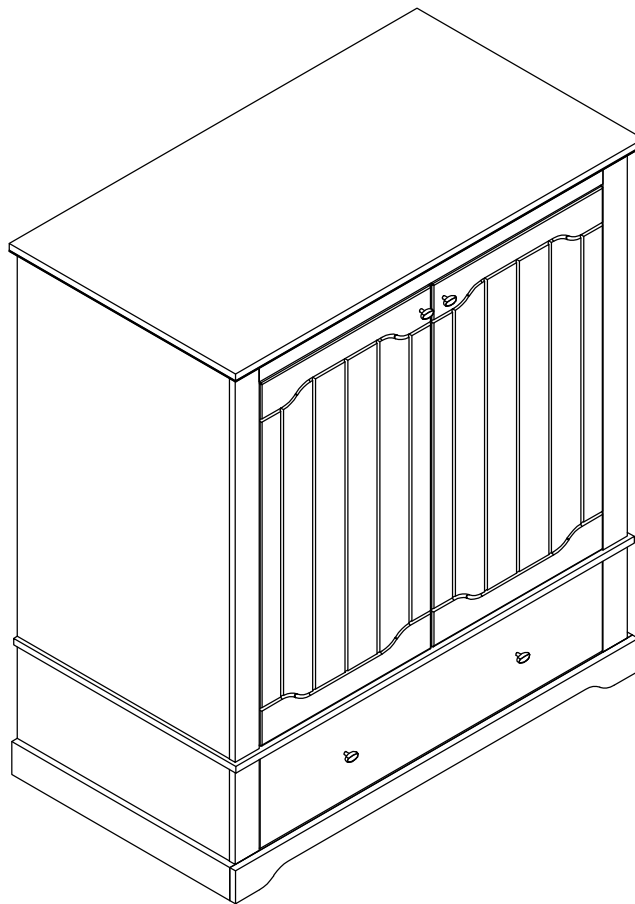
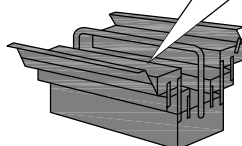


Art. Nr. 9635 0060

LKZ 41164

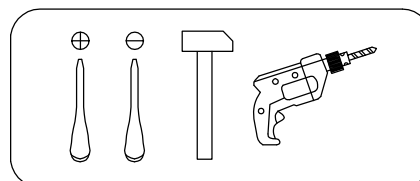

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instruktiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

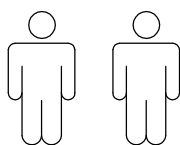

0	A 090913 7x32 x60	B 090912 15x10 x12	C 000146 15x12 x40	D 000147 15x16 x8	E 000151 8x35 x37	F 135021 x18
10	G 000759 3x20 x24	H 230041 16x22 x6	I 167333 L450 x2	J 235593 6x8 x8	K 000767 3x13 x8	L 101608 7x50 x8
20	M 125913 x16	N 013794 M4x22 x4	O 214356 x4	P 062367 x2	Q 194242 x4	R 010942 4x16 x8
30	S 235594 6.3x16 x8	T 100640 20x0.5 x16	U 155995 x1	V 000754 3.5x16 x2	W 090185 4.5x45 x1	X 013859 8x40 x1
40	Y 097681 M6x25 x6	Z 238965 home affaire x1				
50						
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1144x635x38	1		16	1066x200x16	1	
2	950x596x16	2		17	1066x80x16	1	
3	596x312x16	1		18	960x224x16	1	
4	596x312x16	1		19	312x557x16	1	
5	1118x623x16	1		20	950x573x16	1	
6	1130x80x16	1		21	447x435x3	2	
7	612x80x16	1		22	313x1076x3	1	
8	612x80x16	1		23	960x537x3	1	
9	1098x50x16	1		24	960x537x3	1	
10	882x478x19	1		25	232x51x30	4	
11	882x478x19	1		26	525x572x16	4	
12	964x60x16	1		27	450x170x12	2	
13	232x68x16	2		28	450x170x12	2	
14	950x68x16	1		29	425x170x12	2	
15	950x68x16	1					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба




Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип



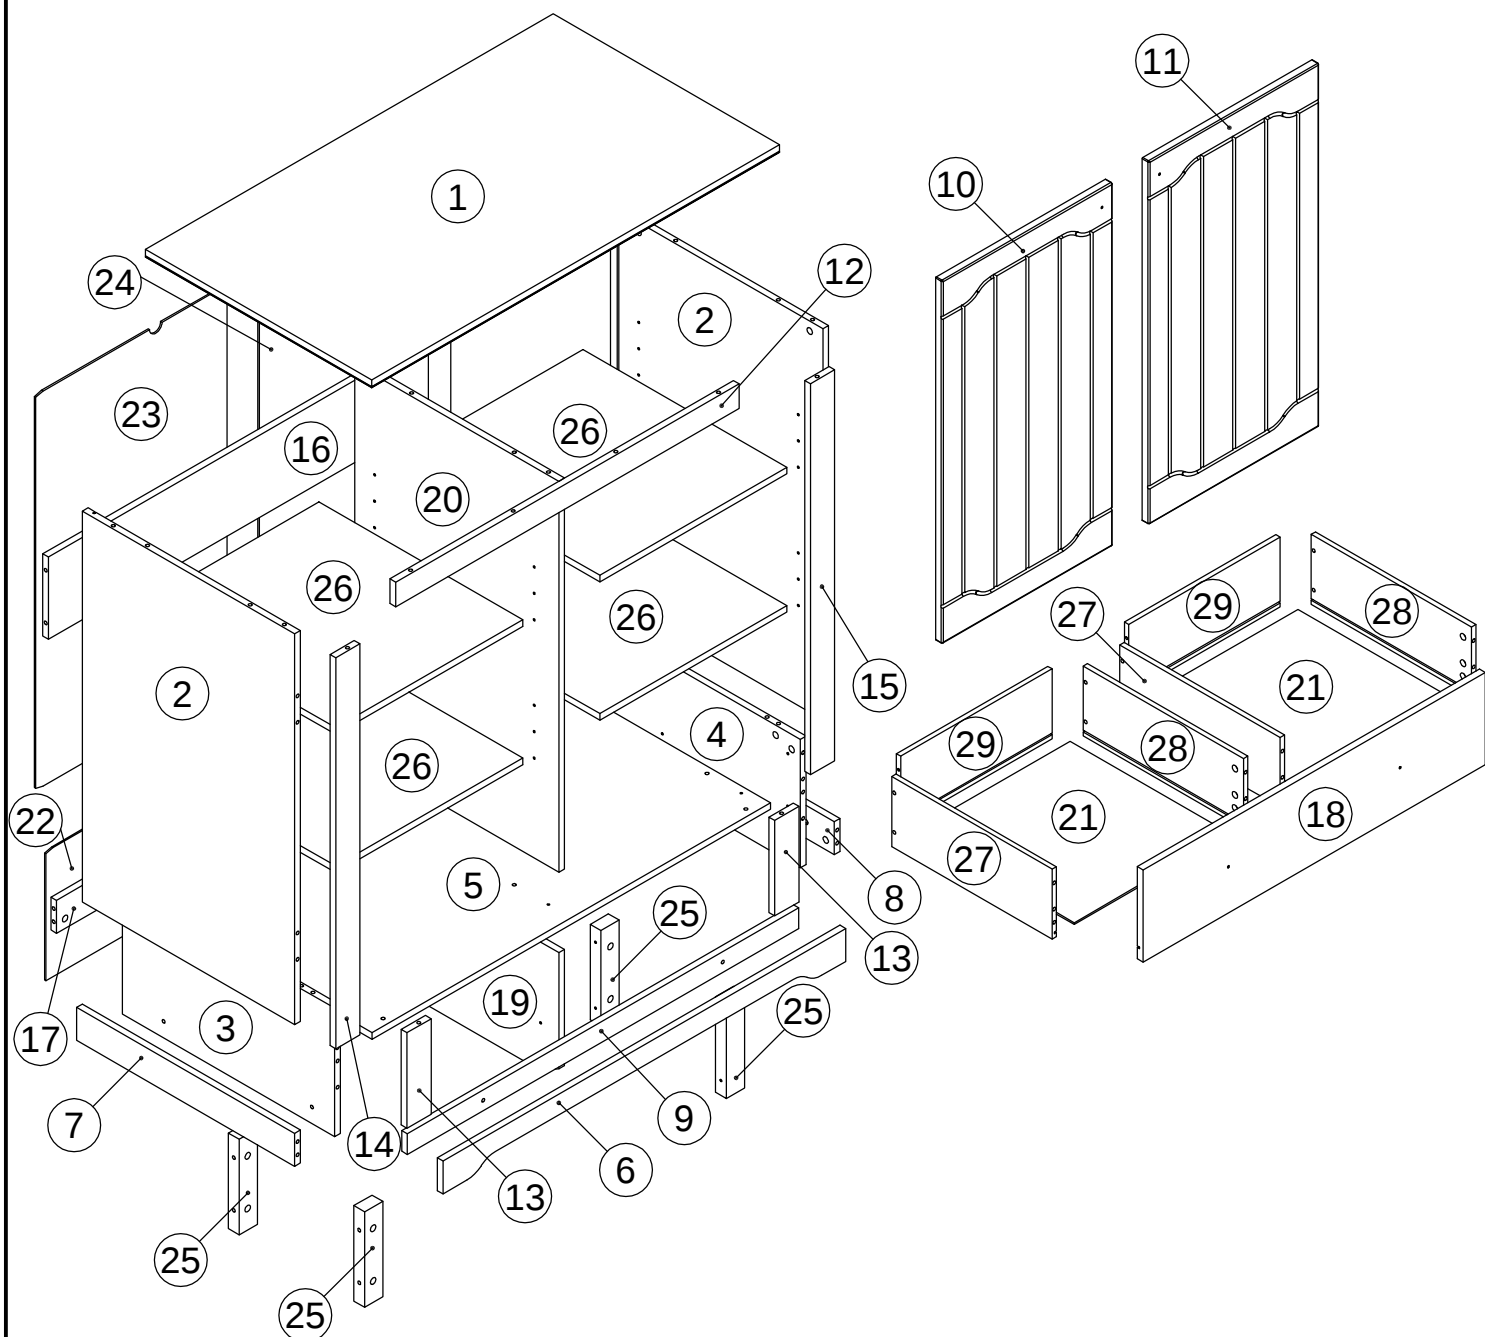
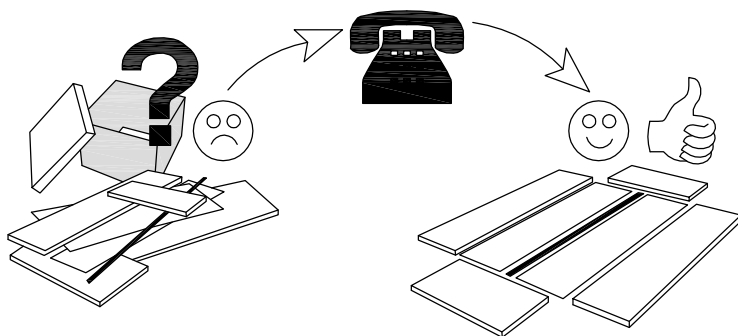
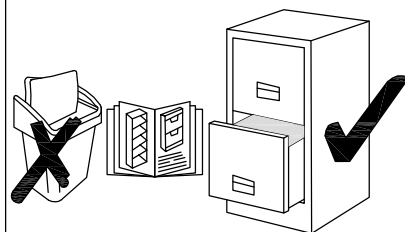


1

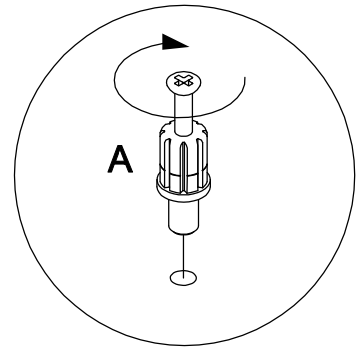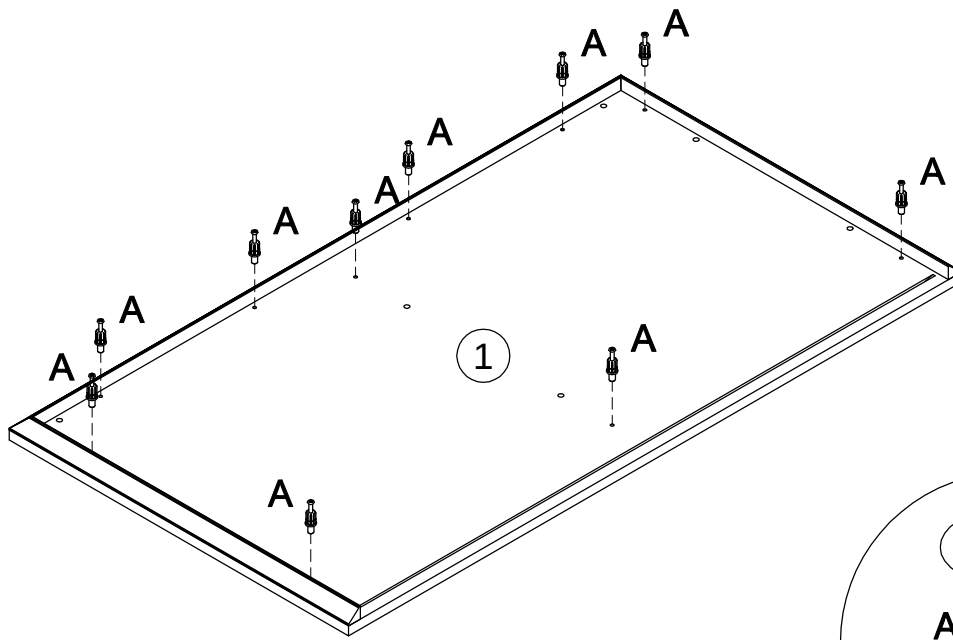

2

x2

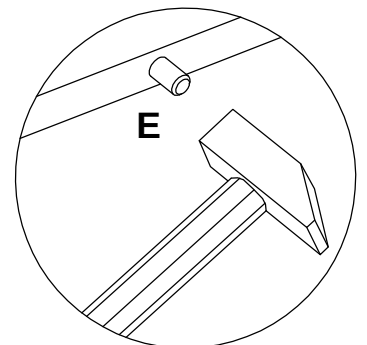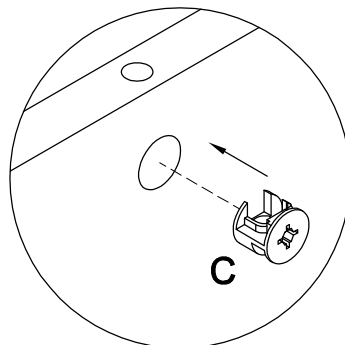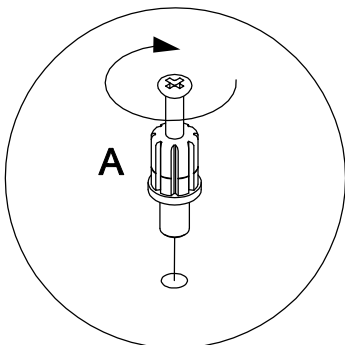
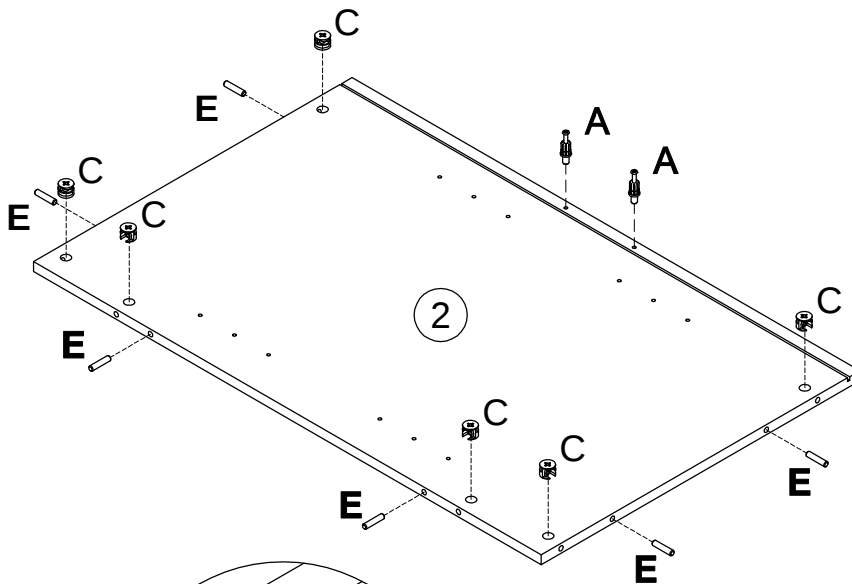
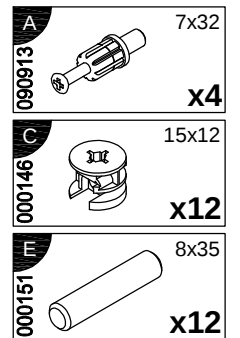


3


C
000146

15x12

x8

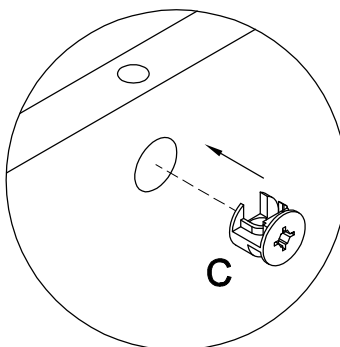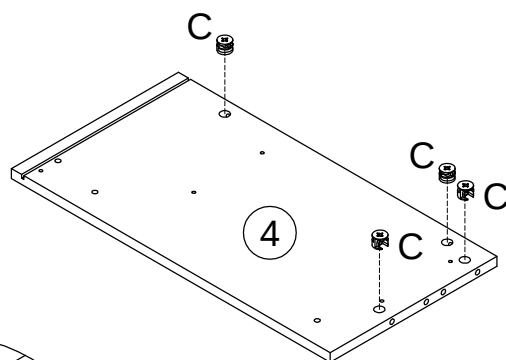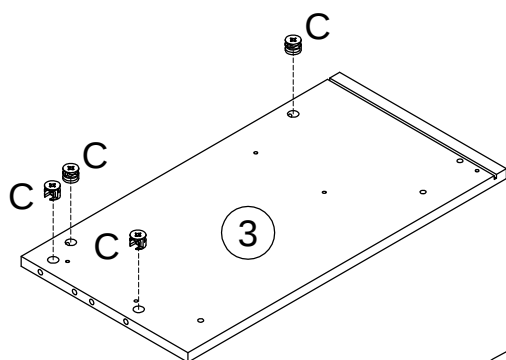


4

A
090913
E
000151





7x32

x10




8x35

x8

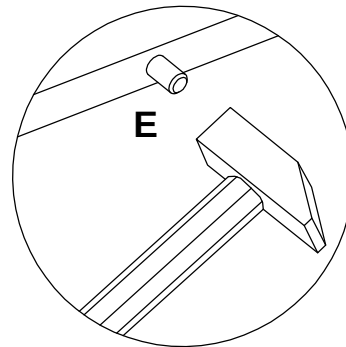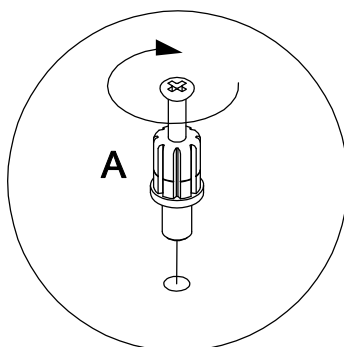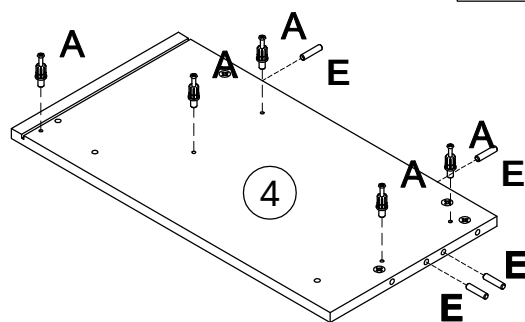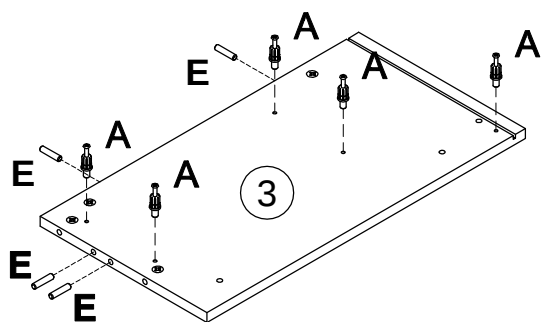



5

A
090913 7x32
x12

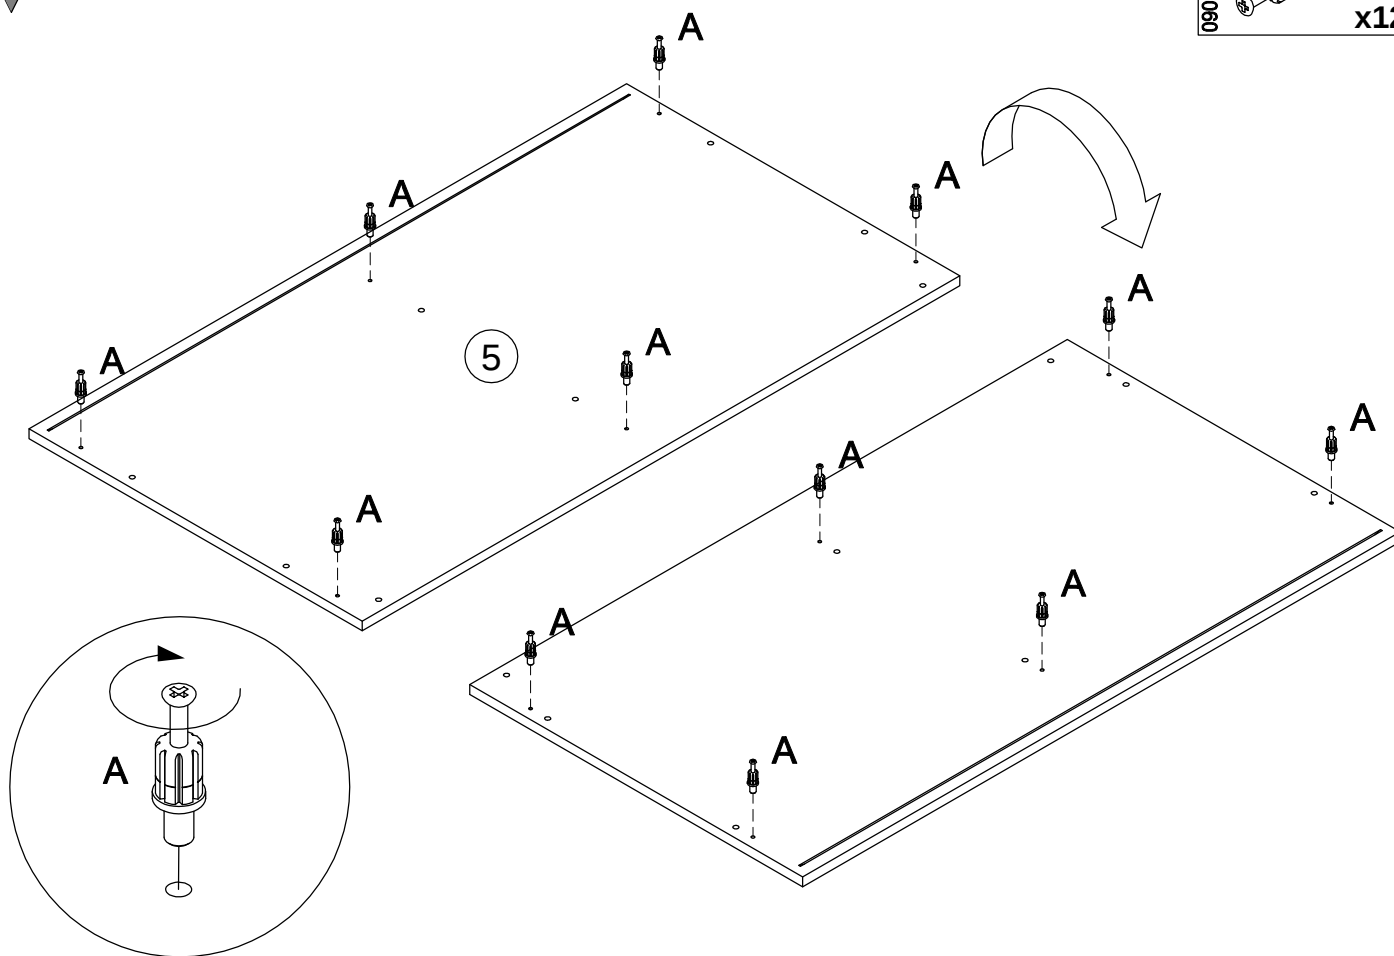


6

A
090913 7x32
x2

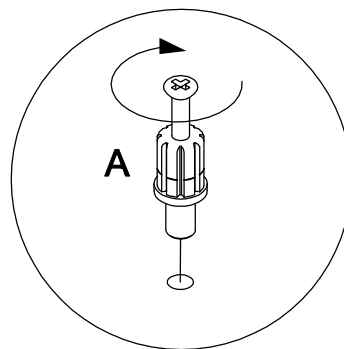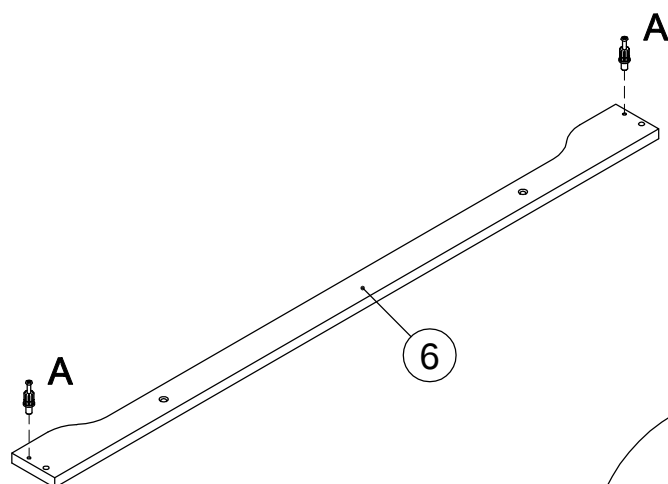


7

C		15x12 x2
E		8x35 x2

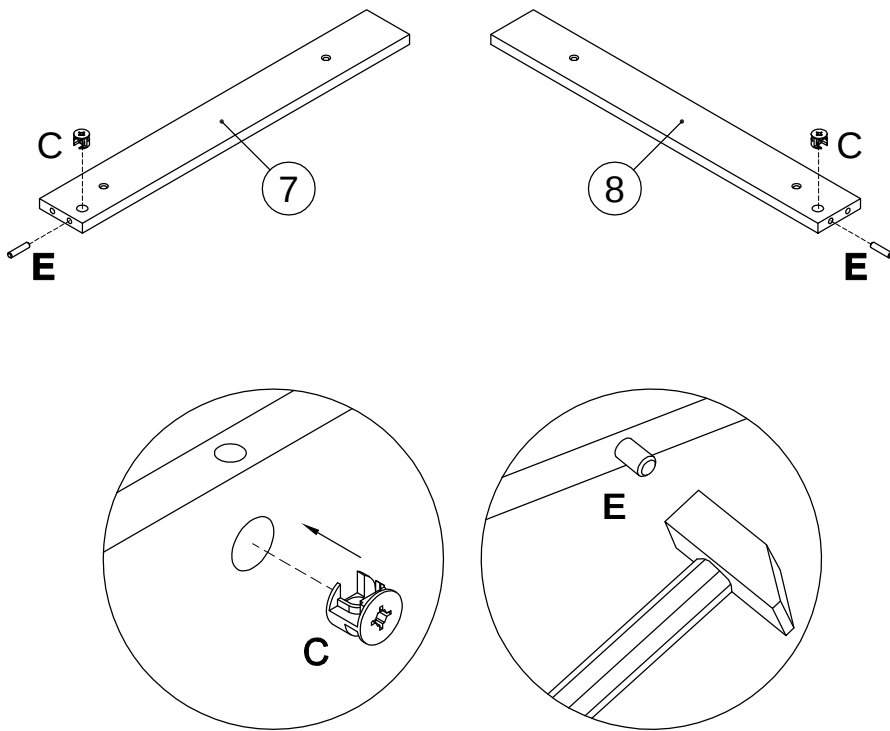


8


A		7x32 x1
---	---	------------

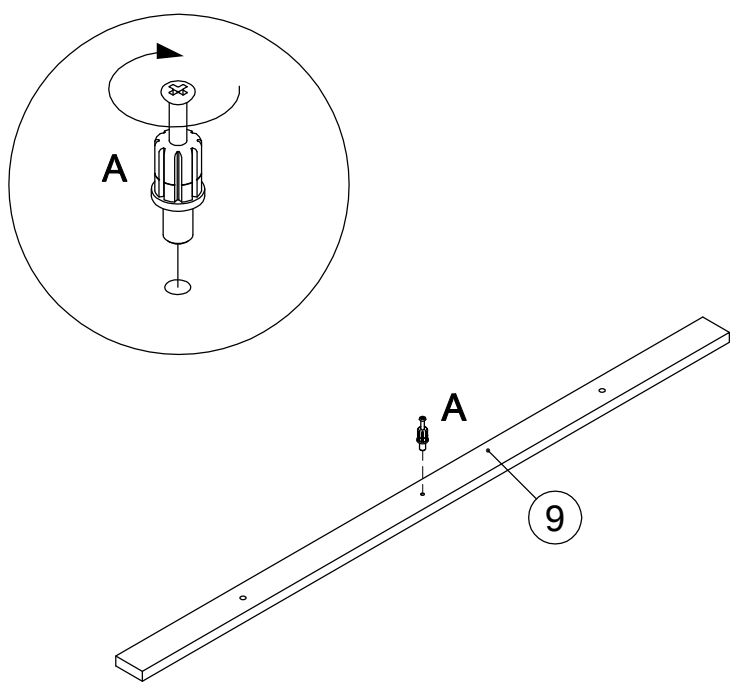


9

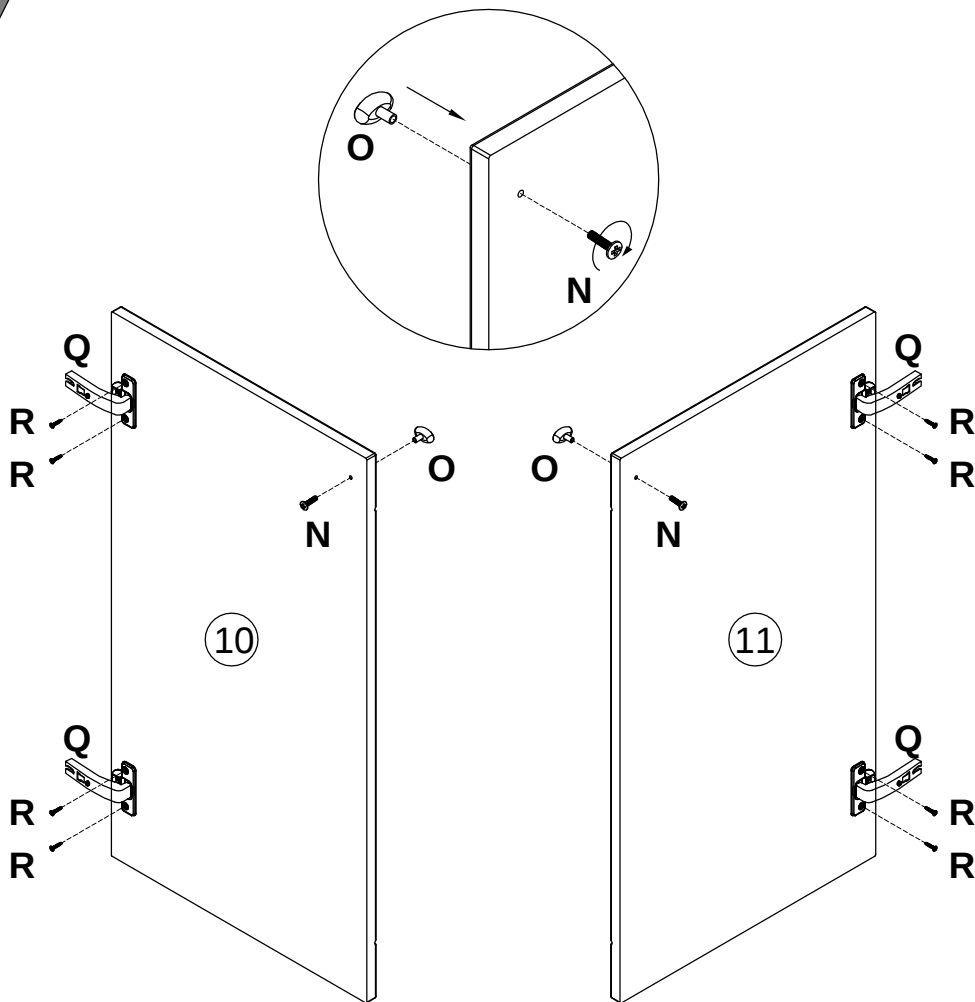


N	013794	M4x22	x2
O	214356		x2
Q	194242		x4
R	010942	4x16	x8

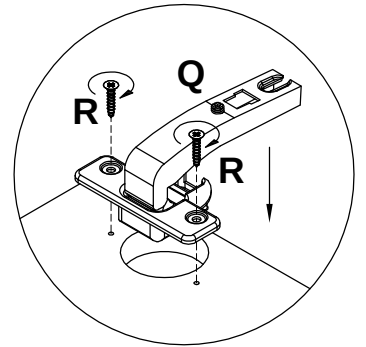





10

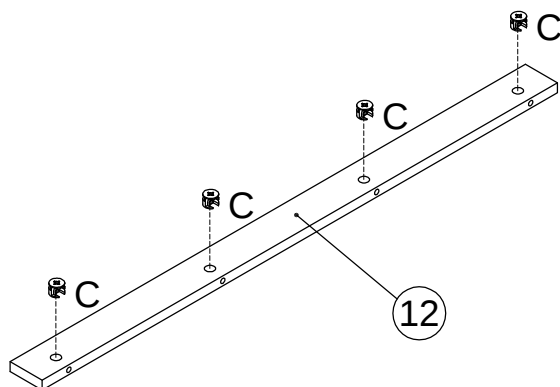





C	000146	15x12	x4
---	--------	-------	----

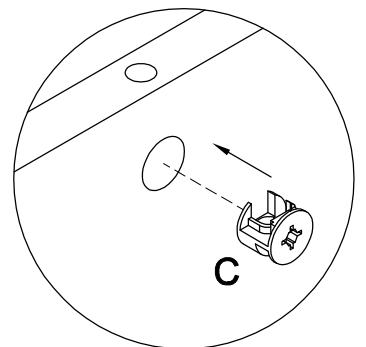

11
x2

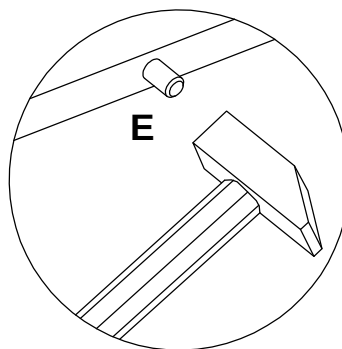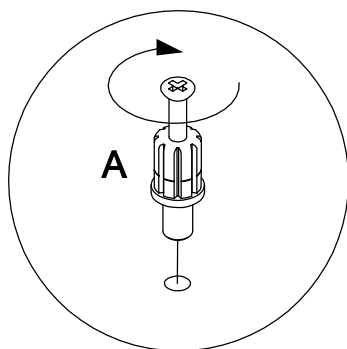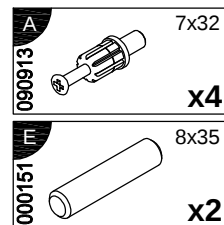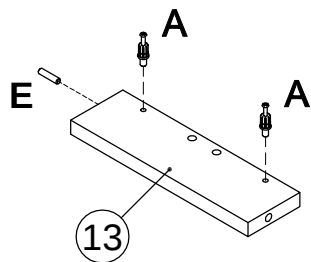

12

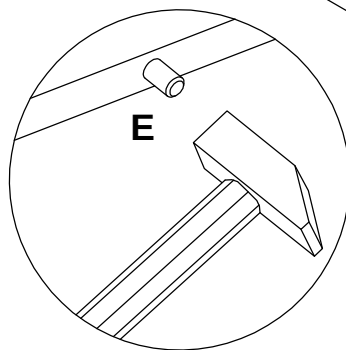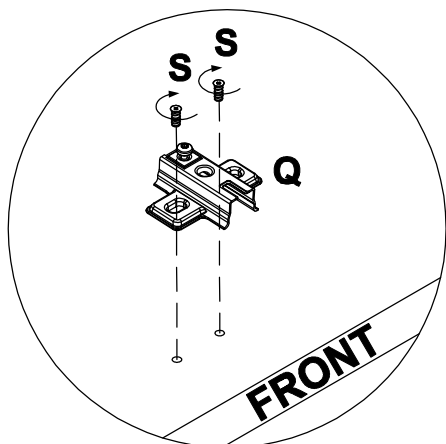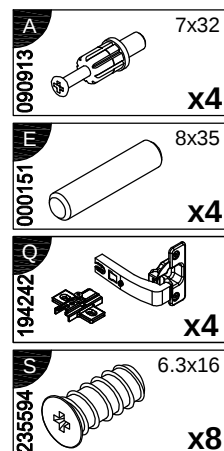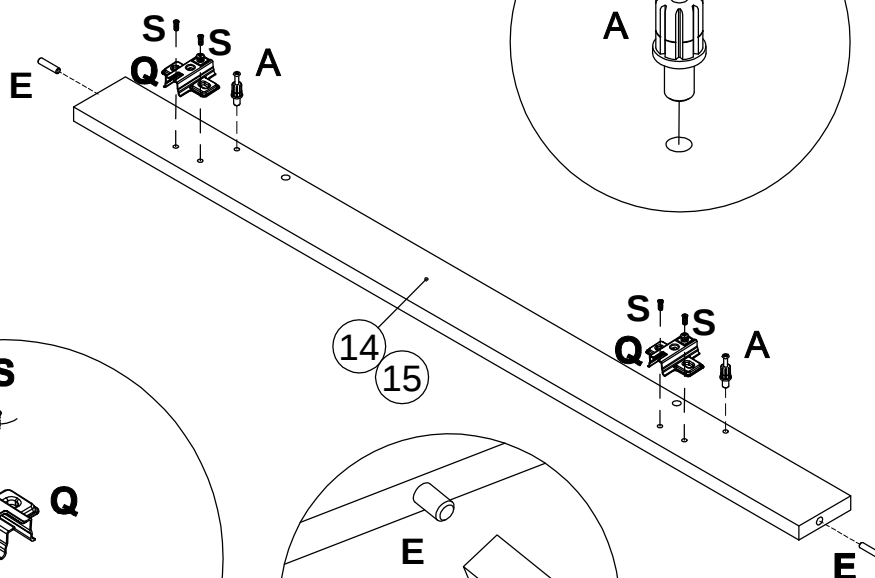



13

000146 C







15x12


x4

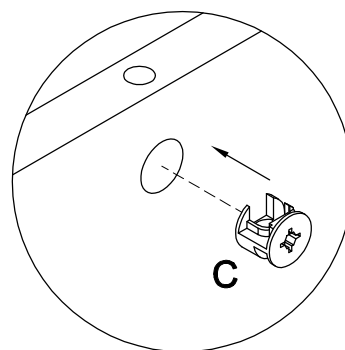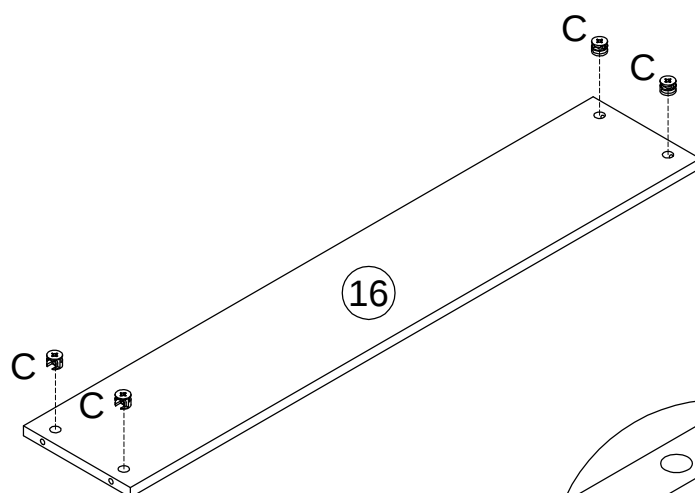

14

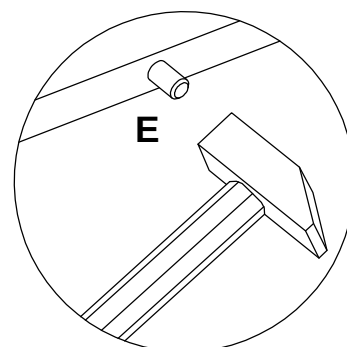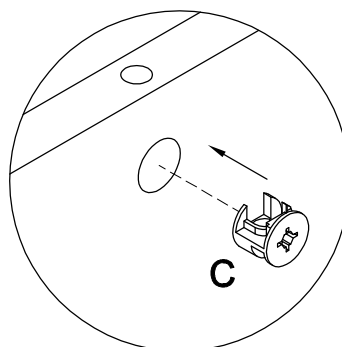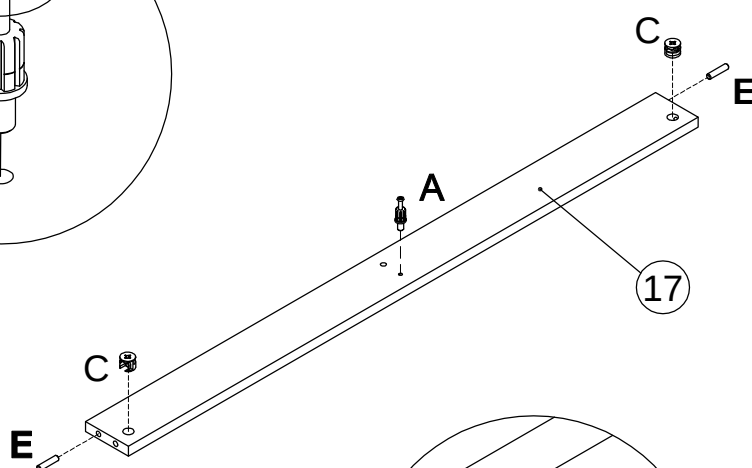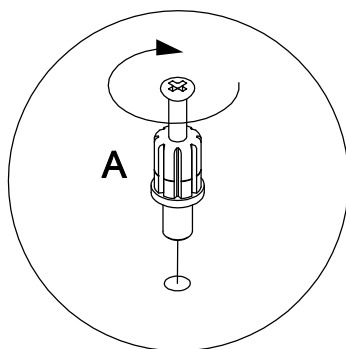

A 090913



7x32

x1


C 000146



15x12

x2


E 000151







8x35

x2


15

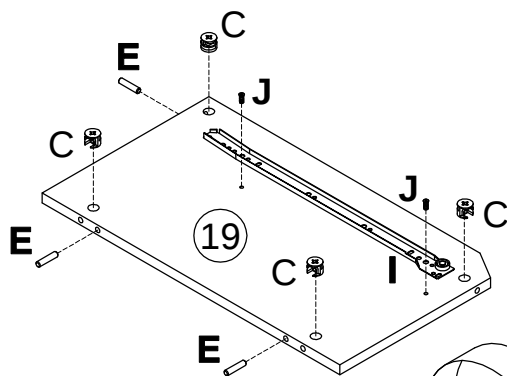


C		15x12
000146		x4
E		8x35
000151		x3
I		L450
167333		x1
J		6x8
235593		x2

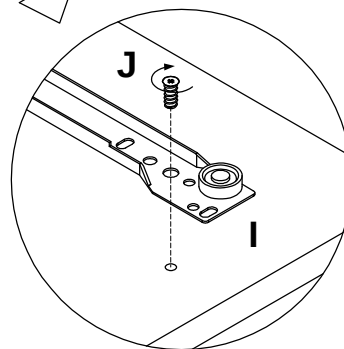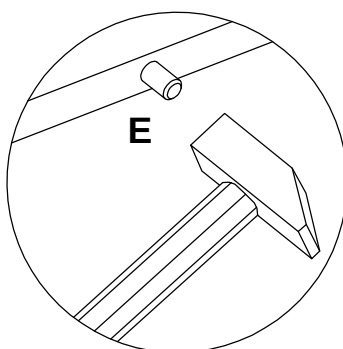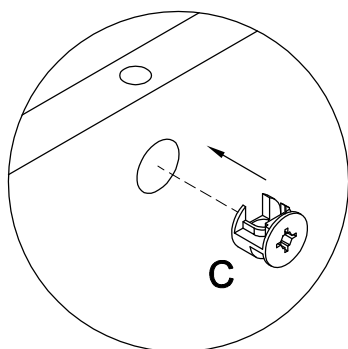





16

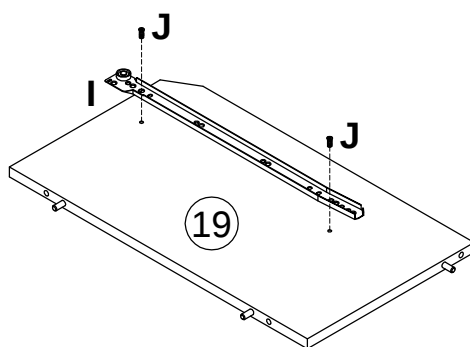

I		L450
167333		x1
J		6x8
235593		x2



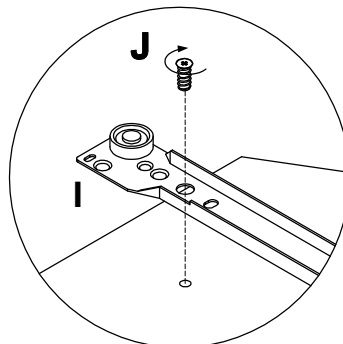




17

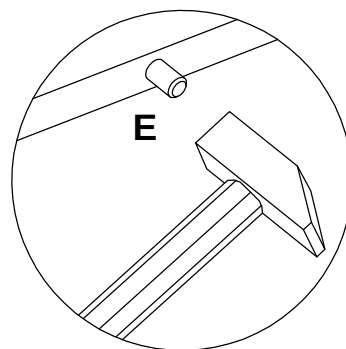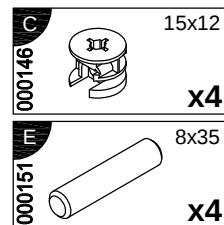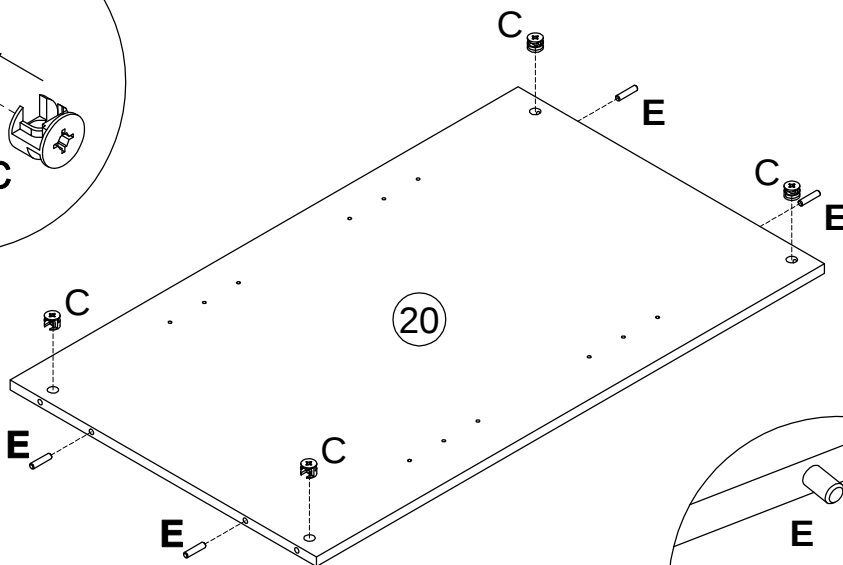
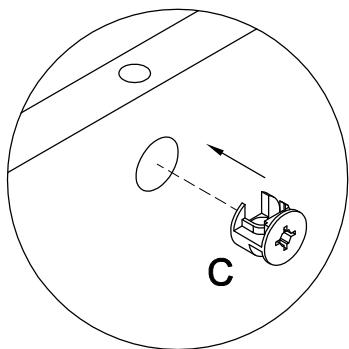








18

x4



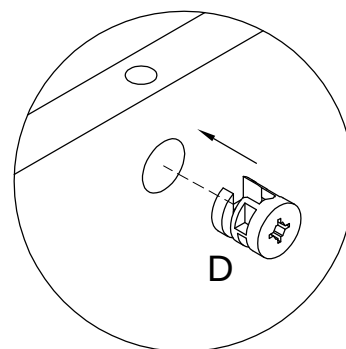

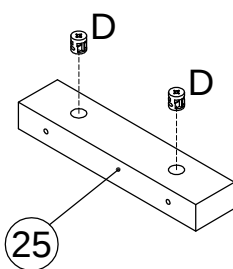


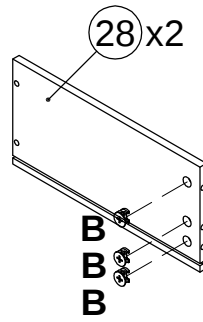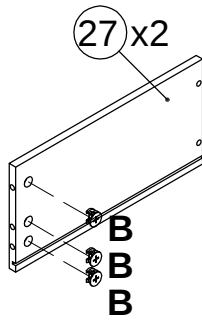


A		7x32
090913		x12
B		15x10
090912		x12
L		7x50
101608		x8

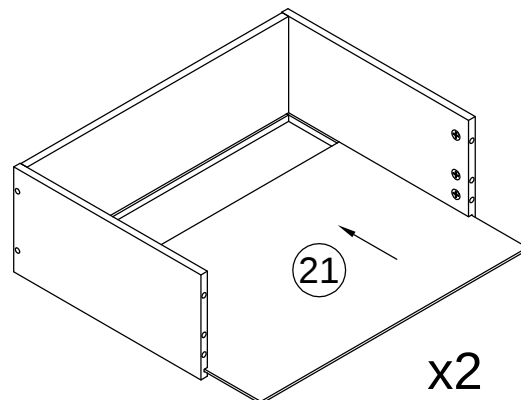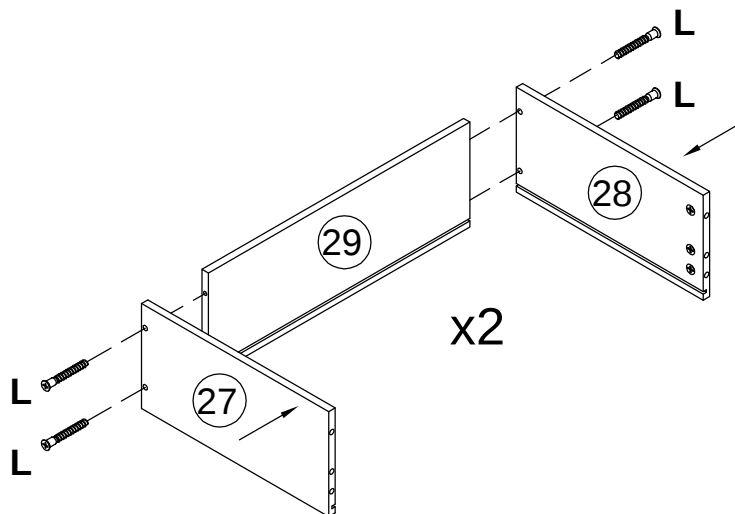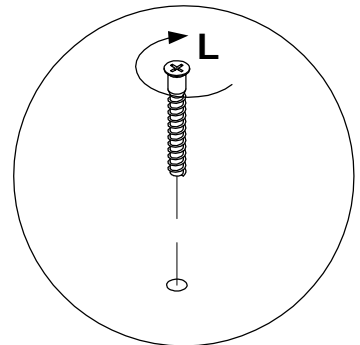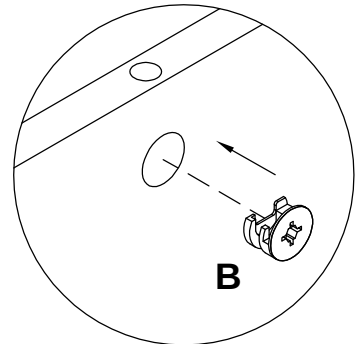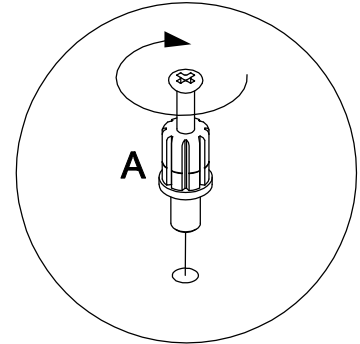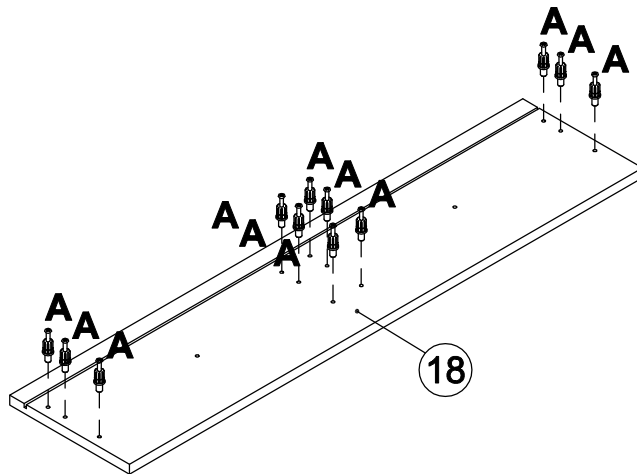


I	167333	L450	x1
K	000767	3x13	x8
N	013794	M4x22	x2
O	214356		x2

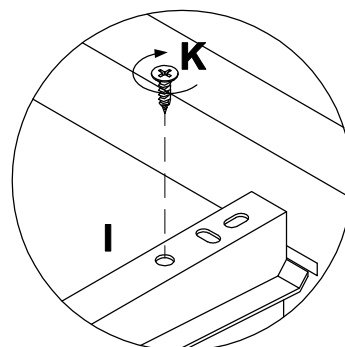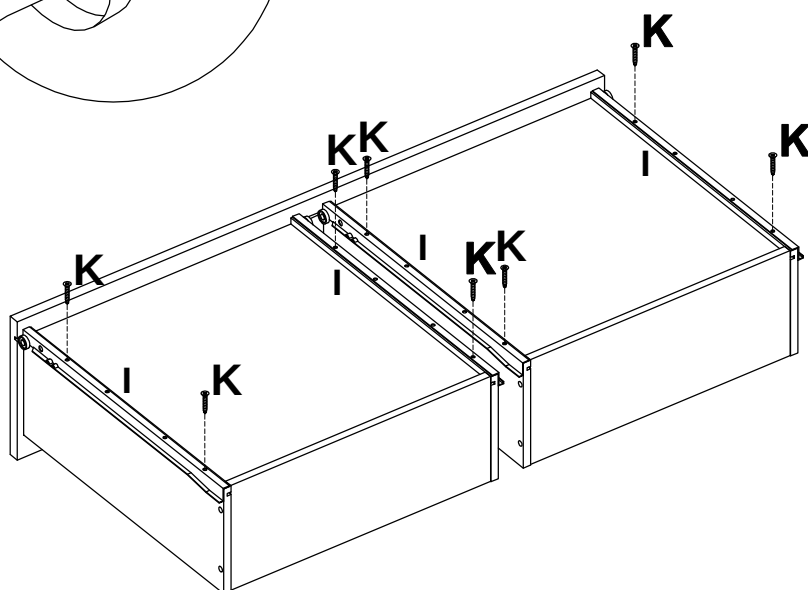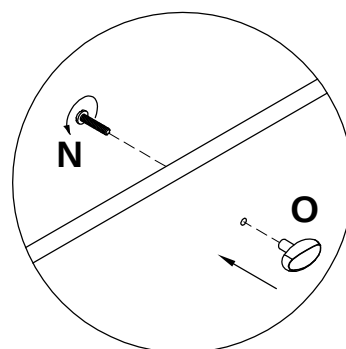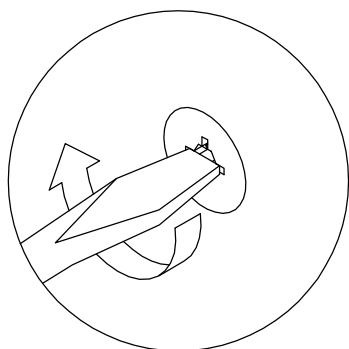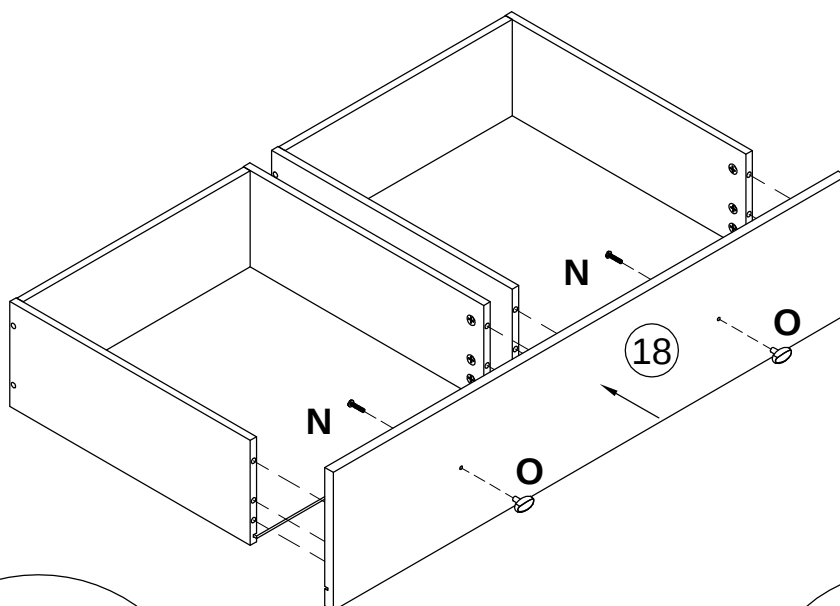





21

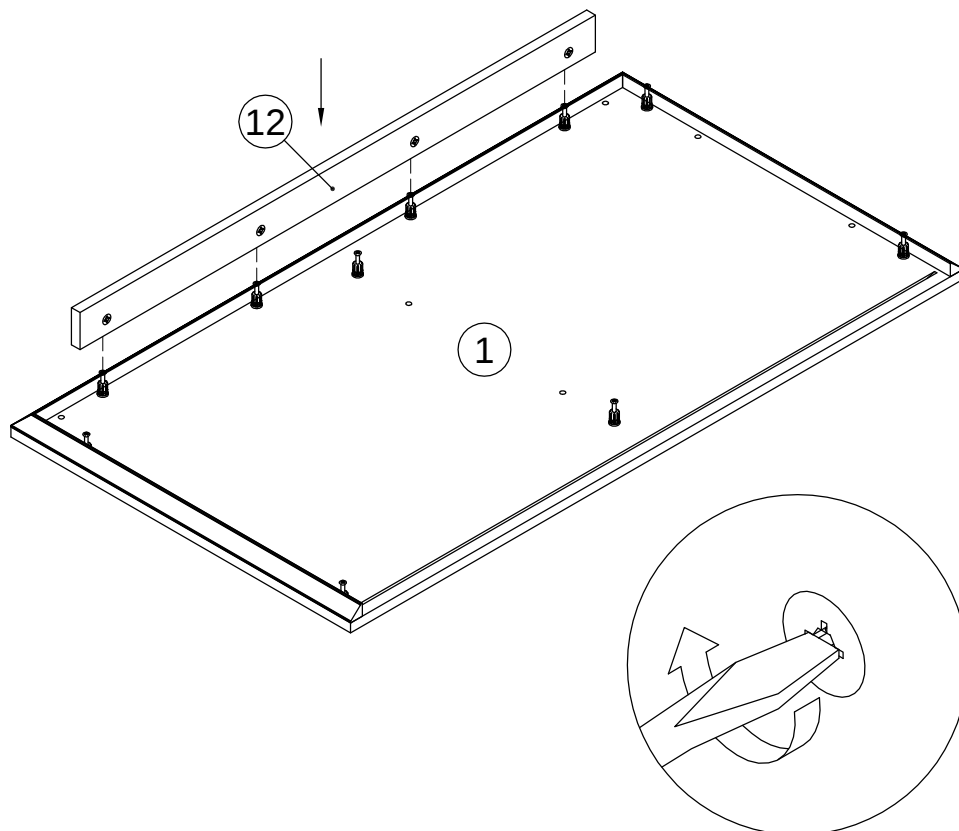



22

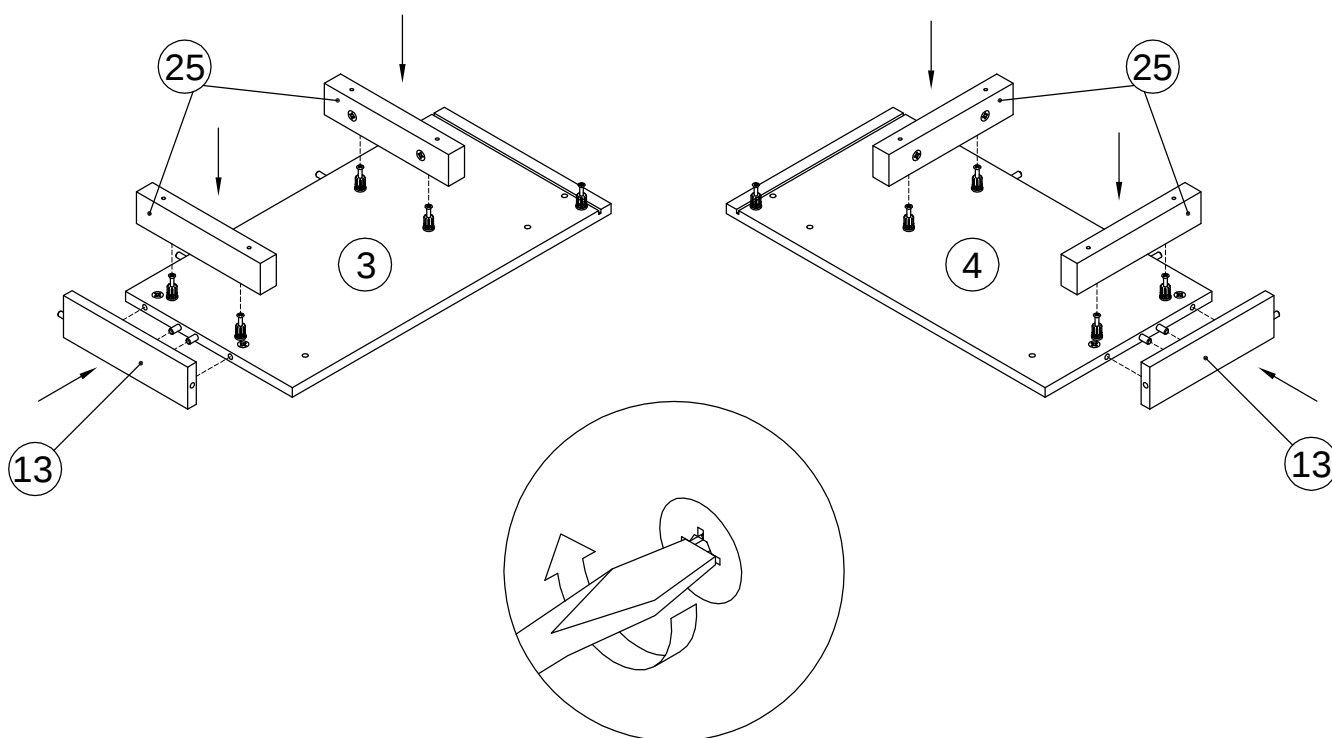


23

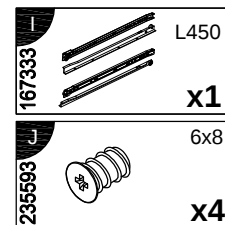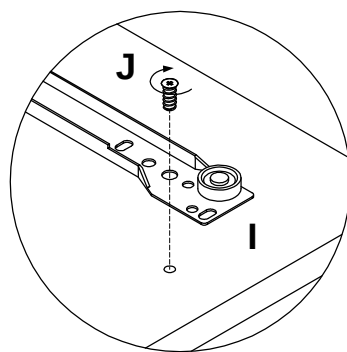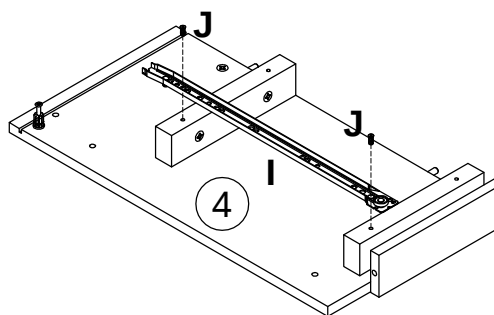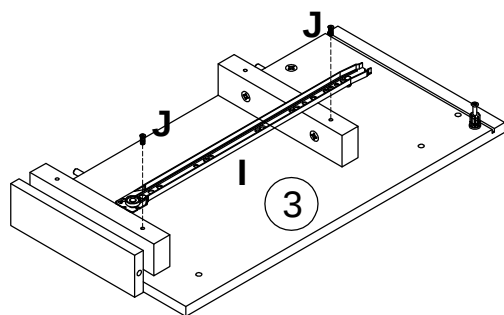


24

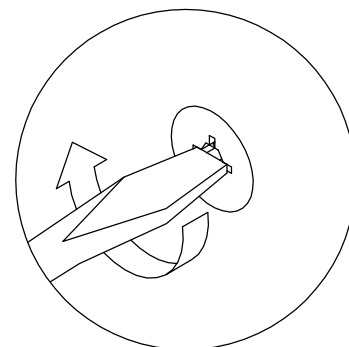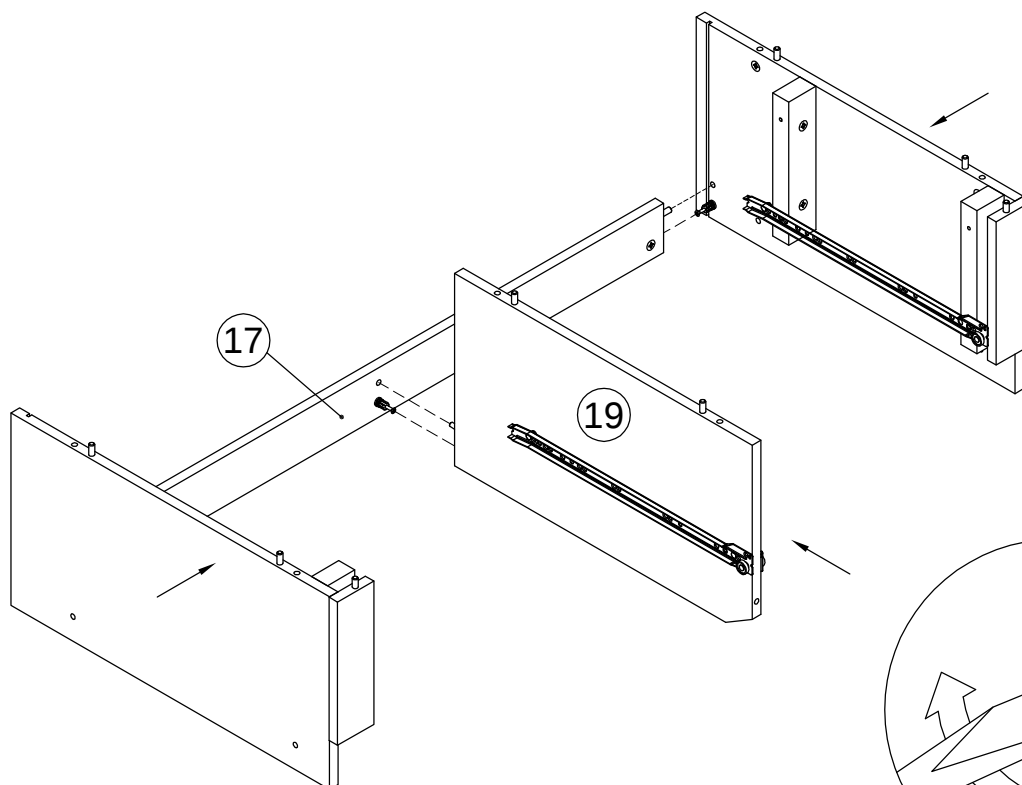


25

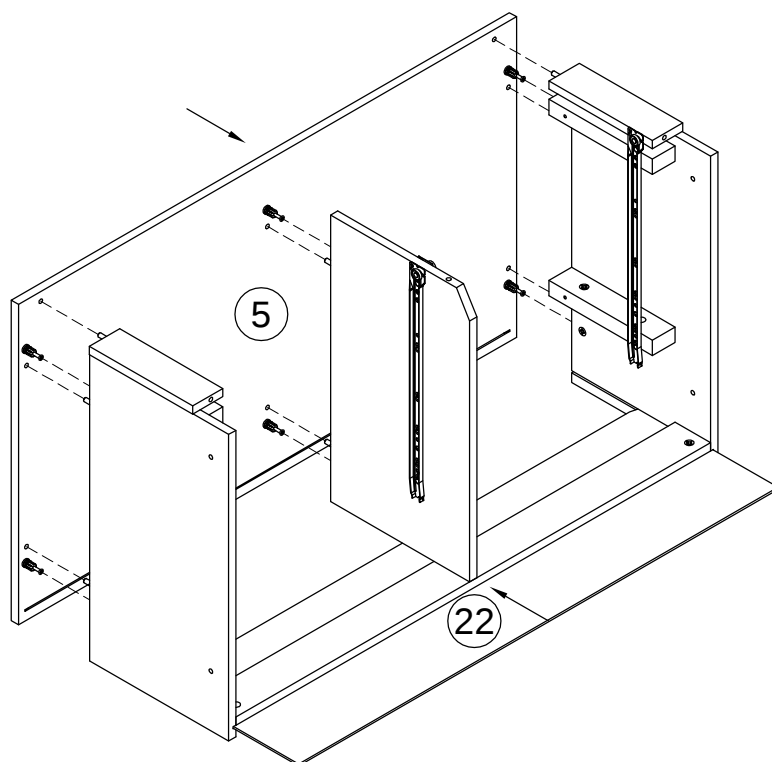


26

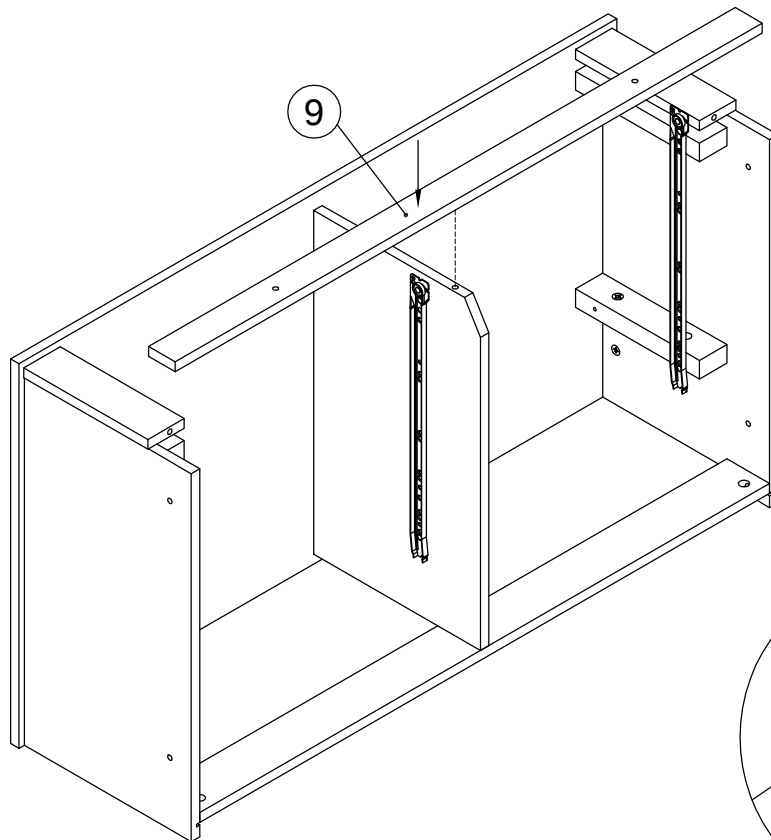





27

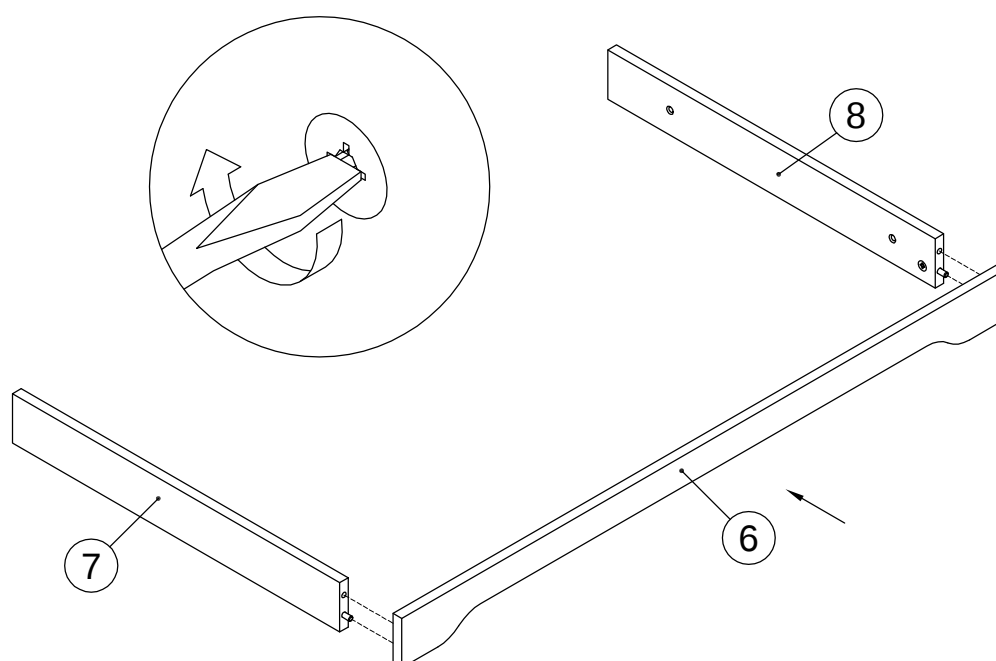


28

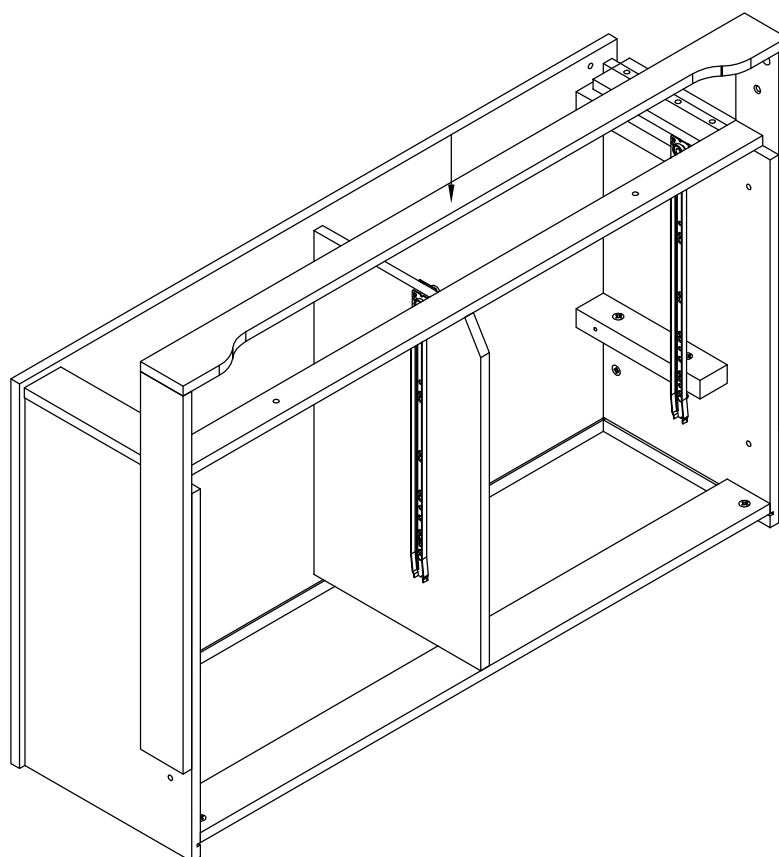

29

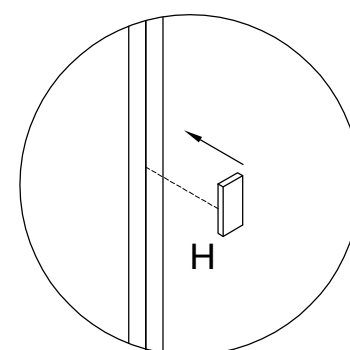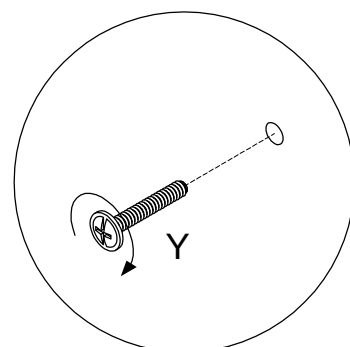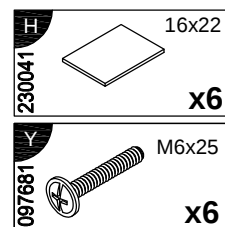
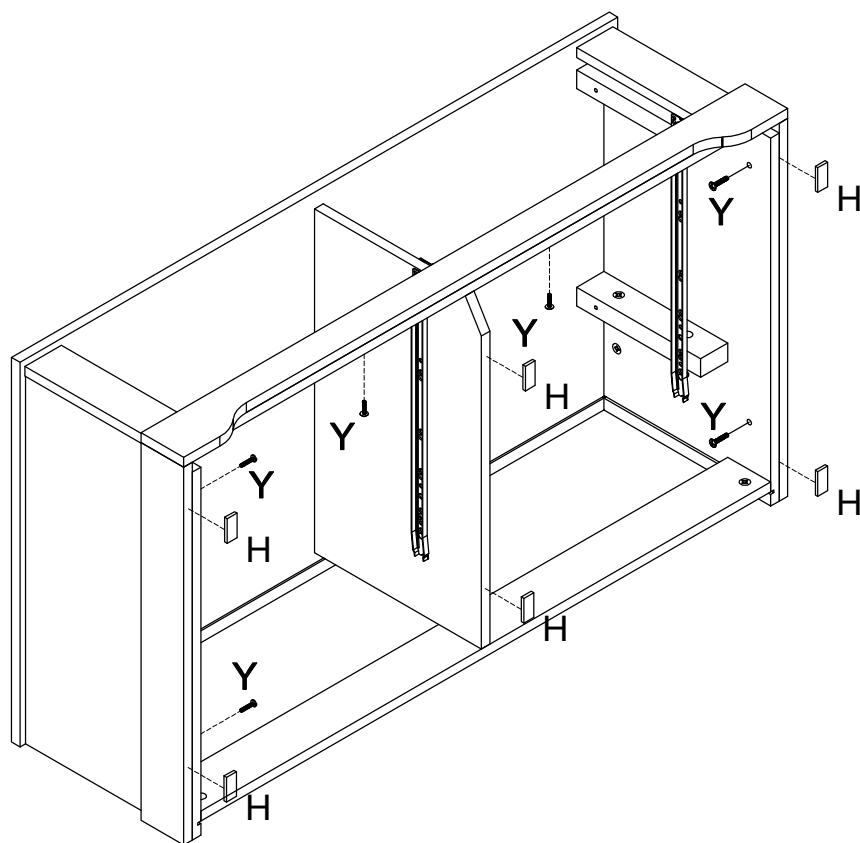


30

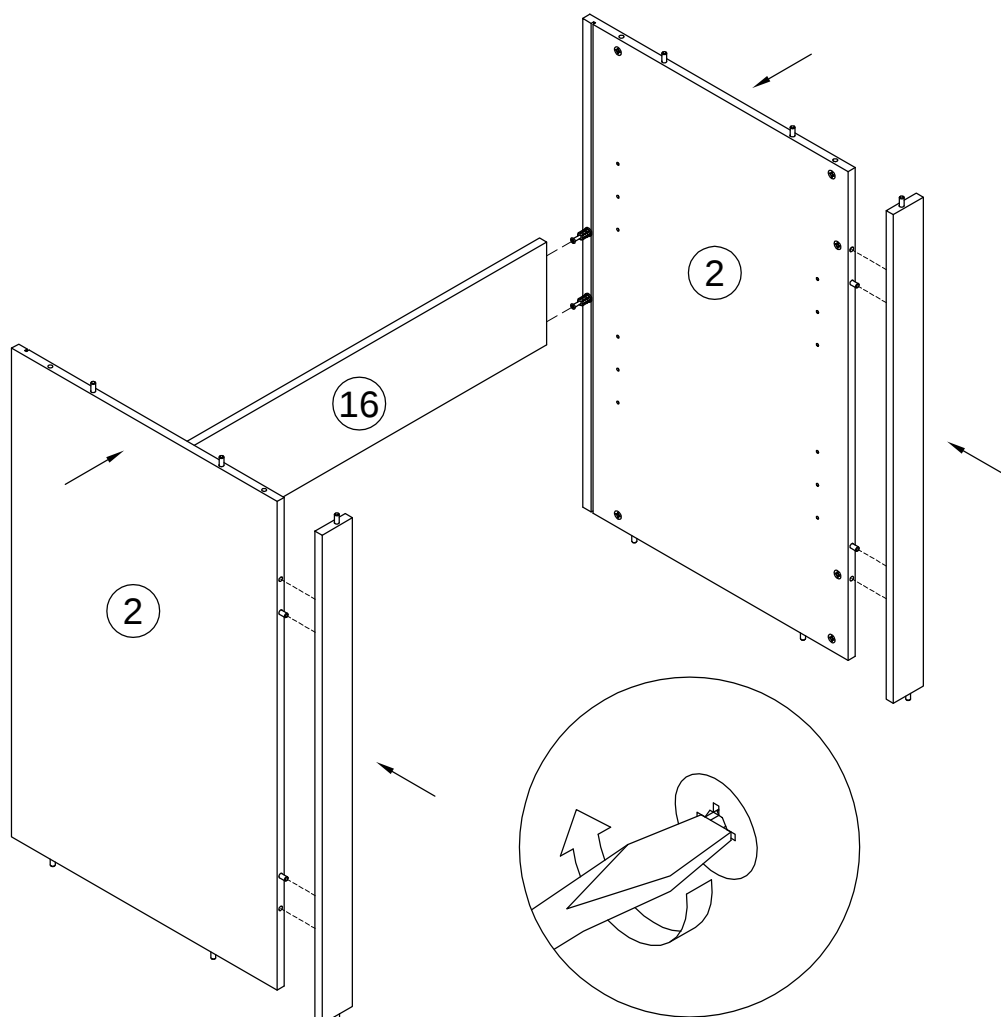




31


125913 M
x16

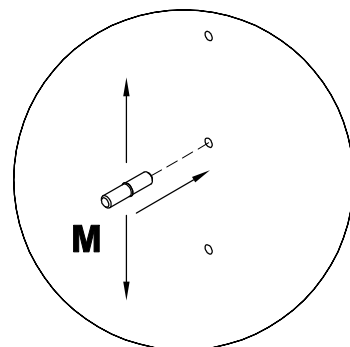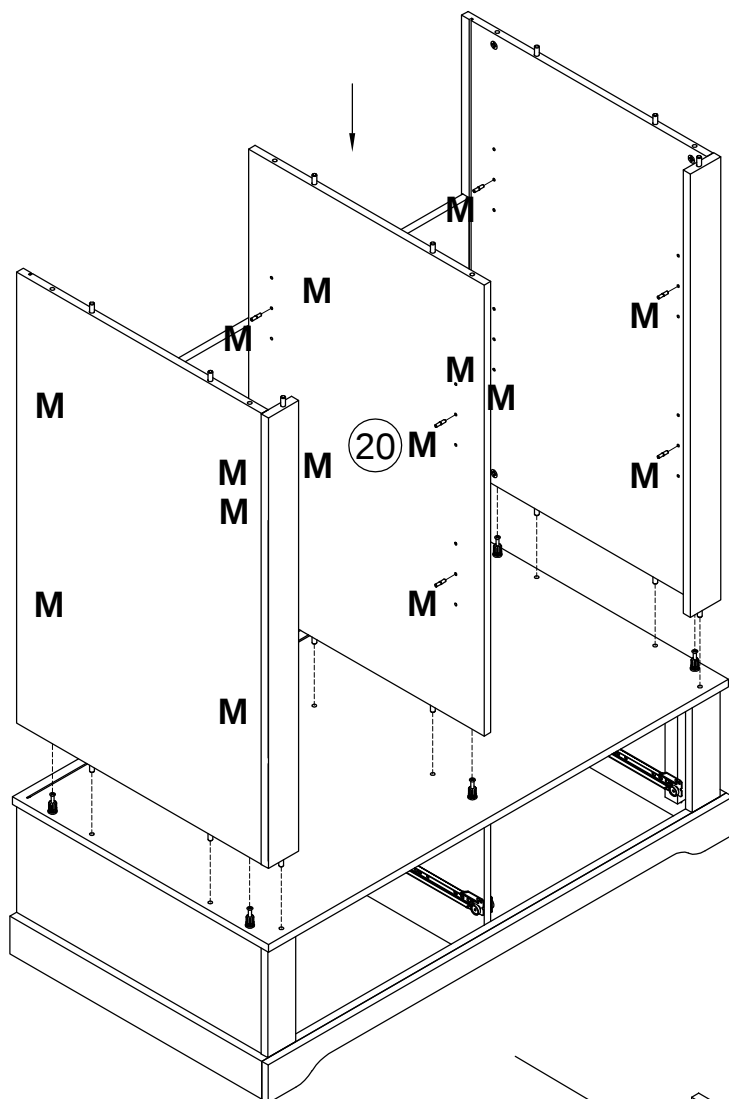




32



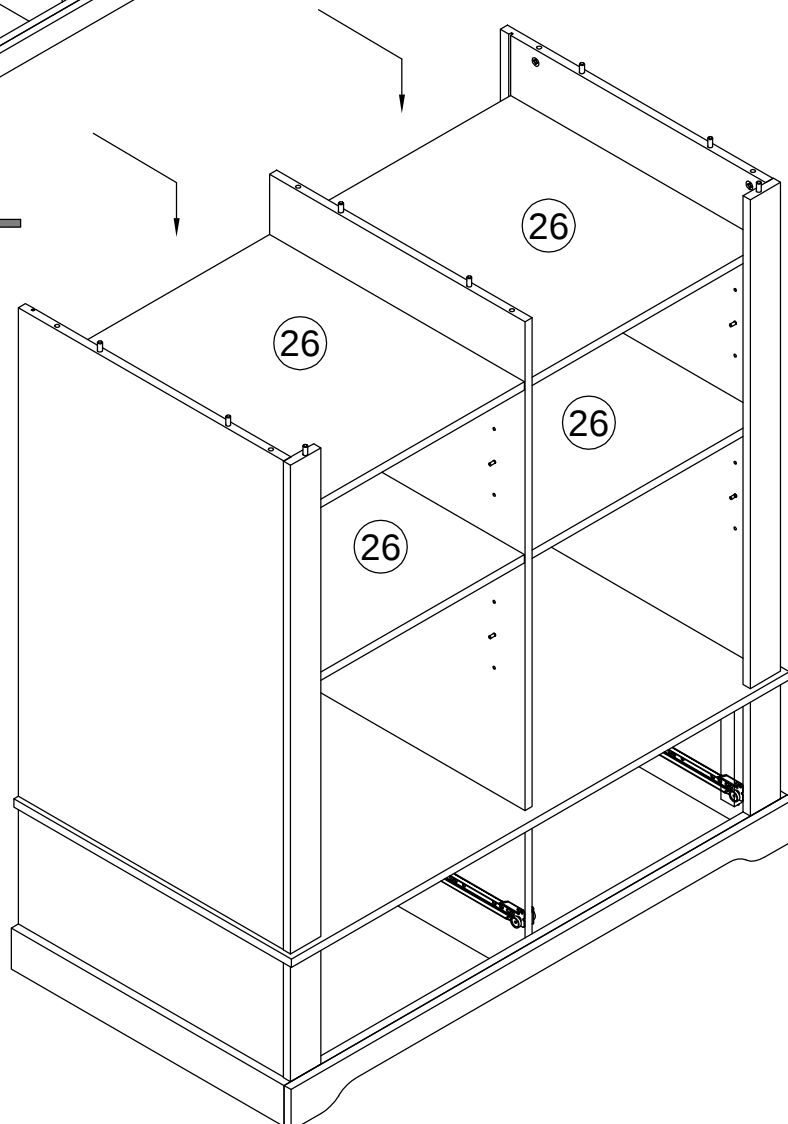


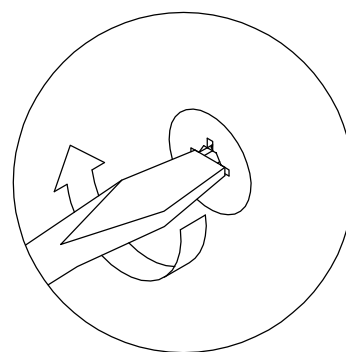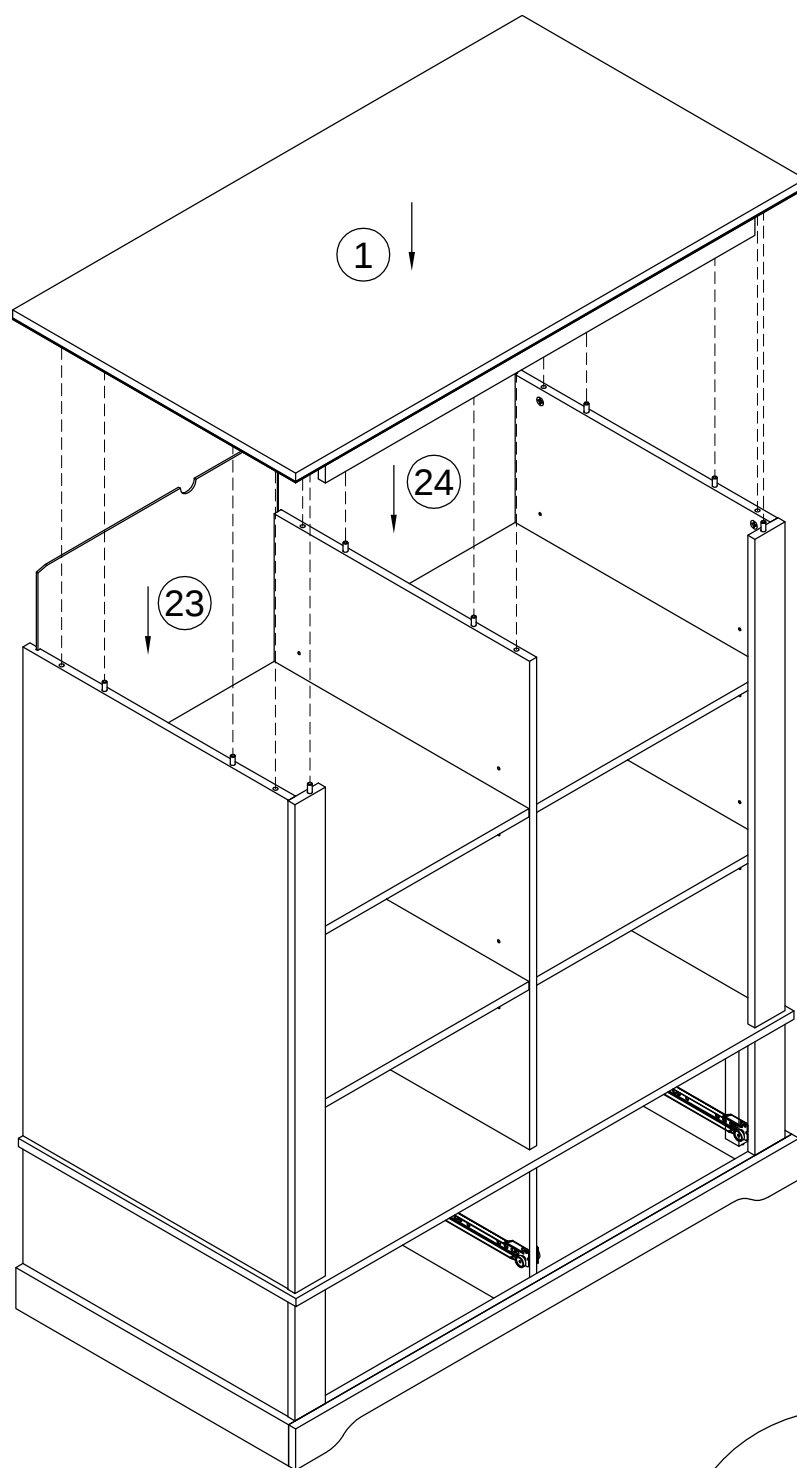




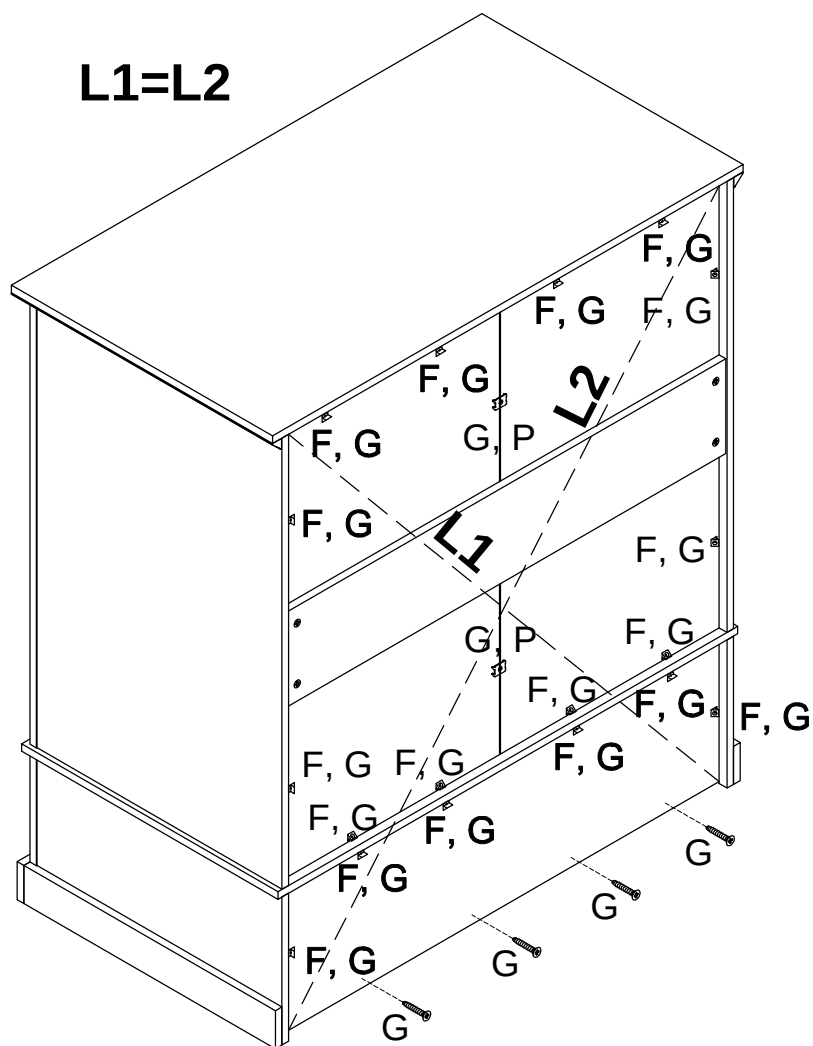
$L1=L2$


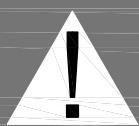
F 135021		x18
G 000759		3x20 x24
P 062367		x2

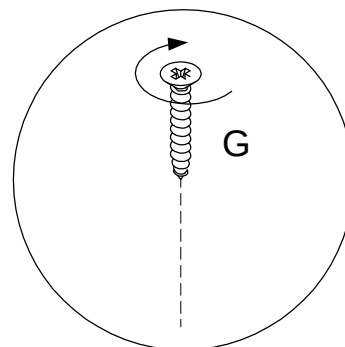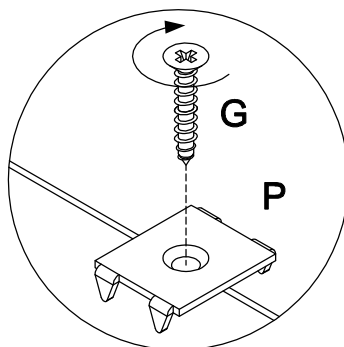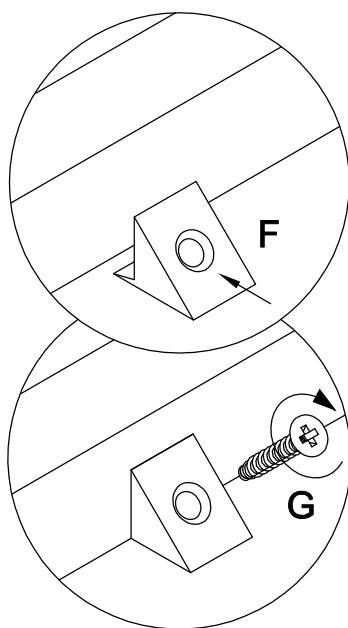

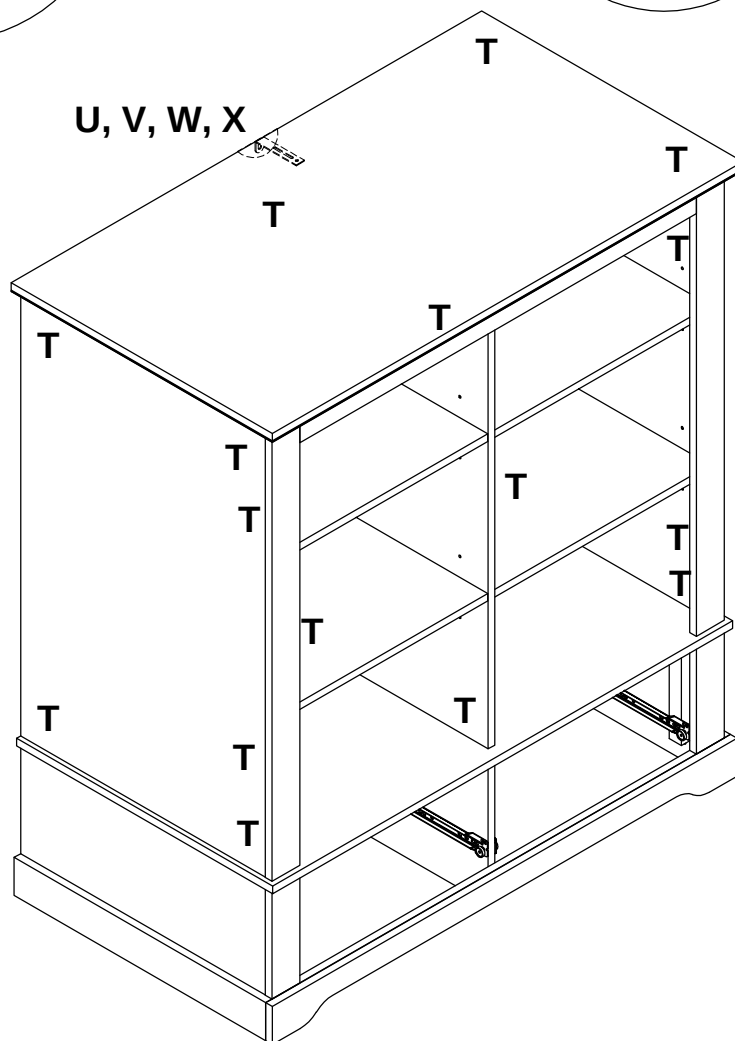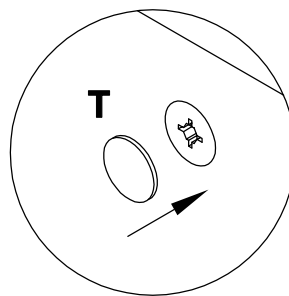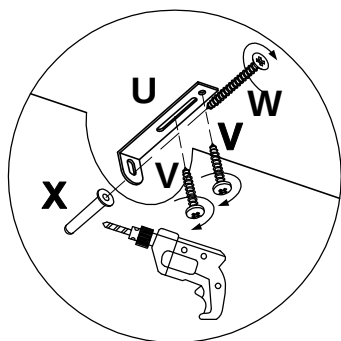


T	20x0.5
100640	x16
U	
155999	x1
V	3.5x16
000754	x2
W	4.5x45
090185	x1
X	8x40
013859	x1

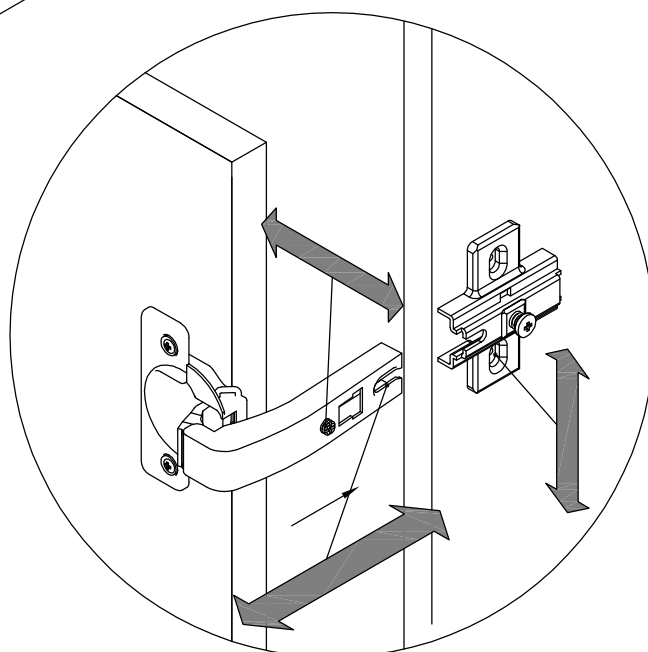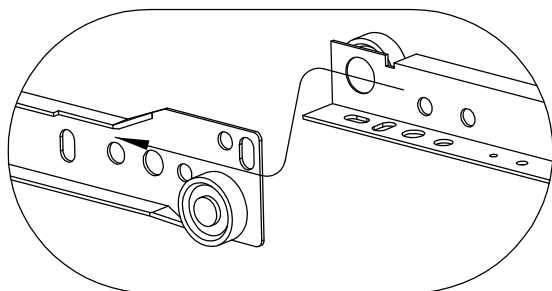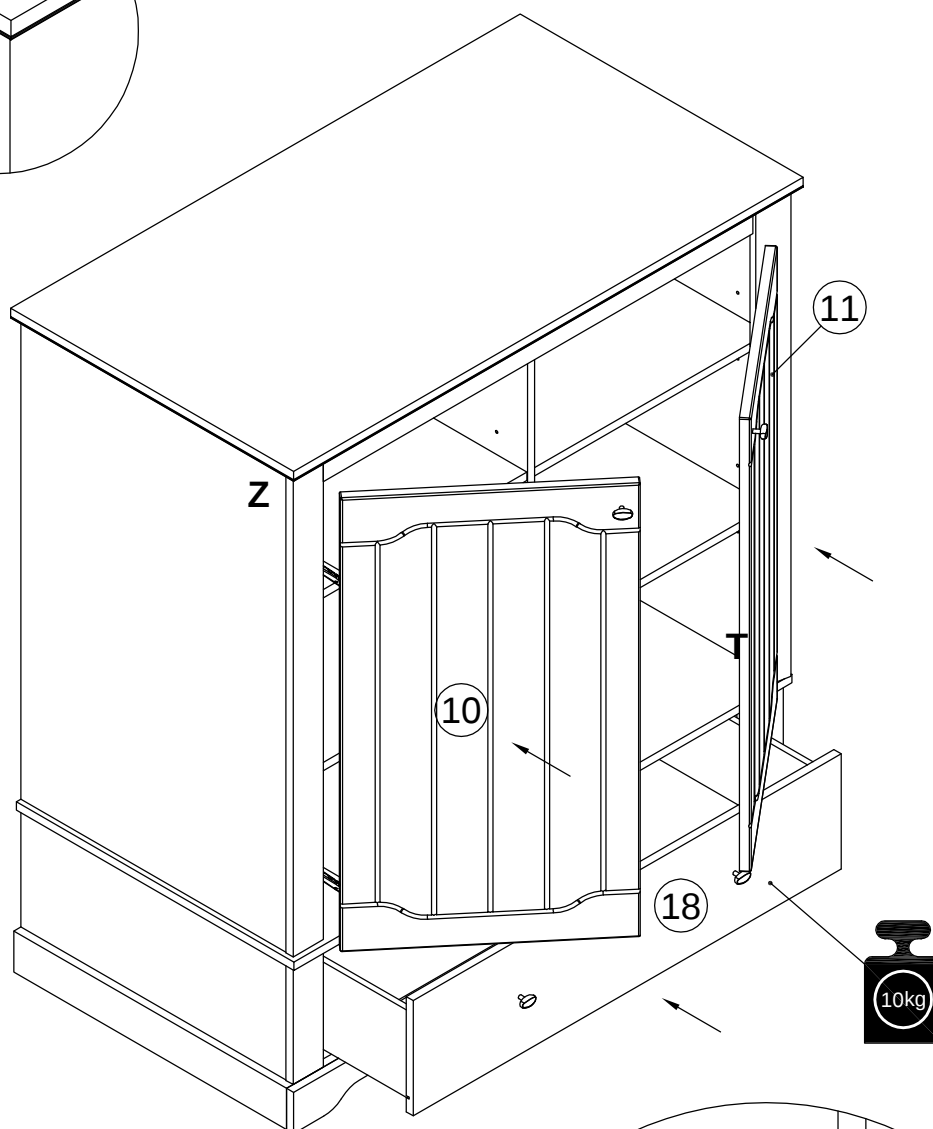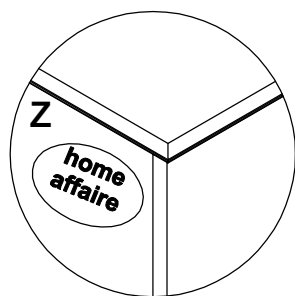



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

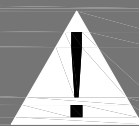

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A termékét a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !