


Liedeco®

Montageanleitung

1-2-3-montiert

Klemmfix-Plissee gespannt

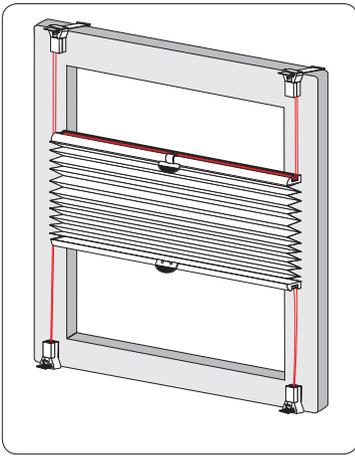


Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die komplette Montageanleitung aufmerksam durch

Sicherheitshinweise:


Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Nicht an das Plissee hängen oder bei unsicherem Stand am Plissee festhalten, es könnte aus der Halterung / Verankerung gerissen werden und Sie oder Kinder dabei verletzen.

1. Bänderole

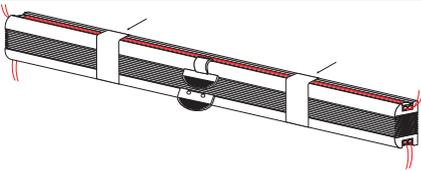


Bänderolen erst **NACH** der Montage entfernen!

2. Bediengriff

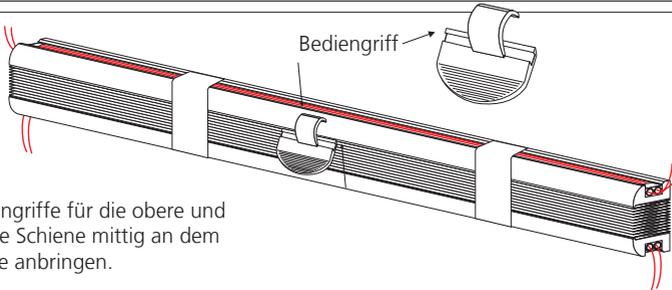

Bediengriffe für die obere und untere Schiene mittig an dem Plissee anbringen.

3. Träger oben

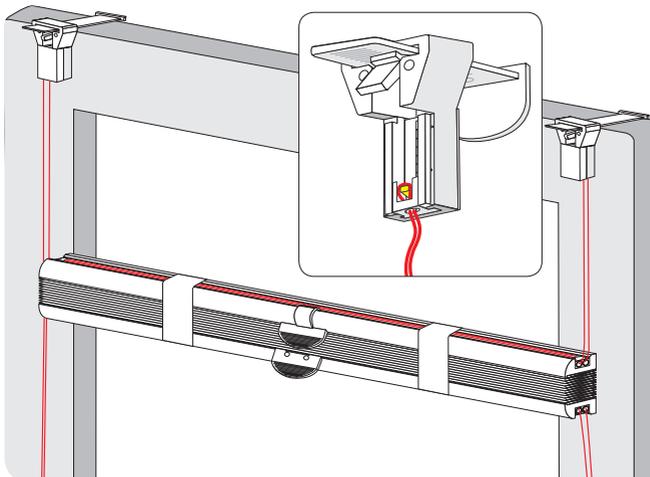

Die Spannfixierung für die oberen Halter ist vormontiert.


Obere Klemmschienen in Spannhalterungen einführen und auf dem Fensterflügel oben einhängen.

Locker aufkleben, ohne es fest zu fixieren, da Sie die Position des Plissees eventuell noch korrigieren müssen! Genaue Position des Plissees auf dem Fensterflügel beachten.

Das Plissee muß waagrecht ausgerichtet und mittig platziert sein. Die Spannschnüre müssen senkrecht nach unten verlaufen.

Wichtige Information siehe Rückseite


4. Träger unten

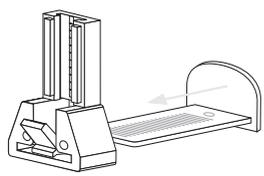

Untere Klemmschienen in Spannhalterung einführen und auf dem Fensterflügel unten leicht einklemmen, ebenfalls noch nicht fest fixieren.


Position des Plissees beachten, so dass die Spannschnüre senkrecht und ohne Behinderung verlaufen.

5. Höhe anpassen

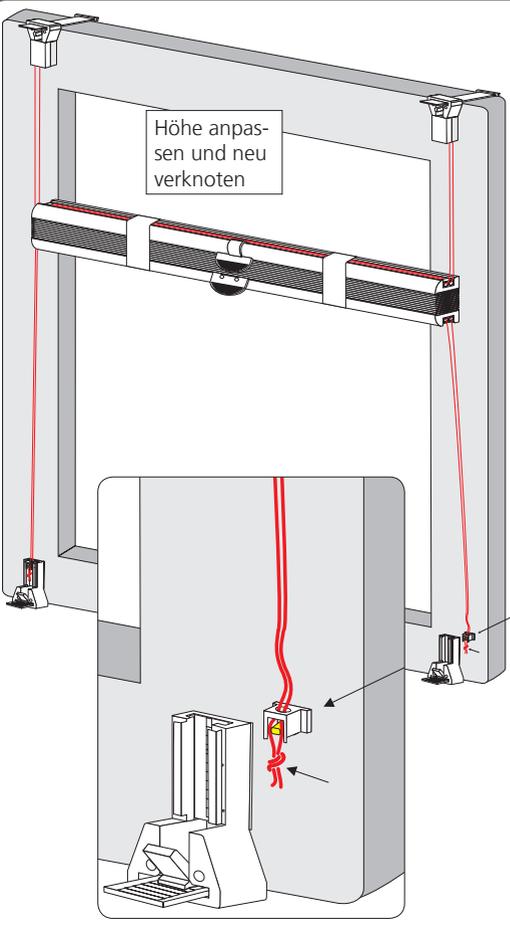


Höhe anpassen und neu verknoten

Länge der unteren Spannschnüre der Fenstergröße anpassen, ggf. kürzen und mit neuem Knoten in der Spannfixierung fixieren. Spannfixierung für die unteren Halter vorsichtig in die Halterungen einführen.

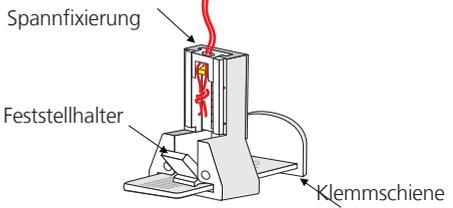

Leichte Spannung durch die Fixierung aufbauen und einrasten lassen.


Achtung: Rückstellhebel dabei mittig zwischen den Schnüren halten. Der eventuell vorhandene Knoten muss dabei innen liegen.

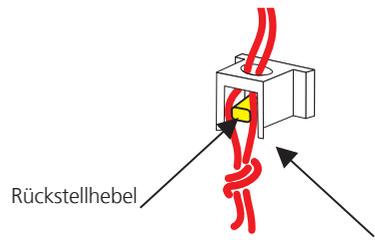


Beide Seiten gleichmäßig positionieren und das Plissee dabei gerade, waagrecht hängend halten.

Keinen Druck oder Zug auf den Feststellhalter ausüben.

6. Endfertigung

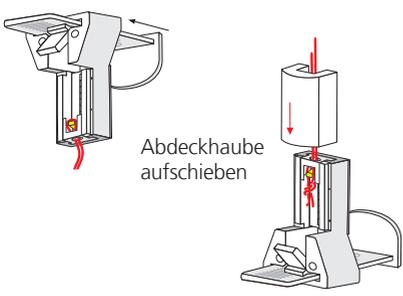

Abdeckhaube aufschieben

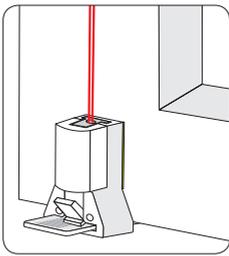

Klebestreifen vom Klemmträger oben entfernen und den Träger durch Einrasten der Klemmschiene und festen Druck am Fensterrahmen fixieren. Danach ebenso mit den Klemmträgern unten verfahren. Nach fertiger Montage allen Klemmträgern die Abdeckhaube aufschieben.