

# Montageanleitung Rustika

## Wandträger

### 1. Abstand der Träger berechnen


Links und rechts je einen Träger ca. 7 cm vom Schienenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Profillänge aufteilen.

**Wichtig!** Bei gestückelten Stangen (ab 230 cm Gesamtlänge) müssen Stangenverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.

Bitte achten Sie darauf, dass bei jeder Stangenstückelung ein Träger gesetzt werden sollte.


### 2. Montage der Montageplatte an die Wand:

Montieren Sie die Montageplatte (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an die Wand. Stecken Sie die Abdeckplatte (B) auf die Montageplatte (A) und schrauben Sie die Montagehülse (C) auf die Montageplatte (A).

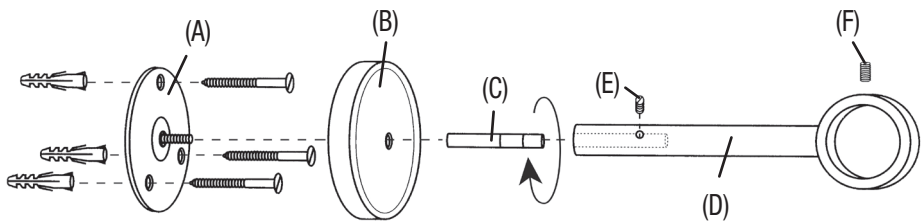

### 3. Anbringen der Ringe sowie Träger an der Stange:

Nun schieben Sie die Ringe (G) auf die Stange (H) auf. Bitte bringen Sie den Trägerstift (D) ebenso an der Stange an.

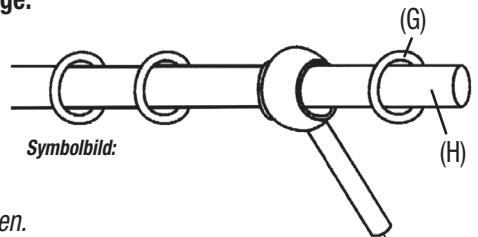

*Empfehlung:* bei mehr als 2 Träger sollten die Ringe gleichmäßig (zwischen den Trägern) aufgeteilt werden.

*Es wird empfohlen, auf jeder Seite zwischen Endstück und Träger einen Ring zu setzen, damit der Vorhang beim Zuziehen nicht ins Fenster rutscht.*

### 4. Anbringung des Trägers auf der Montagehülse:

Nun stecken Sie den Trägerstift (D) auf die Montagehülse (C) und ziehen die Schraube (E) und anschließend die Schraube (F) fest.

Bei 2-läufiger Ausführung montieren Sie den 2. Lauf genau gleich.

## 5. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden und schrauben Sie diese fest.

## 6. Vorhang aufhängen

Nun befestigen Sie die Faltenlegehaken (I) am Vorhang und hängen Sie diese in den Ring (G) ein.



## Stückelung Rundrohrstange:

Ab einer Stangenlänge von 230 cm wird diese 1x gestückelt (gesamt 2 Stangen).

Ab einer Stangenlänge von 450 cm wird diese 2x gestückelt (gesamt 3 Stangen).

In diesem Fall müssen die Stangen mit dem mitgelieferten Stangenverbinder verbunden werden:

Stecken Sie den Stangenverbinder (O) bis zur Hälfte in das Stangenende (P). Schieben Sie anschließend das Ende der anderen Stange über den Stangenverbinder (O) bis kein Spalt mehr sichtbar ist.

*Hinweis: Sollte sich der Stangenverbinder nicht in die Stange einführen lassen, kann der Stangenverbinder leicht zusammengedrückt werden.*

*Hat der Stangenverbinder in der Stange zu viel Spielraum, kann die Einkerbung des Stangenverbinders mit einem Schraubenzieher nach aussen gedrückt werden. Dies erhöht den Halt des Verbinders in der Stange.*

**Achtung: Verbinden Sie zuerst die Stangen mit dem Stangenverbinder und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.**

